

USER MAX WEIGHT	110 kg

DEVICE WEIGHT	32 kg

DEVICE DIMENSION
126 x 76 x 109 cm

W225B/S
(YK-08142)

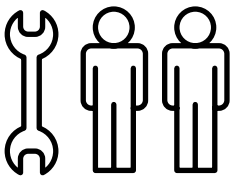

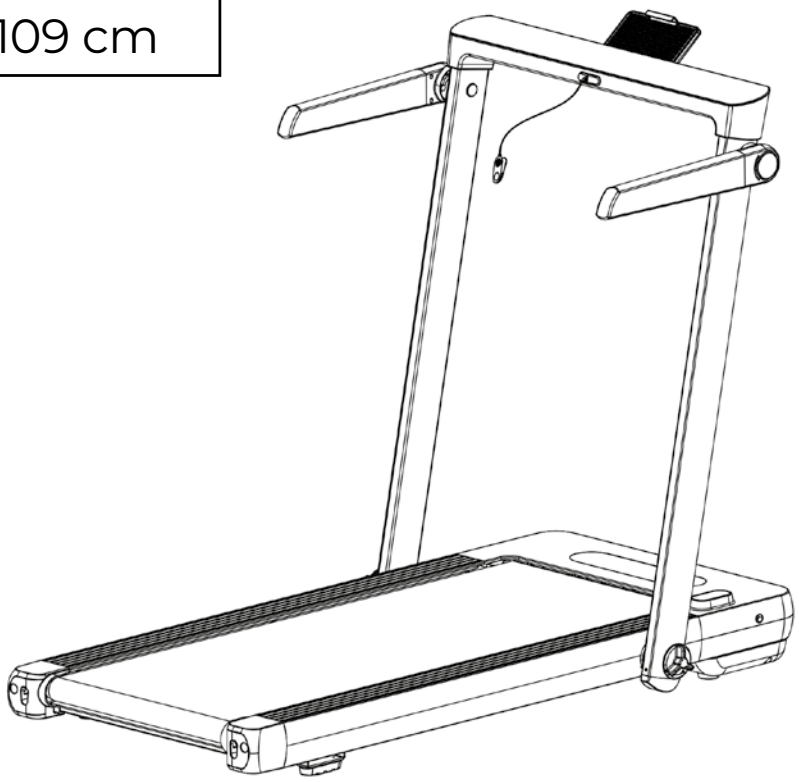

Instrukcja obsługi
Bieżnia XTREXO W225B/S

XTREXO Treadmill W225B/S
user manual



Read all instruction carefully before using this product.
Retain this owner's manual for the future's reference.

EN User manual **PL** Instrukcja obsługi

EN BRANDSLAB SP. Z O.O. reserves the right to make changes and improvements to its product without prior notice. Visit our website for the latest version of the manual.
PL BRANDSLAB SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.
EN Digital user manuals are available at: **PL** Instrukcje używania w formie cyfrowej dostępna jest na stronie: **DE** Digitale Benutzerhandbücher sind verfügbar unter: **RO** Manualele de utilizare digitale sunt disponibile la: **CS** Digitální uživatelské příručky jsou k dispozici na adrese: **SK** Digitálne používateľské príručky sú k dispozícii na: **BG** Цифровите ръководства за потребителя са налични на адрес: **HU** Digitális felhasználói kézikönyvek a következő címen érhetők el: **FR** Les manuels d'utilisationdes appareils numériques sont disponibles à l'adresse suivante: **UA** Цифрові посібники користувача доступні за посиланням: **LT** Skaitmeninius naudotojo vadovus galima rasti adresu: **IT** I manuali d'uso digitali sono disponibili all'indirizzo: **NL** Digitale gebruikershandleidingen zijn beschikbaar op: **ES** Los manuales de usuario digitales están disponibles en: **https:// brandslab.pl/productsupport**

EN: For assistance, warranty claims, please, contact us using the form on our website.
The EU Declaration of Conformity is also available at this address.
PL: W celu uzyskania pomocy technicznej lub zgłoszenia reklamacyjnego,
skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie.
Deklaracja zgodności UE jest również dostępna pod tym adresem.
www.brandslab.pl/productsupport

EN


producer / producent / Produzent / producător / výrobce / производител / gyártó / výrobca / producteur / виробник / gamintojas / produttore / producent / productor

BrandsLAB sp. z o.o.
ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427, Zielona Góra
NIP: 9731077223, REGON: 388722422

Contents

Product description 2
Precautions and warnings 4
Assembly instructions 6
Instruction manual 7
Routine maintenance 12
Warranty 14
Parts list 28


1. PRODUCT DESCRIPTION

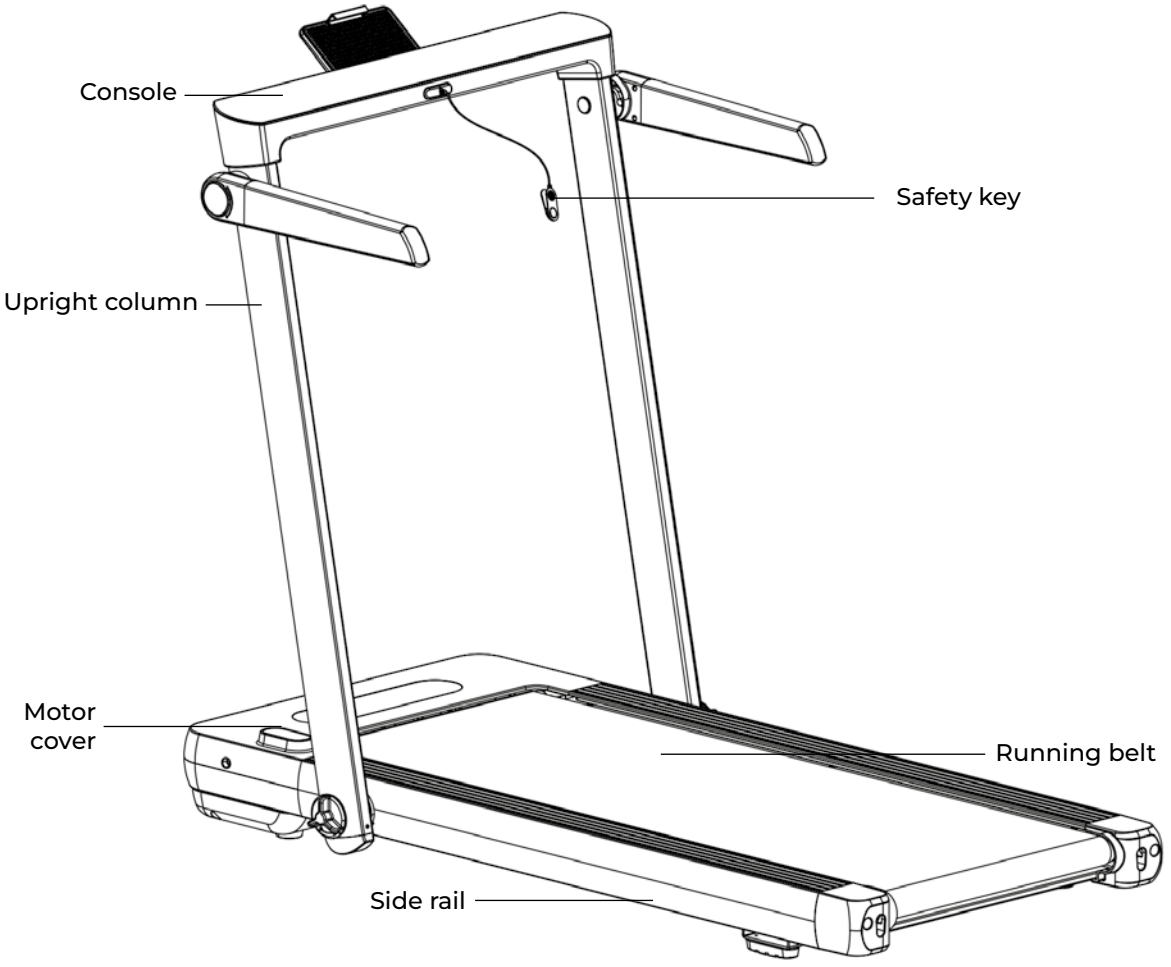

Technical parameters

Display:	LED
Input Voltage:	220V/60HZ
Display Readout:	speed, step number, time, distance, calorie
Built-in program:	P1-P15
Custom program:	U1-U3
Running Speed range:	1-14KM/H
Walking Speed range:	1-6KM/H
Motor:	DC motor,peak power 2.0HP
Running belt:	1050*420 MM
Folding size:	1327*758*200 MM
Unfolding size:	1255*758*1087 MM
Package Size:	1430*750*165 MM
Max user weight:	110 KG


Parts list
A.

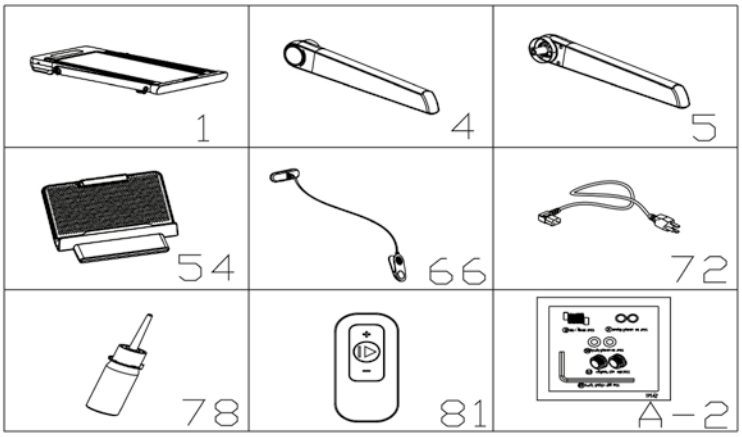

Spare parts list

No.	Name	Spec.	Qty	No.	Name	Spec.	Qty
1	Running pad		1	4	Left rail		1
5	Right rail		1	54	IPAD holder		1
66	Safety key		1	72	Power cord		1
78	Silicon oil		1	81	Remote control		1
A-2	Screw bag		1				

Screw bag

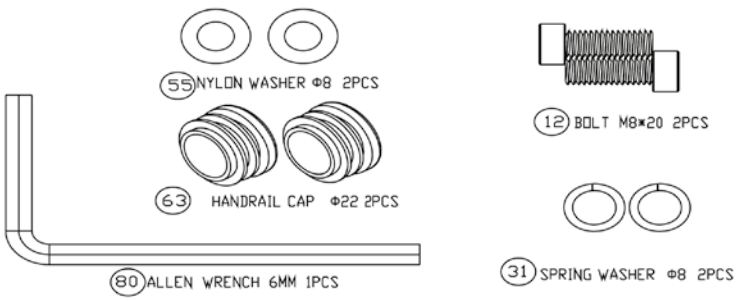

2. PRECAUTIONS AND WARNINGS

Before you start:
Thank you for choosing our product. For your own safety and benefit, before using the device, please read the instructions carefully and keep them for future reference.

⚠ **NOTE: THOUGH THE PRODUCT HAS BEEN THOROUGHLY CONSIDERED IN TERMS OF SAFETY ISSUES IN ITS DESIGN AND PRODUCTION, PLEASE MAKE SURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW. WE DO NOT BEAR ANY CONSEQUENCES CAUSED BY IMPROPER OPERATION**

Safety Precautions and Warnings
Please read this manual carefully before using the treadmill and retain it for future reference.

Intended Use
- This treadmill is intended for home use only.
- The device is designed exclusively for walking and running exercises.
- The treadmill is not intended for commercial, professional, medical or rehabilitation use unless otherwise specified by the manufacturer.
- Use the treadmill only for its intended purpose and in accordance with this manual.

General Safety Information
- Assemble and operate the treadmill only as described in this manual.
- Inspect the treadmill before each use. Do not use the device if any component is damaged, loose or excessively worn.
- Do not use the treadmill if the running belt, power cord or plug is damaged.
- Never modify the treadmill or use non-original replacement parts.
- Keep all packaging materials away from children.
- The treadmill is not a toy.
- Only one person may use the treadmill at a time.
- Maximum user weight: 110 kg.
- Keep children under 14 years of age and pets away from the treadmill during operation.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities may use the device only under proper supervision and after receiving instructions regarding safe operation.
- Never leave children unattended near the treadmill.

Before Exercise
- Consult your physician before beginning any exercise program, especially if you:
- have heart disease,
- high or low blood pressure,
- circulation or respiratory problems,
- diabetes,
- joint or back problems,
- are pregnant,
- wear a pacemaker or other implanted medical device.
- Stop exercising immediately if you experience dizziness, chest pain, nausea, shortness of breath or unusual discomfort.
- Always perform warm-up exercises before training.

Clothing and Accessories
- Wear appropriate sports clothing and athletic footwear during exercise.
- Do not use the treadmill barefoot, while wearing only socks or while wearing loose clothing.
- Tie back long hair before exercising.
- Keep clothing, towels and other objects away from moving parts.

Installation and Placement
- Place the treadmill on a clean, dry, level and stable surface.
- Leave at least 0.6 m of free space on each side and at least 2 m behind the treadmill.
- Do not place the treadmill on thick carpet or surfaces that may block ventilation openings.
- Keep the treadmill away from water, moisture, heat sources and direct sunlight.
- The treadmill is intended for indoor use only.
- Ensure adequate ventilation in the room during operation.

Electrical Safety
- Before connecting the treadmill, ensure that the mains voltage matches the value indicated on the rating label.
- The treadmill must be connected to a properly grounded electrical outlet.
- Do not use extension cords, adapters or power strips.
- Do not connect other high-power appliances to the same electrical circuit.
- Keep the power cord away from hot surfaces and moving parts.
- Never touch the plug or electrical components with wet hands.
- Disconnect the treadmill from the power supply after use and before cleaning, maintenance or moving the device.
- If the power cord is damaged, discontinue use immediately and contact authorized service personnel.

Safe Operation
- Before first use, familiarize yourself with the emergency stop function and safety key.
- Always attach the safety key clip securely to your clothing before starting exercise.
- The treadmill will stop automatically if the safety key is removed.
- Stand on the side rails before starting the treadmill.
- Start the treadmill at a low speed and increase speed gradually.
- Never jump onto or off the treadmill while the running belt is moving.
- Never step off the treadmill until the running belt has come to a complete stop.
- Keep hands, feet and other body parts away from moving components.
- Do not insert objects into any openings of the treadmill.
- Do not place objects on the running belt.
- Avoid spilling liquids on the treadmill.
- Do not operate the treadmill under the influence of alcohol, drugs or medication that may impair reaction time or coordination.
- Continuous use should not exceed 1.5 hours unless otherwise specified by the manufacturer.

Maintenance and Inspection
- Regularly inspect all screws, bolts, nuts and moving components.
- Tighten any loose components before use.
- Regularly inspect the running belt for wear and proper alignment.
- Lubricate the running belt according to the maintenance instructions.
- Keep the treadmill clean and free from dust.
- Do not use aggressive or abrasive cleaning agents.
- Always disconnect the power supply before cleaning or maintenance.
- Repairs and servicing must be carried out only by qualified service personnel.

Folding Mechanism (if applicable)
- Ensure that the locking mechanism is fully engaged before using or storing the treadmill.
- Keep hands and fingers away from folding joints and moving parts during folding or unfolding.
- Do not allow children near the treadmill while folding or unfolding the equipment.

Residual Risks
Even when the treadmill is used correctly and in accordance with the instructions, certain risks cannot be completely eliminated. These may include:
- loss of balance,
- falls,
- improper use of the device,
- contact with moving parts,
- excessive physical exertion.


Always exercise within your physical capabilities and use caution during training.

Silicone Oil
- Keep silicone oil out of reach of children.
- Avoid contact with eyes and skin.
- Do not ingest.

Emergency Situations
- In the event of danger, press the STOP button or remove the safety key immediately.
- Disconnect the treadmill from the power supply only after the running belt has come to a complete stop.


REMOTE CONTROL BATTERY
- The device requires one CR2032 battery (not included).
- Remove the battery if the device will not be used for an extended period of time.
- Keep batteries out of reach of children.
- Dispose of used batteries in accordance with local regulations.

Important Notice
Failure to follow the instructions and warnings contained in this manual may result in injury, electric shock, fire or damage to the treadmill.
The manufacturer shall not be liable for damage resulting from improper use, incorrect assembly, unauthorized modifications or failure to follow the instructions contained in this manual.

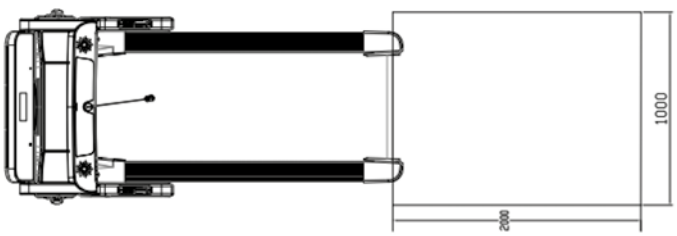

⚠ **Warning: Pulse detection may be inaccurate, excessive exercise may lead to injury or even death. If you feel dizzy, please stop exercise immediately.**

3. ASSEMBLY INSTRUCTIONS




PREPARATION

- Before assembling make sure that you will have enough space around the item.
- Use the supplied parts and hardware for assembly.
- Before assembling please check whether all the required parts have been supplied as per the exploded drawing in the manual.


Step 1:

Remove the following materials from the carton and place the main frame on the ground.

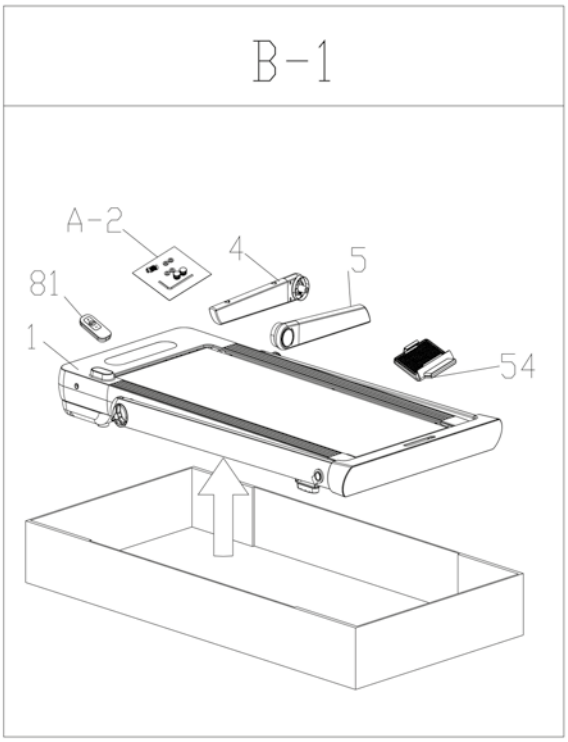


Step 2:

First turn out the knobs at A and B, then stand up the column B01 and B02, and finally tighten the knobs at A and B, as shown in the figure.

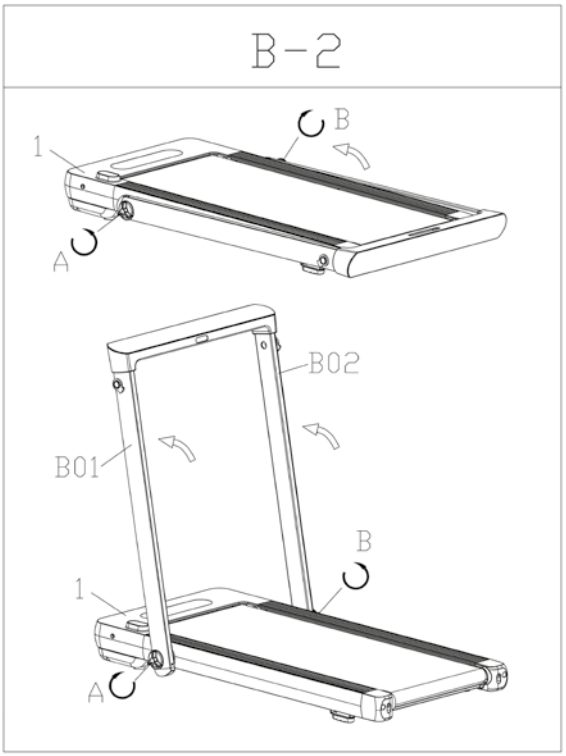


Step 3:

Insert the left armrest into the left column, and then assemble the nylon gasket(55) spring pad(31) into the left column hole in turn, and finally lock the bolt(12) screw with a tool wrench. Install the right armrest in the same way as the left armrest, as shown in the figure.

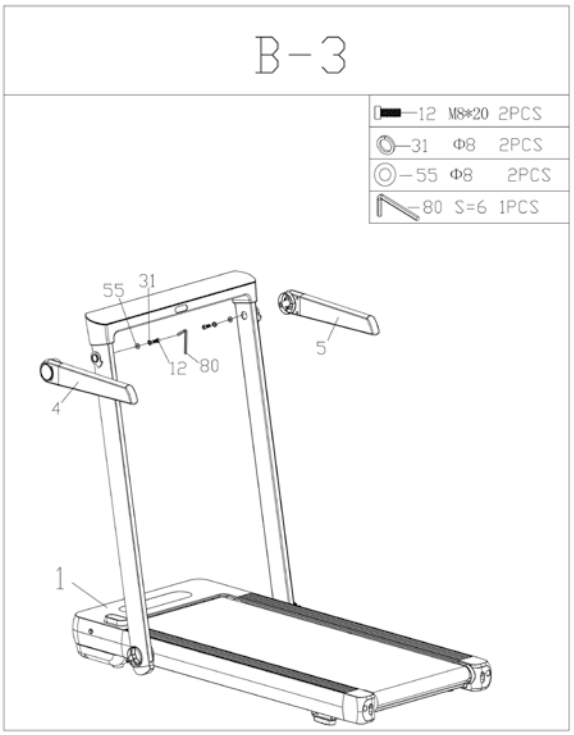

Step 4:

Install the IPAD holder(54) on the console, plug the armrest stopper(63) into the hole, and finally install the safety key(66) on the console as shown in the figure.

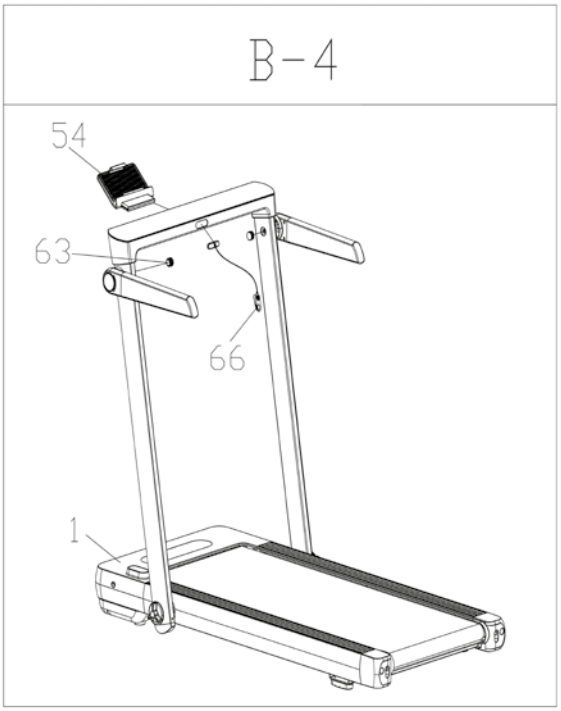

Note: Please check if all screws are fastened after ensure all the steps are installed as above.


4. INSTRUCTION MANUAL

220V DC controller, dual display, inch, walking and running treadmill.
Pull up the armrest to change to running mode, the treadmill speed range is 1-14KM/H, and put down the armrest to change to walking mode, the treadmill speed range is 1-6KM/H.
In running mode, the handrail control panel (sub-display) lights up and is controlled by touch buttons(the remote control is invalid), and the safety key is effective.
In walking mode, the electronic panel (main display) on the motor cover is illuminated and is controlled by the remote control. The touch buttons and safety key do not work.

In the standby state, switch the state of walking and running through the position of the armrest. **The running state** cannot be switched when running. After the end of the campaign, you can switch. Note: If you need to switch to walking mode, please be sure to remove the mobile phone bracket before putting down the column, so as not to trip over the iPad holder bracket!

RUNNING MODE TOUCH BUTTON DESCRIPTION

The running mode sub-display

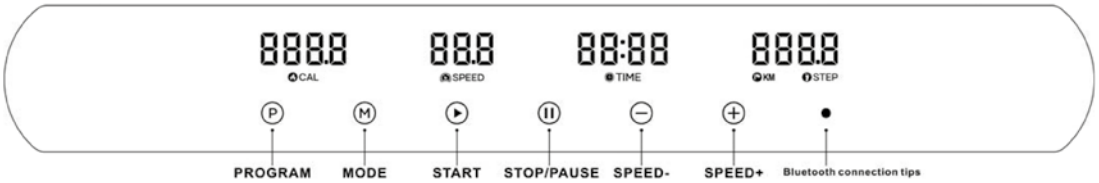

1. START: Start the treadmill: **2. STOP:**Press once to pause the treadmill, and press once again to stop running (the remote control is invalid): **3. SPEED+:**When the treadmill is running, press to increase the speed of the treadmill: **4. SPEED-:**When the treadmill is running, press to reduce the running speed of the treadmill: **5. MODE:**In the standby state, you can cycle to select three different countdown operation modes, namely: time countdown mode, distance countdown mode, calorie countdown mode. In the countdown mode, you can set the relevant backward counting value by the "+" and "-" keys. After setting, press the "Start" key to start the treadmill. **6. PRO.:**In the standby state, use this key to switch 15 system preset programs (P1-P15) and 3 custom programs (U1-U3).

Program / Time		Set time/20 time periods=Up and down time period running time																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	SPEED	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	SPEED	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	SPEED	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	SPEED	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	SPEED	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06	SPEED	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	SPEED	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	SPEED	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	SPEED	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	SPEED	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	SPEED	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	5	5	9	9	5	5	4	3
P12	SPEED	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3
P13	SPEED	3	6	7	5	9	9	7	5	5	7	9	5	8	5	9	5	9	9	4	3
P14	SPEED	2	2	4	5	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P15	SPEED	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2


System program table: Custom program, the user can set the running speed of each segment. Press the "+" and "-" keys to adjust the running speed of each stage, press the "MODE" key to confirm the saving and enter the speed setting of the next stage, and press "START" to start the treadmill until the setting of the 20th stage is complete.

WALKING MODE REMOTE CONTROL DESCRIPTION

The walking mode main display



Remote control introduction

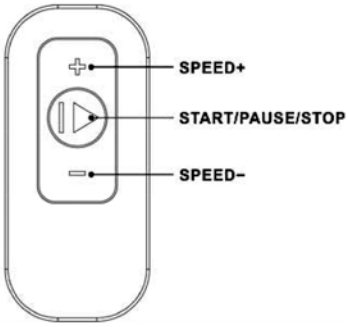

The remote control features three buttons:
- the upper button: “Speed +”
- the lower button: “Speed –”
- the middle button: “Start / Pause / Stop”

Press the middle button once to start the treadmill. Press it again to pause. Press and hold the button for three seconds to stop the treadmill completely.

Remote Control Pairing
Fold down the column first. Then press and hold the START button on the remote control until the buzzer emits a “beep” sound. Pairing is then complete.

⚠ **Note: Cannot use the remote control to operate when running.**

MEANING OF ERROR CODES


Code	Possible Causes	Fault Analysis	Treatment
SAFE	Safety switch off	The safety switch board is damaged	Replace the safety switch board
		meter damage	Change meter
Er 1	The display board did not receive the message Motor driver signal	The upper and lower control cables are in poor contact	Reconnect the upper and lower control cable
		The upper and lower control cable is broken	Replacement cable
		Electronic watch damage	Change electronic watch
		Motor driver failure	Replace motor driver

Er 3	Overvoltage protection	Input overvoltage	Check whether the AC voltage is higher than 265V
		Motor driver failure	Replace motor driver
Er 4	Overcurrent protection	The motor pulley is too tight	Refasten belt
		There's too much friction on the board and the belt	Add lubricating oil between plate and belt
		Motor driver failure	Replace motor driver
Er 5	Overload protection	The motor belt is too tight	Adjust belt tightness
		Running belt and running plate friction	Add lubricating oil between plate and belt
		Motor driver failure	Replace motor driver
Er 6	Open circuit protection	Motor not connected	Connecting motor
		Motor open circuit	Replace motor
		Motor driver failure	Replace motor driver
Er 7	The motor drive is not connected Received the display board signal	The upper and lower control cables are in poor contact	Reconnect the upper and lower control cable
		The upper and lower control cable is broken	Replacement cable
		Electronic watch damage	Change electronic watch
		Motor driver failure	Replace motor driver
Er 13	IGBT Short circuit	Motor driver failure	Replace motor driver
Er 14	The load short circuit	Motor short circuit	Replace motor
		Motor driver failure	Replace motor driver

RUNNING/WALKING MODE CHANGE


Step 1:

Turn the armrest at C and D counterclockwise to be parallel to the column, as shown in the figure.

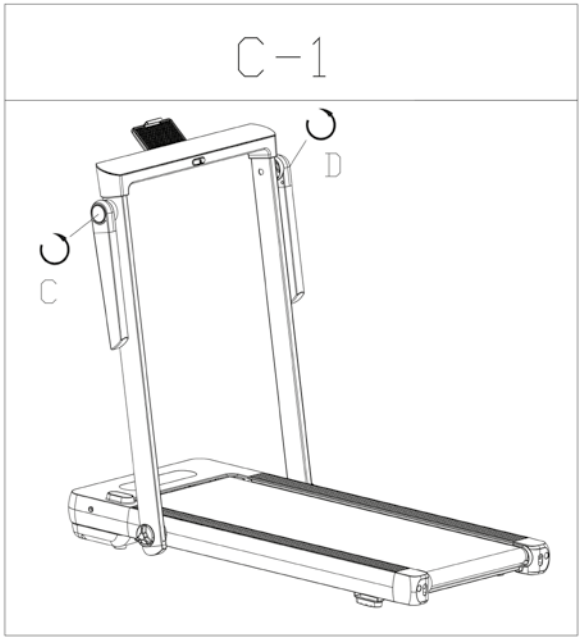


Step 2:


Loosen the knobs at A and B, lay the column flat, tighten the knobs at A and B, and remove the IPAD holder. As shown in the figure.

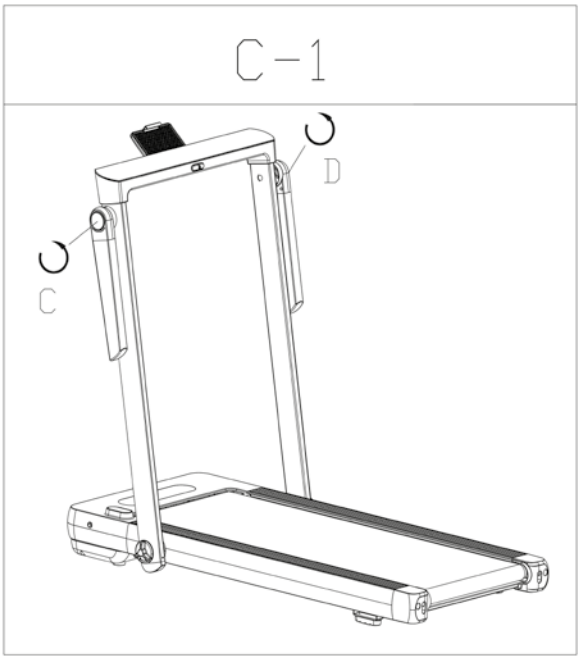


⚠ **Attention: If you need to switch to walking mode, please make sure to remove the phone holder before putting down the handrail to avoid tripping over the iPad holder!**

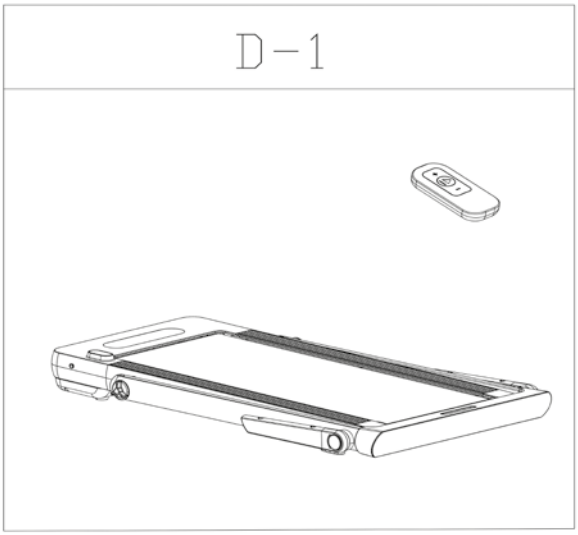

TRANSPORTING INSTRUCTIONS

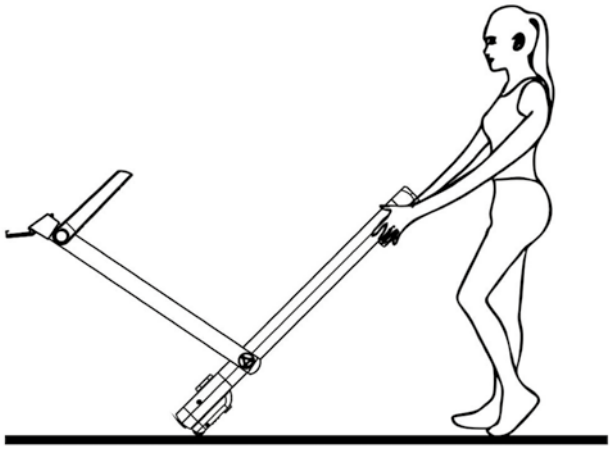

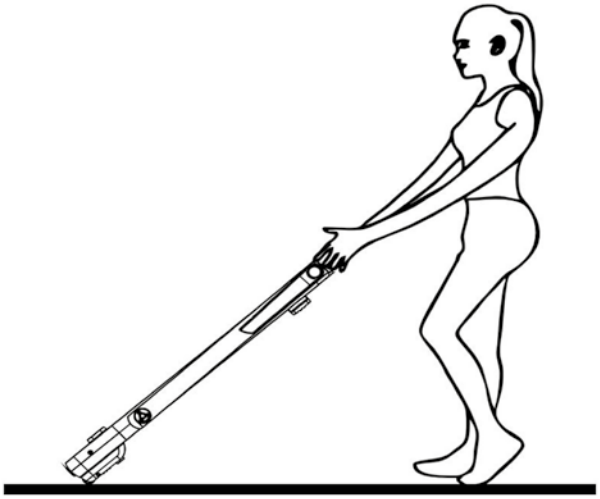

GROUNDING INSTRUCTIONS
This product must be connected to a properly grounded electrical outlet.
Grounding reduces the risk of electric shock in the event of a malfunction or damage to the device.
The product is equipped with a power cord containing a protective grounding conductor and a grounded plug.
The plug must be connected only to a properly installed and grounded electrical outlet in accordance with local regulations and standards.

5. ROUTINE MAINTENANCE

⚠ **WARNING: BE SURE TO UNPLUG THE ELECTRIC TREADMILL BEFORE CLEANING OR MAINTAINING THE PRODUCT.**

Cleaning: Comprehensive cleaning will extend the life of the electric treadmill.
Remove dust regularly to keep parts clean. Be sure to clean the exposed areas on both sides of the running belt, which will reduce the accumulation of impurities under the running belt. Make sure your running shoes are clean and don't wear out the running board and belt by carrying foreign bodies under the running belt. The surface of the running belt must be swabbed with a wet soapy cloth. Be careful not to splash water on the electrical components and under the running belt.


⚠ WARNING: BE SURE TO UNPLUG THE POWER SUPPLY OF THE ELECTRIC TREADMILL BEFORE MOVING THE MOTOR COVER. OPEN THE MOTOR COVER AT LEAST ONCE A YEAR TO CLEAN THE MOTOR DUST BELT AND SPECIAL LUBRICATING OIL FOR ELECTRIC RUNNING.

The running board and belt of this electric treadmill have been pre-lubricated. The friction force between the running belt and the running board has a great effect on the service life and performance of the electric treadmill, so it is necessary to apply lubricating oil on a regular basis. We recommend a regular inspection of the board. If the board is damaged, please contact our customer service center. We recommend that the running belt and the running board of the electric treadmill be lubricated with the following schedule:

- Lightweight users (less than 3 hours per week) are used once a year;
- Middleweight users (3-5 hours per week) are used once every six months;
- Heavyweight users (more than 5 hours per week) are used every 3 months

Running Belt Adjustment:

1. To better maintain your electric treadmill and extend the machine life, it is recommended that you continue to use it for 2 hours Turn off the power and let the machine rest for 10 minutes before using.
2. If the running belt is too loose, it may slip when running. If too tight, too tight may reduce the motor performance and make roller, running belt wear and tear aggravate. When the running belt is loose and tight, you can lift the running belt from both sides with your hands The step plate is about 50-75mm.

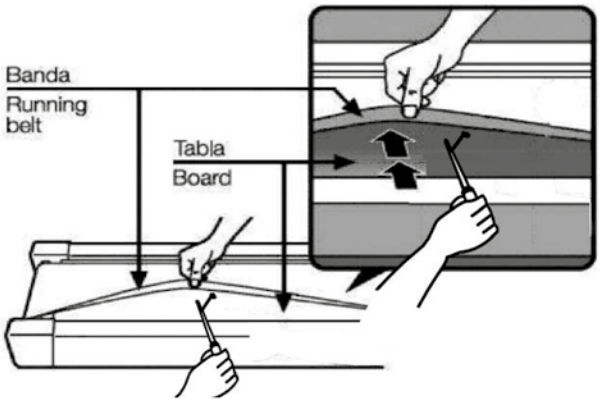


Running Belt Alignment:


Place the treadmill on a level surface. Run the electric treadmill at a speed of about 6-8 miles/h and observe the deviation of the running belt.


If the running belt is tilted to the right, remove the safety key and power switch, rotate the adjusting bolt on the right side clockwise 1/4 turn, insert the power switch and safety lock to make the running machine run, and observe the deviation of the running belt. Repeat until the running belt is centered. Figure A.

If the running belt is tilted to the left, remove the safety key and power switch, rotate the adjusting bolt on the left side clockwise 1/4 turn, insert the power switch and safety key to make the running machine run, and observe the deviation of the running belt. Repeat until the running belt is centered. Figure B

Running belt in the above adjustment or use after a period of time will gradually relax, need to adjust. Remove the safety lock and power switch, and rotate the adjusting bolts on both sides clockwise 1/4 turn. Insert the power switch and safety key to make the treadmill run, and then stand on the running belt to confirm the tightness. Repeat the above steps until the running belt is moderately tight. Figure C

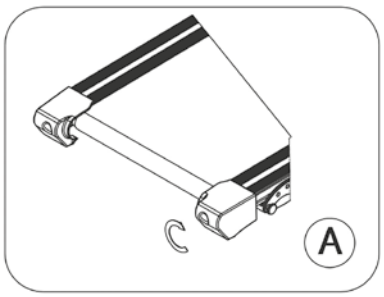

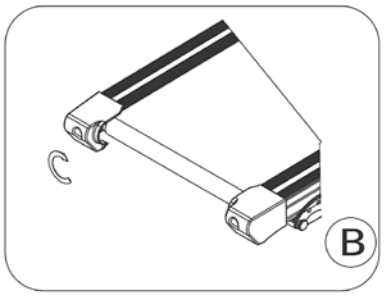

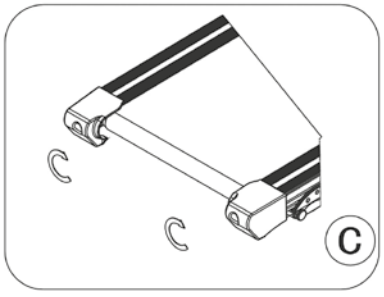

APP INSTALLATION AND CONNECTION (KINOMAP)

Download and install the Kinomap app from the Apple App Store or Google Play Store.
Setup Steps:
Open the Kinomap app and go to the "More" page.
Select "Add new equipment".

1. Choose the desired device type.

Select FitShow from the list.

2. Tap the matching device (e.g. "Fs-XXXX") to connect.
3. Select a video and start your workout.

END-OF-LIFE DISPOSAL / RECYCLING

This product is subject to the **WEEE Directive (2012/19/EU)** and must not be disposed of with household waste.
At the end of its service life, the product should be handed over to an appropriate **authorized collection point for electrical and electronic equipment.**
Proper disposal helps prevent potential negative impacts on the environment and human health and supports the recovery of valuable materials.
If the product contains batteries, they must be **removed and disposed of separately i**n accordance with local regulations.

6. WARRANTY

Warranty and technical support
The product is covered by a 2-year warranty valid within the European Union.
The warranty period is calculated from the date of purchase, as determined by the proof of purchase.
Obligations under the guarantee are limited to replacement or repair of the product
at the discretion of the Guarantor.


- The guarantee does not apply in the following cases:
- Damage caused during transport
- Incorrect installation
- Incorrect or abnormal use
- Incorrect maintenance
- Wear and tear of consumable parts
- Repairs carried out by persons not authorised by the manufacturer
- Use for purposes other than private use

Warranty claims and technical assistance
For assistance or warranty claims, please contact us using the form on our website
www.brandslab.pl

EN BRANDSLAB SP. Z O.O. reserves the right to make changes and improvements to its product without prior notice. Visit our website for the latest version of the manual.



Note: Do not dispose of the device with municipal waste. The product is subject to separate collection in accordance with the WEEE directive. Dispose of waste electrical equipment to the appropriate collection point.

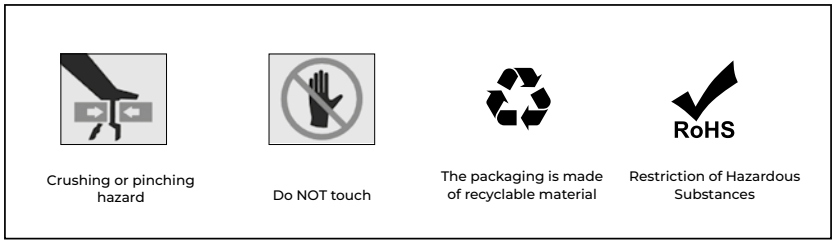


producer / producent / Produzent / producător / výrobce / производител / gyártó / výrobca / producteur / виробник / gamintojas / produttore / producent / productor

BrandsLAB sp. z o.o.
ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427, Zielona Góra
NIP: 9731077223, REGON: 388722422

Spis treści

Opis produktu 15
Środki ostrożności i ostrzeżenia 17
Instrukcja montażu 19
Instrukcja obsługi 20
Czyszczenie i konserwacja 25
Gwarancja 27
Lista części 29

1. OPIS PRODUKTU

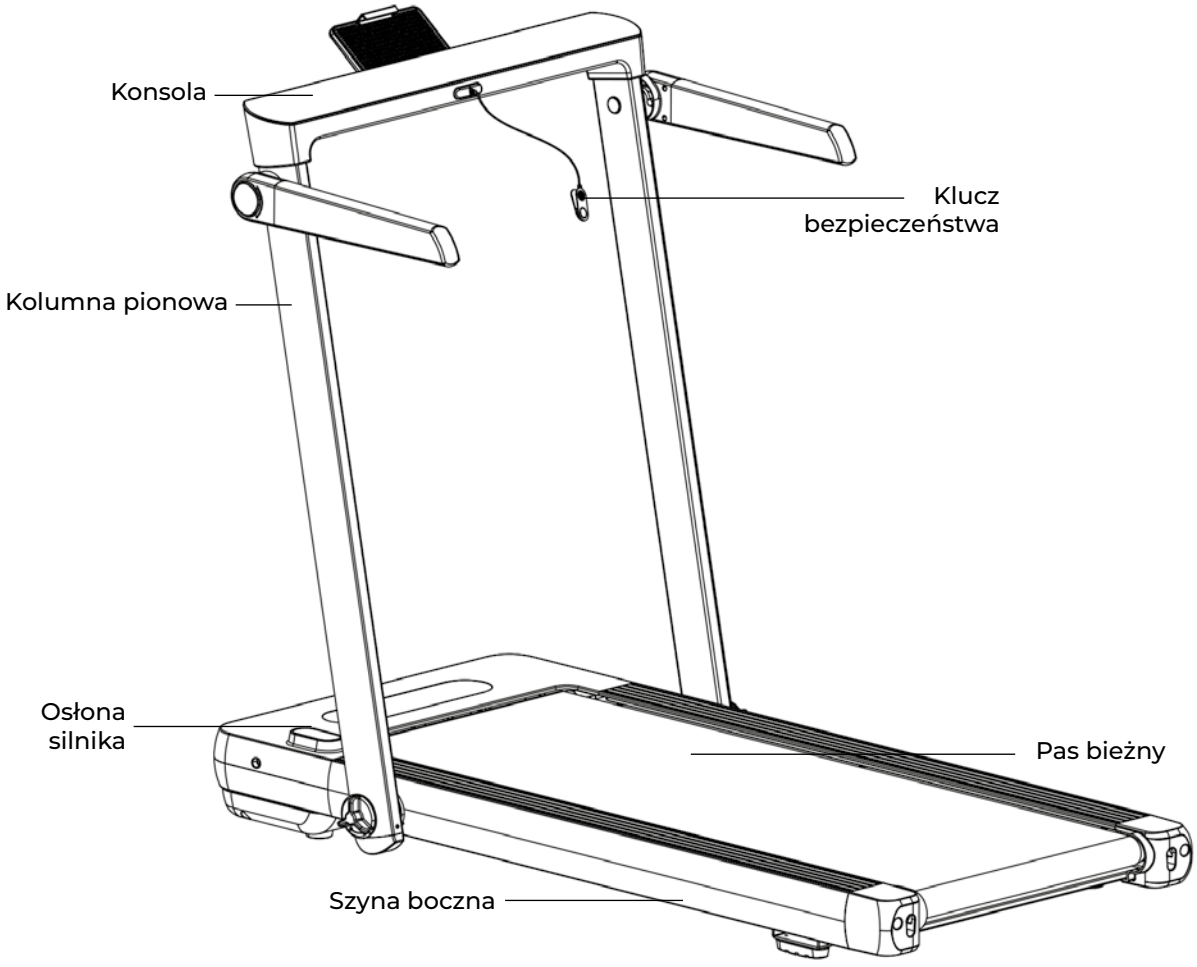


Parametry techniczne

Wyświetlacz	LED
Napięcie zasilania	220V/60Hz
Wyświetlane dane	prędkość, liczba kroków, czas, dystans, kalorie
Programy wbudowane	P1-P15
Programy niestandardowe	U1-U3
Zakres prędkości biegania	1-14 km/h
Zakres prędkości chodzenia	1-6 km/h
Silnik	Silnik DC, moc szczytowa 2.0 HP
Pas biegowy	1050 x 420 mm
Wymiary po złożeniu	1327 x 758 x 200 mm
Wymiary po rozłożeniu	1255 x 758 x 1087 mm
Wymiary opakowania	1430 x 750 x 165 mm
Maksymalna waga użytkownika	110 kg

Zawartość opakowania


A.

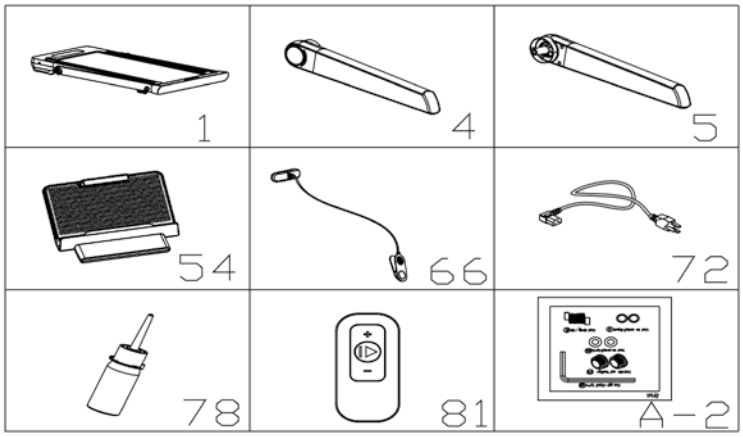

Lista części

Nr	Nazwa	Ilość	Nr2	Nazwa2	Ilość2
1	Pas biegowy	1	4	Lewa szyna	1
5	Prawa szyna	1	54	Uchwyt na IPAD	1
66	Klucz bezpieczeństwa	1	72	Przewód zasilający	1
78	Olej silikonowy	1	81	Pilot zdalnego sterowania	1
A-2	Torba ze śrubami	1			

Torba z narzędziami

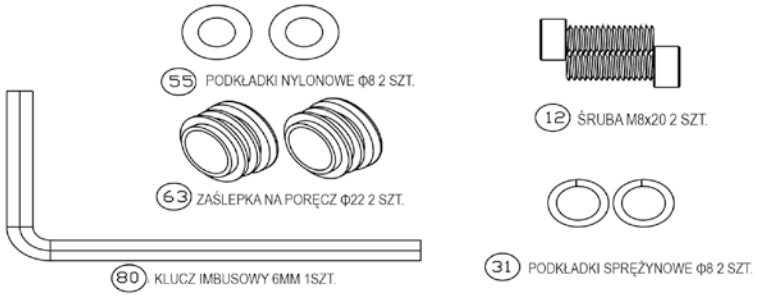

2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

Przed rozpoczęciem:
Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Dla własnego bezpieczeństwa i korzyści przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

⚠ UWAGA: MIMO ŻE PRODUKT ZOSTAŁ DOKŁADNIE PRZEMYŚLANY POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS JEGO PROJEKTOWANIA I PRODUKCJI, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI. NIE PONOSIMY ŻADNYCH KONSEKWENCJI WYNIKAJĄCYCH Z NIEWŁAŚCIWEJ OBSŁUGI

Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Przed rozpoczęciem korzystania z bieżni należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Przeznaczenie urządzenia
- Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie służy wyłącznie do ćwiczeń chodzenia i biegania.
- Bieżnia nie jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych, profesjonalnych, medycznych ani rehabilitacyjnych, chyba że producent określi inaczej.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Bieżnię należy montować i użytkować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan bieżni. Nie używać urządzenia, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony, poluzowany lub nadmiernie zużyty.
- Nie używać bieżni, jeśli pas biegowy, przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie wolno modyfikować urządzenia ani używać nieoryginalnych części zamiennych.
- Wszystkie elementy opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Bieżnia nie jest zabawką.
- Z urządzenia może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
- Maksymalna masa użytkownika: 110 kg.
- Podczas pracy urządzenia dzieci poniżej 14 roku życia oraz zwierzęta powinny znajdować się z dala od bieżni.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem oraz po zapoznaniu się z zasadami bezpiecznej obsługi.
- Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń
- Przed rozpoczęciem programu treningowego należy skonsultować się z lekarzem, szczególnie w przypadku:
- chorób serca,
- wysokiego lub niskiego ciśnienia krwi,
- problemów z krążeniem lub oddychaniem,
- cukrzycy,
- problemów ze stawami lub kręgosłupem,
- ciąży,
- posiadania rozrusznika serca lub innych wszczepionych urządzeń medycznych.
- Należy natychmiast przerwać ćwiczenia w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, bólu w klatce piersiowej, nudności, duszności lub innego niepokojącego dyskomfortu.
- Przed każdym treningiem należy wykonać rozgrzewkę.

Odzież i akcesoria
- Podczas ćwiczeń należy nosić odpowiednią odzież sportową oraz obuwie sportowe.
- Nie używać bieżni boso, wyłącznie w skarpetkach ani w luźnej odzieży.
- Długie włosy należy związać przed rozpoczęciem ćwiczeń.
- Odzież, ręczniki oraz inne przedmioty należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia.

Instalacja i ustawienie urządzenia
- Bieżnię należy ustawić na czystej, suchej, równej i stabilnej powierzchni.
- Należy pozostawić co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni po bokach urządzenia oraz minimum 2 m za bieżnią.
- Nie ustawiać bieżni na grubym dywanie ani powierzchni mogącej blokować otwory wentylacyjne.
- Chronić urządzenie przed wodą, wilgocią, źródłami ciepła oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Podczas pracy należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Bezpieczeństwo elektryczne
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Bieżnia musi być podłączona do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.

- Nie używać przedłużaczy, adapterów ani listew zasilających.
- Nie podłączać innych urządzeń o dużym poborze mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni oraz ruchomych części urządzenia.
- Nigdy nie dotykać wtyczki ani elementów elektrycznych mokrymi rękami.
- Po zakończeniu użytkowania oraz przed czyszczeniem, konserwacją lub przenoszeniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Bezpieczne użytkowanie
- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z działaniem funkcji zatrzymania awaryjnego oraz klucza bezpieczeństwa.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zawsze przypiąć klucz bezpieczeństwa do odzieży.
- Po wyjęciu klucza bezpieczeństwa bieżnia zatrzyma się automatycznie.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy stanąć na bocznych stopniach bieżni.
- Uruchamiać urządzenie przy niskiej prędkości i zwiększać ją stopniowo.
- Nie wskakiwać ani nie zeskakiwać z bieżni podczas ruchu pasa biegowego.
- Nie schodzić z bieżni, dopóki pas biegowy całkowicie się nie zatrzyma.
- Trzymać dłonie, stopy oraz inne części ciała z dala od ruchomych elementów urządzenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Nie umieszczać przedmiotów na pasie biegowym.
- Unikać rozlewania płynów na urządzenie.
- Nie korzystać z bieżni pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków mogących wpływać na refleks lub koordynację ruchową.
- Ciągłe użytkowanie urządzenia nie powinno przekraczać 1,5 godziny, chyba że producent określi inaczej.

Konserwacja i kontrola
- Regularnie sprawdzać wszystkie śruby, nakrętki oraz ruchome elementy urządzenia.
- Przed użyciem dokręcić wszelkie poluzowane elementy.
- Regularnie kontrolować stan oraz ustawienie pasa biegowego.
- Smarować pas biegowy zgodnie z instrukcjami konserwacji.
- Utrzymywać urządzenie w czystości oraz chronić przed kurzem.
- Nie stosować agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Naprawy i serwis mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Mechanizm składania
- Przed użytkowaniem lub przechowywaniem urządzenia należy upewnić się, że mechanizm blokujący jest prawidłowo zabezpieczony.
- Podczas składania i rozkładania urządzenia trzymać dłonie oraz palce z dala od ruchomych elementów i zawiasów.
- Nie pozwalać dzieciom przebywać w pobliżu urządzenia podczas składania lub rozkładania.

Ryzyko resztkowe
Nawet przy prawidłowym użytkowaniu urządzenia zgodnie z instrukcją nie można całkowicie wyeliminować pewnych zagrożeń, takich jak:
- utrata równowagi,
- upadki,
- nieprawidłowe użytkowanie urządzenia,
- kontakt z ruchomymi częściami,
- nadmierny wysiłek fizyczny.


Podczas ćwiczeń należy zachować ostrożność i trenować zgodnie ze swoimi możliwościami fizycznymi.

Olej silikonowy
- Olej silikonowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Unikać kontaktu z oczami oraz skórą.
- Nie spożywać.

Sytuacje awaryjne
- W przypadku zagrożenia należy natychmiast nacisnąć przycisk STOP lub wyjąć klucz bezpieczeństwa.
- Odłączyć urządzenie od zasilania dopiero po całkowitym zatrzymaniu pasa biegowego.


BATERIA DO PILOTA
- Urządzenie wymaga jednej baterii typu CR2032 (brak w zestawie).
- Wyjmij baterię, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ważna informacja
Nieprzestrzeganie zaleceń i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego montażu, nieautoryzowanych modyfikacji lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

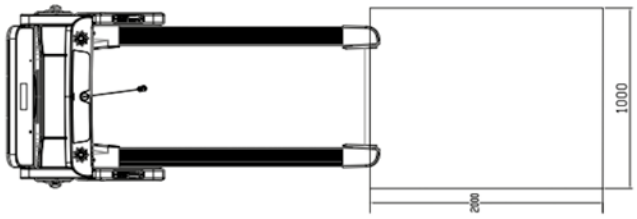


⚠ OSTRZEŻENIE: WYKRYWANIE PULSU MOŻE BYĆ NIEDOKŁADNE, NADMIERNE ĆWICZENIA MOGĄ PROWADZIĆ DO OBRAŻEŃ, A NAWET ŚMIERCI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAWROTÓW GŁOWY NALEŻY NATYCHMIAST PRZERWAĆ ĆWICZENIE.

3. INSTRUKCJA MONTAŻU




PRZYGOTOWANIE

- Przed montażem upewnij się, że będziesz mieć wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia.
- Używaj dostarczonych części i akcesoriów do montażu.
- Przed montażem sprawdź, czy wszystkie wymagane części zostały dostarczone zgodnie z rysunkiem montażowym w instrukcji.

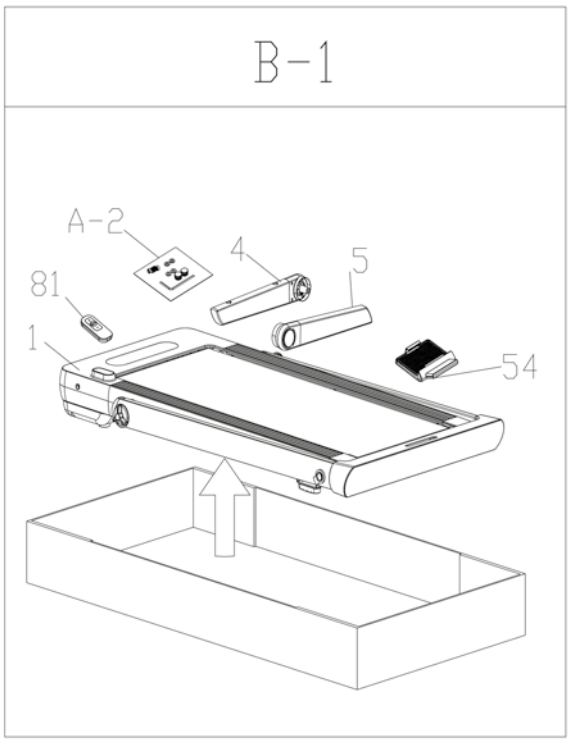


Krok 1:

Wyjmij następujące materiały z kartonu i umieść ramę główną na ziemi.

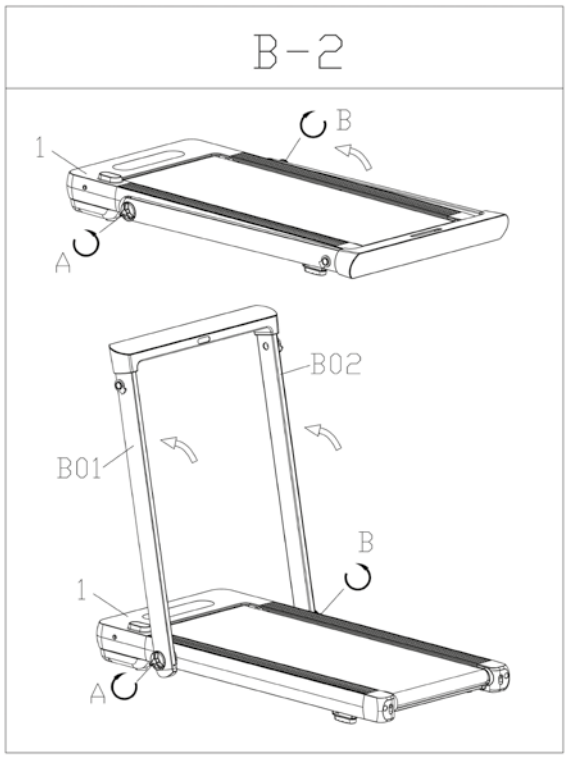


Krok 2:

Najpierw wykręć śruby przy A i B, następnie ustaw kolumnę B01 i B02, a na koniec dokręć śruby przy A i B, jak pokazano na rysunku

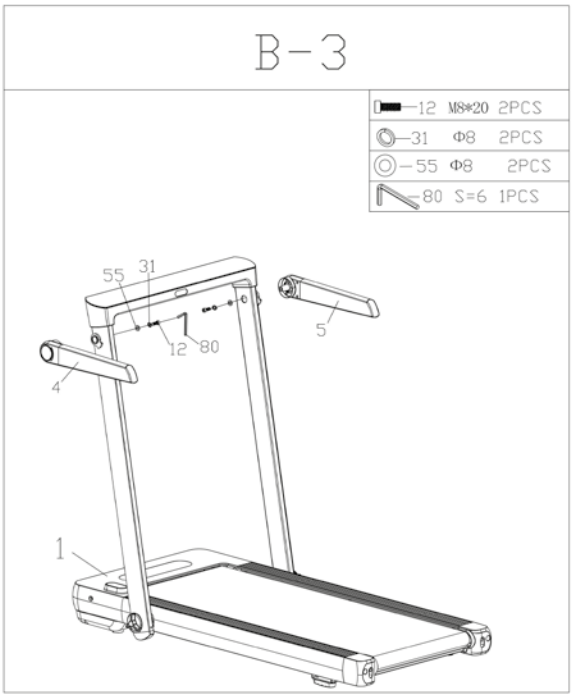

Krok 3:

Włóż lewy podłokietnik do lewej kolumny, a następnie zamontuj kolejno nylonową uszczelkę (55) i podkładkę sprężynową (31) w lewym otworze kolumny, a na koniec zablokuj śrubę (12) za pomocą klucza narzędziowego. Zamontuj prawy podłokietnik w taki sam sposób jak lewy, jak pokazano na rysunku.

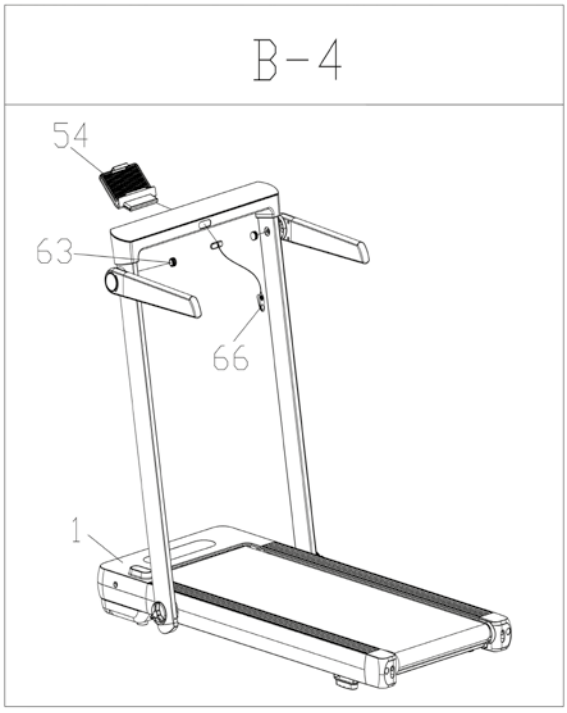

Krok 4:

Zainstaluj uchwyt IPAD (54) na konsoli, podłącz ogranicznik podłokietnika (63) do otworu, a na koniec zainstaluj klucz bezpieczeństwa (66) na konsoli, jak pokazano na rysunku.


⚠ UWAGA: SPRAWDŹ, CZY WSZYSTKIE ŚRUBY SĄ DOKRĘCONE PO UPEWNIENIU SIĘ, ŻE WSZYSTKIE KROKI ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z POWYŻSZYM OPISEM.

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterownik 220V DC, podwójny wyświetlacz, w calach, bieżnia do chodzenia i biegania.
Podnieś uchwyt, aby przełączyć bieżnię na tryb biegania. Zakres prędkości bieżni wynosi 1-14 km/h. Opuszczając uchwyt, przełączysz bieżnię na tryb chodzenia, a zakres prędkości wynosi 1-6 km/h.

W trybie biegania panel sterowania na poręczy (wyświetlacz dodatkowy) jest podświetlony i sterowany przyciskami dotykowymi (pilot zdalnego sterowania jest nieaktywny), a klucz bezpieczeństwa działa.
W trybie chodzenia elektroniczny panel (wyświetlacz główny) na pokrywie silnika jest podświetlony i sterowany za pomocą pilota zdalnego sterowania. Przyciski dotykowe i klucz bezpieczeństwa nie działają.
W trybie czuwania przełączaj tryby chodzenia i biegania za pomocą pozycji uchwytu. Nie można przełączać trybu podczas biegania. Po zakończeniu biegu można przełączyć tryb. Uwaga: Jeśli potrzebujesz przełączyć na tryb chodzenia, upewnij się, że przed opuszczeniem uchwytu usuniesz uchwyt na telefon, aby nie potknąć się o uchwyt na iPad

PRZYCISK DOTYKOWY TRYBU PRACY OPIS

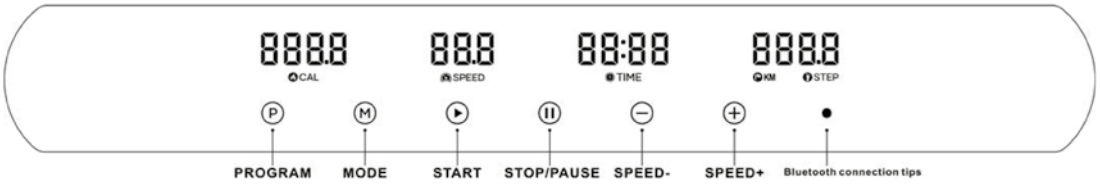

Wyświetlacz pomocniczy trybu pracy

Pilot zdalnego sterowania – Instrukcja obsługi
1. START: Uruchamia bieżnię. **2. STOP:** - Naciśnij raz, aby wstrzymać bieżnię. - Naciśnij ponownie, aby zatrzymać bieg (pilot przestaje działać). **3. Speed+:** - Gdy bieżnia jest włączona, naciśnij, aby zwiększyć prędkość bieżni. **4. Speed-:** - Gdy bieżnia jest włączona, naciśnij, aby zmniejszyć prędkość bieżni. **5. MODE:** - W trybie czuwania możesz przełączać się między trzema różnymi trybami odliczania: - Tryb odliczania czasu - Tryb odliczania dystansu - Tryb odliczania kalorii - W trybie odliczania możesz ustawić odpowiednią wartość odliczania za pomocą przycisków „+" i „-". Po ustawieniu wartości naciśnij przycisk „START", aby rozpocząć bieg. **6. PRO:** - W trybie czuwania użyj tego przycisku, aby przełączać się między 15 wstępnie zaprogramowanymi programami systemowymi (P1-P15) oraz 3 programami niestandardowymi (U1-U3).

Program / Czas		Ustaw czas/20 okresów czasu = Czas trwania okresu czasu w górę i w dół																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	PRĘDKOŚĆ	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	PRĘDKOŚĆ	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	PRĘDKOŚĆ	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	PRĘDKOŚĆ	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	PRĘDKOŚĆ	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06	PRĘDKOŚĆ	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	PRĘDKOŚĆ	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	PRĘDKOŚĆ	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	PRĘDKOŚĆ	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	PRĘDKOŚĆ	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	PRĘDKOŚĆ	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	5	5	9	9	5	5	4	3
P12	PRĘDKOŚĆ	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3
P13	PRĘDKOŚĆ	3	6	7	5	9	9	7	5	5	7	9	5	8	5	9	5	9	9	4	3
P14	PRĘDKOŚĆ	2	2	4	5	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P15	PRĘDKOŚĆ	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2

Tabela programów systemowych: Program niestandardowy, użytkownik może ustawić prędkość jazdy każdego segmentu. Naciśnij przyciski "+" i "-", aby dostosować prędkość biegu na każdym etapie, naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić zapisanie i wprowadzić ustawienie prędkości


następnego etapu, a następnie naciśnij przycisk “START”, aby uruchomić bieżnię do momentu zakończenia ustawiania 20. etapu.

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA TRYBU CHODZENIA

Główny wyświetlacz trybu chodzenia



Instrukcja do pilota zdalnego sterowania

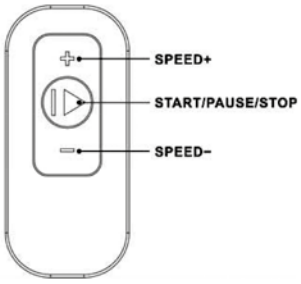

Pilot zdalnego sterowania posiada trzy przyciski:
- górny przycisk: „Speed +”
- dolny przycisk: „Speed –”
- środkowy przycisk: „Start / Pause / Stop”

Naciśnij środkowy przycisk jeden raz, aby uruchomić bieżnię. Naciśnij go ponownie, aby wstrzymać pracę urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby całkowicie zatrzymać bieżnię.

Parowanie pilota

Najpierw złóż kolumnę bieżni. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk START na pilocie, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Oznacza to pomyślne sparowanie pilota.

⚠ UWAGA: NIE MOŻNA UŻYWAĆ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA PODCZAS PRACY.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA BŁĘDÓW


Kod	Możliwe Przyczyny	Analiza Usterki	Działanie
SAFE	Wyłącznik bezpieczeństwa wyłączony	Uszkodzona płyta wyłącznika bezpieczeństwa	Wymień płytę wyłącznika bezpieczeństwa
	Uszkodzony licznik	Zmień licznik	Wymień licznik
Er 1	Płyta wyświetlacza nie otrzymała wiadomości	Sygnał sterownika silnika	Sprawdź połączenie między wyświetlaczem a sterownikiem
	Górne i dolne kable sterujące mają zły kontakt	Podłącz ponownie górny i dolny kabel sterujący	Sprawdź i napraw połączenie kabli
	Uszkodzony kabel górny lub dolny	Wymień kabel	Zastąp uszkodzony kabel
	Uszkodzony zegar elektroniczny	Zmień zegar elektroniczny	Wymień zegar elektroniczny

	Awaria sterownika silnika	Wymień sterownik silnika	Zastąp sterownik silnika
Er 3	Ochrona przed przepięciem	Przepięcie wejściowe	Sprawdź, czy napięcie AC jest wyższe niż 265V
	Awaria sterownika silnika	Wymień sterownik silnika	Zastąp sterownik silnika
Er 4	Ochrona przed przeciąże-niem	Koło pasowe silnika jest zbyt napięte	Dokręć pasek
	Zbyt duże tarcie na desce i pasku	Dodaj olej smarujący między płytę a pasek	Nanieś olej smarujący
	Awaria sterownika silnika	Wymień sterownik silnika	Zastąp sterownik silnika
Er 5	Ochrona przed przeciąże-niem	Pasek silnika jest zbyt napięty	Dostosuj napięcie paska
	Tarcie pasa biegowego i deski biegowej	Dodaj olej smarujący między płytę a pasek	Nanieś olej smarujący
	Awaria sterownika silnika	Wymień sterownik silnika	Zastąp sterownik silnika
Er 6	Ochrona przed otwartym obwodem	Silnik nie podłączony	Podłącz silnik
	Otwarty obwód silnika	Wymień silnik	Zastąp silnik
	Awaria sterownika silnika	Wymień sterownik silnika	Zastąp sterownik silnika
Er 7	Sterownik silnika nie jest podłączony	Odebrano sygnał płyty wyświe-tlacza	Sprawdź połączenie między sterowni-kiem a wyświetlaczem
	Górne i dolne kable sterują-ce mają zły kontakt	Podłącz ponownie górny i dolny kabel sterujący	Sprawdź i napraw połączenie kabli
	Uszkodzony kabel górny lub dolny	Wymień kabel	Zastąp uszkodzony kabel
	Uszkodzony zegar elektro-niczny	Zmień zegar elektroniczny	Wymień zegar elektroniczny
	Awaria sterownika silnika	Wymień sterownik silnika	Zastąp sterownik silnika
Er 13	Krótkie spięcie IGBT	Awaria sterownika silnika	Wymień sterownik silnika
Er 14	Krótkie spięcie obciążenia	Krótkie spięcie silnika	Wymień silnik
	Awaria sterownika silnika	Wymień sterownik silnika	Zastąp sterownik silnika

ZMIANA TRYBU BIEGANIA/CHODZENIA


Krok 1:

Obróć podłokietnik C i D w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić je równolegle do kolumny, jak pokazano na rysunku.

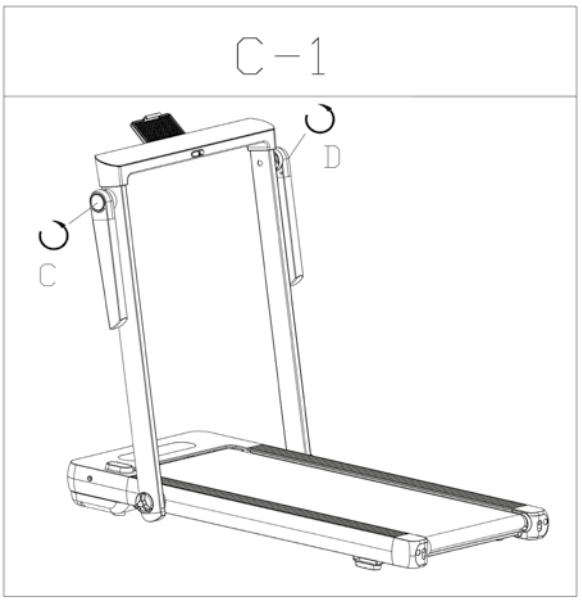


Krok 2:


Poluzuj śruby przy A i B. Połóż kolumnę płasko. Następnie dokręć śruby przy A i B i zdejmij uchwyt IPAD tak, jak pokazano na rysunku.

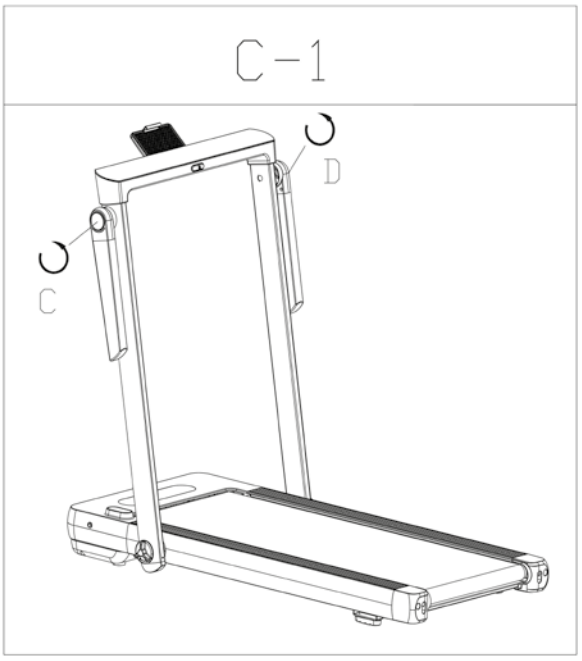

⚠ **Uwaga: Jeśli musisz przełączyć się na tryb chodzenia, upewnij się, że zdjąłeś uchwyt na telefon przed odłożeniem poręczy, aby uniknąć potknięcia się o uchwyt na iPada!**

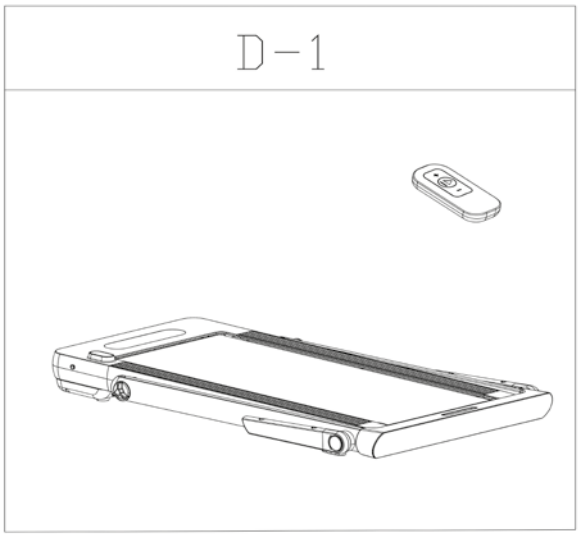

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

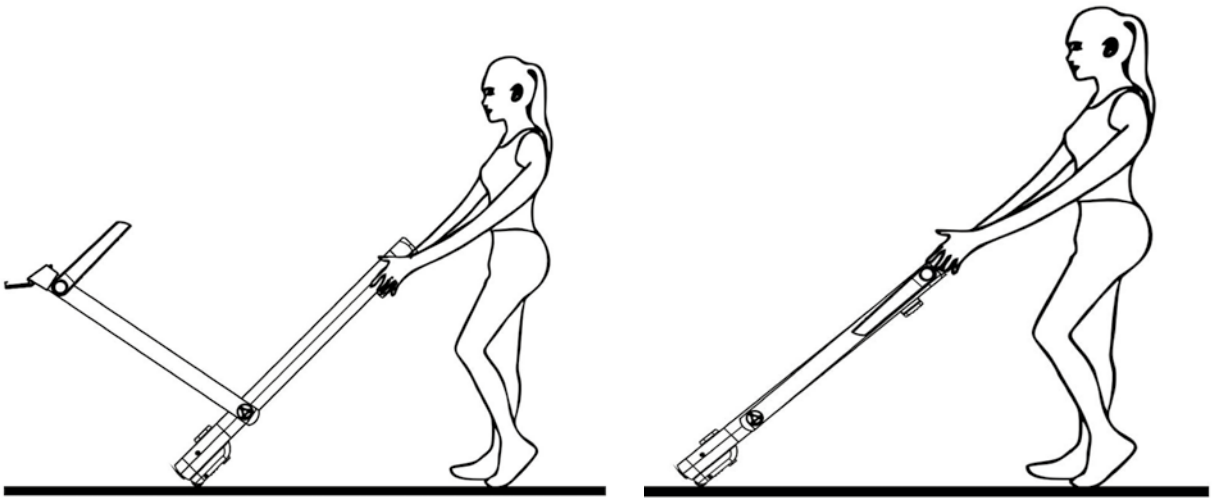

OPIS UZIEMIENIA
Produkt musi być podłączony do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia.
Urządzenie wyposażone jest w przewód zasilający z przewodem ochronnym oraz wtyczkę z uziemieniem.
Wtyczkę należy podłączyć wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda elektrycznego zgodnego z lokalnymi przepisami i normami.

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe podłączenie urządzenia może zwiększać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku wątpliwości dotyczących instalacji elektrycznej należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisem.
Nie wolno modyfikować wtyczki ani używać adapterów lub przedłużaczy niespełniających obowiązujących norm bezpieczeństwa.

5. RUTYNOWA KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE: PRZED CZYSZCZENIEM LUB KONSERWACJĄ PRODUKTU UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODŁĄCZYŁEŚ BIEŻNIĘ ELEKTRYCZNĄ OD ZASILANIA.


Czyszczenie:
Kompleksowe czyszczenie wydłuży żywotność bieżni elektrycznej. Regularnie usuwaj kurz, aby utrzymać części w czystości. Upewnij się, że czyścisz odsłonięte obszary po obu stronach pasa biegowego, co zmniejszy gromadzenie się zanieczyszczeń pod pasem biegowym. Upewnij się, że twoje buty do biegania są czyste i nie powodują zużycia deski biegowej i pasa poprzez przenoszenie ciał obcych pod pas biegowy. Powierzchnię pasa biegowego należy przecierać wilgotną, mydlaną szmatką. Uważaj, aby nie rozpryskiwać wody na komponenty elektryczne i pod pasem biegowym.

⚠ OSTRZEŻENIE: PRZED OTWARCIEM POKRYWY SILNIKA UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODŁĄCZYŁEŚ ZASILANIE BIEŻNI ELEKTRYCZNEJ. OTWIERAJ POKRYWĘ SILNIKA PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU, ABY WYCZYŚCIĆ PAS PYŁU Z SILNIKA I ZASTOSOWAĆ SPECJALNY OLEJ SMARUJĄCY DO BIEŻNI ELEKTRYCZNEJ.

Deska biegowa i pas tej bieżni elektrycznej zostały fabrycznie nasmarowane. Siła tarcia między pasem biegowym a deską biegową ma duży wpływ na żywotność i wydajność bieżni elektrycznej, dlatego konieczne jest regularne stosowanie oleju smarującego. Zalecamy regularną kontrolę deski. W przypadku uszkodzenia deski, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta. Zalecamy smarowanie pasa biegowego i deski biegowej bieżni elektrycznej według poniższego harmonogramu:
- Użytkownicy lekkiej wagi (mniej niż 3 godziny tygodniowo) - raz w roku;
- Użytkownicy średniej wagi (3-5 godzin tygodniowo) - raz na sześć miesięcy;
- Użytkownicy ciężkiej wagi (ponad 5 godzin tygodniowo) - co 3 miesiące.

Regulacja pasa biegowego:

1. Aby lepiej konserwować bieżnię elektryczną i wydłużyć jej żywotność, zaleca się korzystanie z niej przez 2 godziny. Wyłącz zasilanie i pozwól urządzeniu odpocząć przez 10 minut przed użyciem.
2. Zbyt luźny pas bieżny może ślizgać się podczas biegu. Jeśli jest zbyt ciasny, może zmniejszyć wydajność silnika i pogorszyć zużycie rolki i pasa bieżnego. Gdy pas bieżny jest luźny i napięty, można go podnieść rękami z obu stron. Stopień wynosi około 50-75 mm.

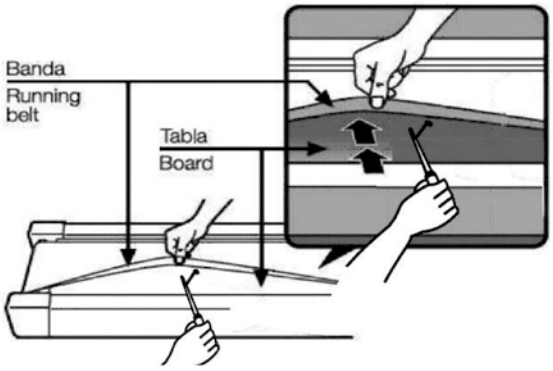


Wyrównanie paska bieżnego:

Umieść bieżnię na równej powierzchni. Uruchom bieżnię elektryczną z prędkością około 6-8 mil/h i obserwuj odchylenie pasa biegowego.

Jeśli pas biegowy jest pochylony w prawo, usuń klucz bezpieczeństwa i wyłącznik zasilania, obróć śrubę regulacyjną po prawej stronie o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, włóż wyłącznik zasilania i klucz bezpieczeństwa, aby uruchomić bieżnię, i obserwuj odchylenie pasa biegowego. Powtarzaj, aż pas biegowy będzie wyśrodkowany. Rysunek A.

Jeśli pas biegowy jest pochylony w lewo, usuń klucz bezpieczeństwa i wyłącznik zasilania, obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, włóż wyłącznik zasilania i klucz bezpieczeństwa, aby uruchomić bieżnię, i obserwuj odchylenie pasa biegowego. Powtarzaj, aż pas biegowy będzie wyśrodkowany. Rysunek B.

Pas biegowy po powyższej regulacji lub po pewnym czasie użytkowania będzie stopniowo się luzować i wymagać regulacji. Usuń klucz bezpieczeństwa i wyłącznik zasilania, obróć śruby regulacyjne po obu stronach o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Włóż wyłącznik zasilania i klucz bezpieczeństwa, aby uruchomić bieżnię, a następnie stań na pasie biegowym, aby potwierdzić jego napięcie. Powtarzaj powyższe kroki, aż pas biegowy będzie umiarkowanie napięty. Rysunek C.

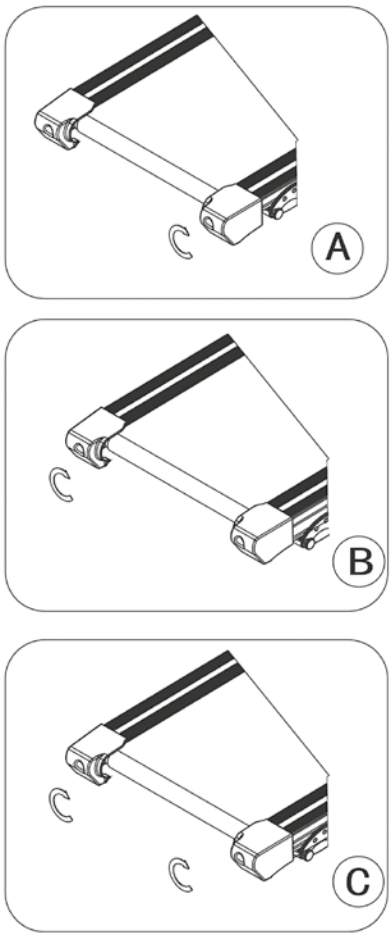

UTYLIZACJA / RECYKLING (END-OF-LIFE)

Produkt podlega przepisom dyrektywy **WEEE (2012/19/UE)** i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy przekazać do odpowiedniego **autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.** Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi oraz wspiera odzysk cennych surowców. Jeśli produkt zawiera baterie, należy je **usunąć i zutylizować oddzielnie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

6. GWARANCJA

Zgłoszenia gwarancyjne i pomoc techniczna
Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją obowiązującą na terenie Unii Europejskiej.
Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu, określanej na podstawie dowodu zakupu.
Zobowiązania w ramach gwarancji ograniczają się do wymiany lub naprawy urządzenia zgodnie z uznaniem Gwaranta.

- Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:
- Uszkodzenia powstałego podczas transportu
- Nieprawidłowego montażu
- Nieprawidłowego lub nietypowego użytkowania
- Nieprawidłowej konserwacji
- Zużycia elementów eksploatacyjnych
- Naprawy wykonanej przez osoby nieposiadające autoryzacji producenta
- Wykorzystania do innych celów, niż do użytku prywatnego

Roszczenia gwarancyjne i pomoc techniczna
W celu uzyskania pomocy lub roszczeń gwarancyjnych prosimy o kontakt za pomocą formularza na naszej stronie internetowej
www.brandslab.pl

PL BRANDSLAB SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i udoskonaleń w swoim produkcie bez wcześniejszego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowszą wersję instrukcji.



Uwaga: Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych. Produkt podlega oddzielnemu zbieraniu zgodnie z dyrektywą WEEE. Utylizuj zużyty sprzęt elektryczny w odpowiednim punkcie zbiórki.




Parts list:


No.	Name	Spec.	Qty	Note	No.	Name	Spec.	Qty	Note
1	Main frame		1		42	IPAD holder fastener		1	
2	Left rail		1		43	Armrest cover		2	
3	Right rail		1		44	Armrest inner cover		2	
4	Left hand bar		1		45	Foam handrail		2	
5	Right hand bar		1		46	Running belt		1	
6	Meter rack		1		47	Running board		1	
7	Front roller		1		48	Left side cover		1	
8	Rear roller		1		49	Right side cover		1	
9	spring		2		50	IPAD clip		1	
10	Hexagon socket pan head bolt	M8*30	2		51	Forefoot pad		2	
11	Hexagon socket pan head bolt	M8*20	4		52	IPDA silicone mat		1	
12	Cylindrical head hex socket bolt	M8*20	2		53	Tension rope		1	
13	Cylindrical head hex socket bolt	M8*50	3		54	IPAD holder		1	
14	Cylindrical head hex socket bolt	M8*12	2		55	Nylon gasket		2	
15	Cylindrical head hex socket bolt	M6*25	2		56	Tote wheel		2	
16	Hexagonal countersunk head bolt	M6*25	6		57	Foot pad		2	
17	Cross countersunk self tapping screws	ST3*12	2		58	Back foot pad		2	
18	Cross recessed pan head self-drilling screw	ST4*15	19		59	Wedge belt		1	
19	Cross recessed pan head self-drilling screw	ST4*19	2		60	Delta knob		2	
20	Cross recessed pan head tapping screw	ST4*15	12		61	Acrylic face sticker		1	
21	Cross large flat head bolt	M4*15	9		62	Rubber pad		6	
22	Cross recessed pan head tapping screw	ST4*10	6		63	Armrest stopper		2	
23	Cross large flat head tapping screw	ST3*10	6		64	Electronic watch		1	
24	Cross large flat head tapping screw	ST3*5	7		65	Controller board		1	
25	Cross recessed pan head tapping screw	ST2.5*8	8		66	Safety key		1	
26	Cross recessed pan head tapping screw	ST2.5*5	15		67	Safety lock sensor		1	
27	Cross countersunk head tapping screw	ST2.5*5	6		68	Digital watch		1	
28	Hexagon lock nut	M10	2		69	Digital watch under		1	
29	Hexagon lock nut	M8	2		70	DC motor		1	
30	Flat gasket	Φ20*Φ8.2*1	2		71	Hull switch		1	
31	Standard spring pad	Φ8	4		72	Power cord		1	
32	Motor upper cover		1		73	Socket socket		1	
33	Motor lower cover		1		74	Blue single branch		2	
34	Left rear tail cover		1		75	Brown single branch		1	
35	Right rear tail cover		1		76	Brown single branch		1	
36	Column tube plug		2		77	Ground wire		1	
37	Digital watch top cover		1		78	Silicone Riecon oil		1	
38	Electronic watch lower cover		1		79	Magnetic ring		1	
39	Watch movement panel		1		80	Hexagonal plate hand	6#	1	
40	IPAD top cover		1		81	Remote control		1	
41	IPAD bottom cover		1						

Lista części:

Nr.	Nazwa	Spec.	Ilość	Nr	Nazwa2	Spec.3	Ilość4
1	Główna rama		1	42	Zacisk uchwytu na IPAD		1
2	Lewa szyna		1	43	Nakładka na podłokietnik		2
3	Prawa szyna		1	44	Wewnętrzna nakładka podłokietnika		2
4	Lewy drążek		1	45	Piankowy drążek		2
5	Prawy drążek		1	46	Pas biegowy		1
6	Półka licznika		1	47	Deska biegowa		1
7	Przedni wałek		1	48	Lewa osłona boczna		1
8	Tylny wałek		1	49	Prawa osłona boczna		1
9	Sprężyna		2	50	Klips na IPAD		1
10	Śruba z łbem sześciokątnym	M8*30	2	51	Przednia podkładka		2
11	Śruba z łbem sześciokątnym	M8*20	4	52	Silikonowa mata na IPAD		1
12	Śruba cylindryczna z gniazdem sześciokątnym	M8*20	2	53	Lina napinająca		1
13	Śruba cylindryczna z gniazdem sześciokątnym	M8*50	3	54	Uchwyt na IPAD		1
14	Śruba cylindryczna z gniazdem sześciokątnym	M8*12	2	55	Uszczelka nylonowa		2
15	Śruba cylindryczna z gniazdem sześciokątnym	M6*25	2	56	Koło transportowe		2
16	Śruba sześciokątna wpuszczana	M6*25	6	57	Podkładka na stopy		2
17	Śruba samogwintująca wpuszczana	ST3*12	2	58	Tylna podkładka		2
18	Wkręt samowiercący	ST4*15	19	59	Pas klinowy		1
19	Wkręt samowiercący	ST4*19	2	60	Pokrętło delta		2
20	Wkręt samogwintujący	ST4*15	12	61	Naklejka na akryl		1
21	Śruba z dużym płaskim łbem	M4*15	9	62	Podkładka gumowa		6
22	Wkręt samogwintujący	ST4*10	6	63	Stopper podłokietnika		2
23	Śruba z dużym płaskim łbem	ST3*10	6	64	Zegarek elektroniczny		1
24	Śruba z dużym płaskim łbem	ST3*5	7	65	Płytka kontrolera		1
25	Wkręt samogwintujący	ST2.5*8	8	66	Klucz bezpieczeństwa		1
26	Wkręt samogwintujący	ST2.5*5	15	67	Czujnik zamka bezpieczeństwa		1
27	Wkręt wpuszczany	ST2.5*5	6	68	Zegarek cyfrowy		1
28	Nakrętka blokująca sześciokątna	M10	2	69	Dolna część zegarka cyfrowego		1
29	Nakrętka blokująca sześciokątna	M8	2	70	Silnik DC		1
30	Podkładka płaska	Φ20*Φ8.2*1	2	71	Przełącznik kadłubowy		1
31	Podkładka sprężynowa	Φ8	4	72	Kabel zasilający		1
32	Górna osłona silnika		1	73	Gniazdo		1
33	Dolna osłona silnika		1	74	Niebieski pojedynczy przewód		2
34	Lewa tylna osłona		1	75	Brązowy pojedynczy przewód		1
35	Prawa tylna osłona		1	76	Brązowy pojedynczy przewód		1
36	Zatyczka kolumny		2	77	Przewód uziemiający		1
37	Górna osłona zegarka cyfrowego		1	78	Olej silikonowy Riecon		1
38	Dolna osłona zegarka elektronicznego		1	79	Pierścień magnetyczny		1
39	Płytka mechanizmu zegarka		1	80	Klucz płaski sześciokątny	6#	1
40	Górna osłona na IPAD		1	81	Pilot zdalnego sterowania		1
41	Dolna osłona na IPAD		1				

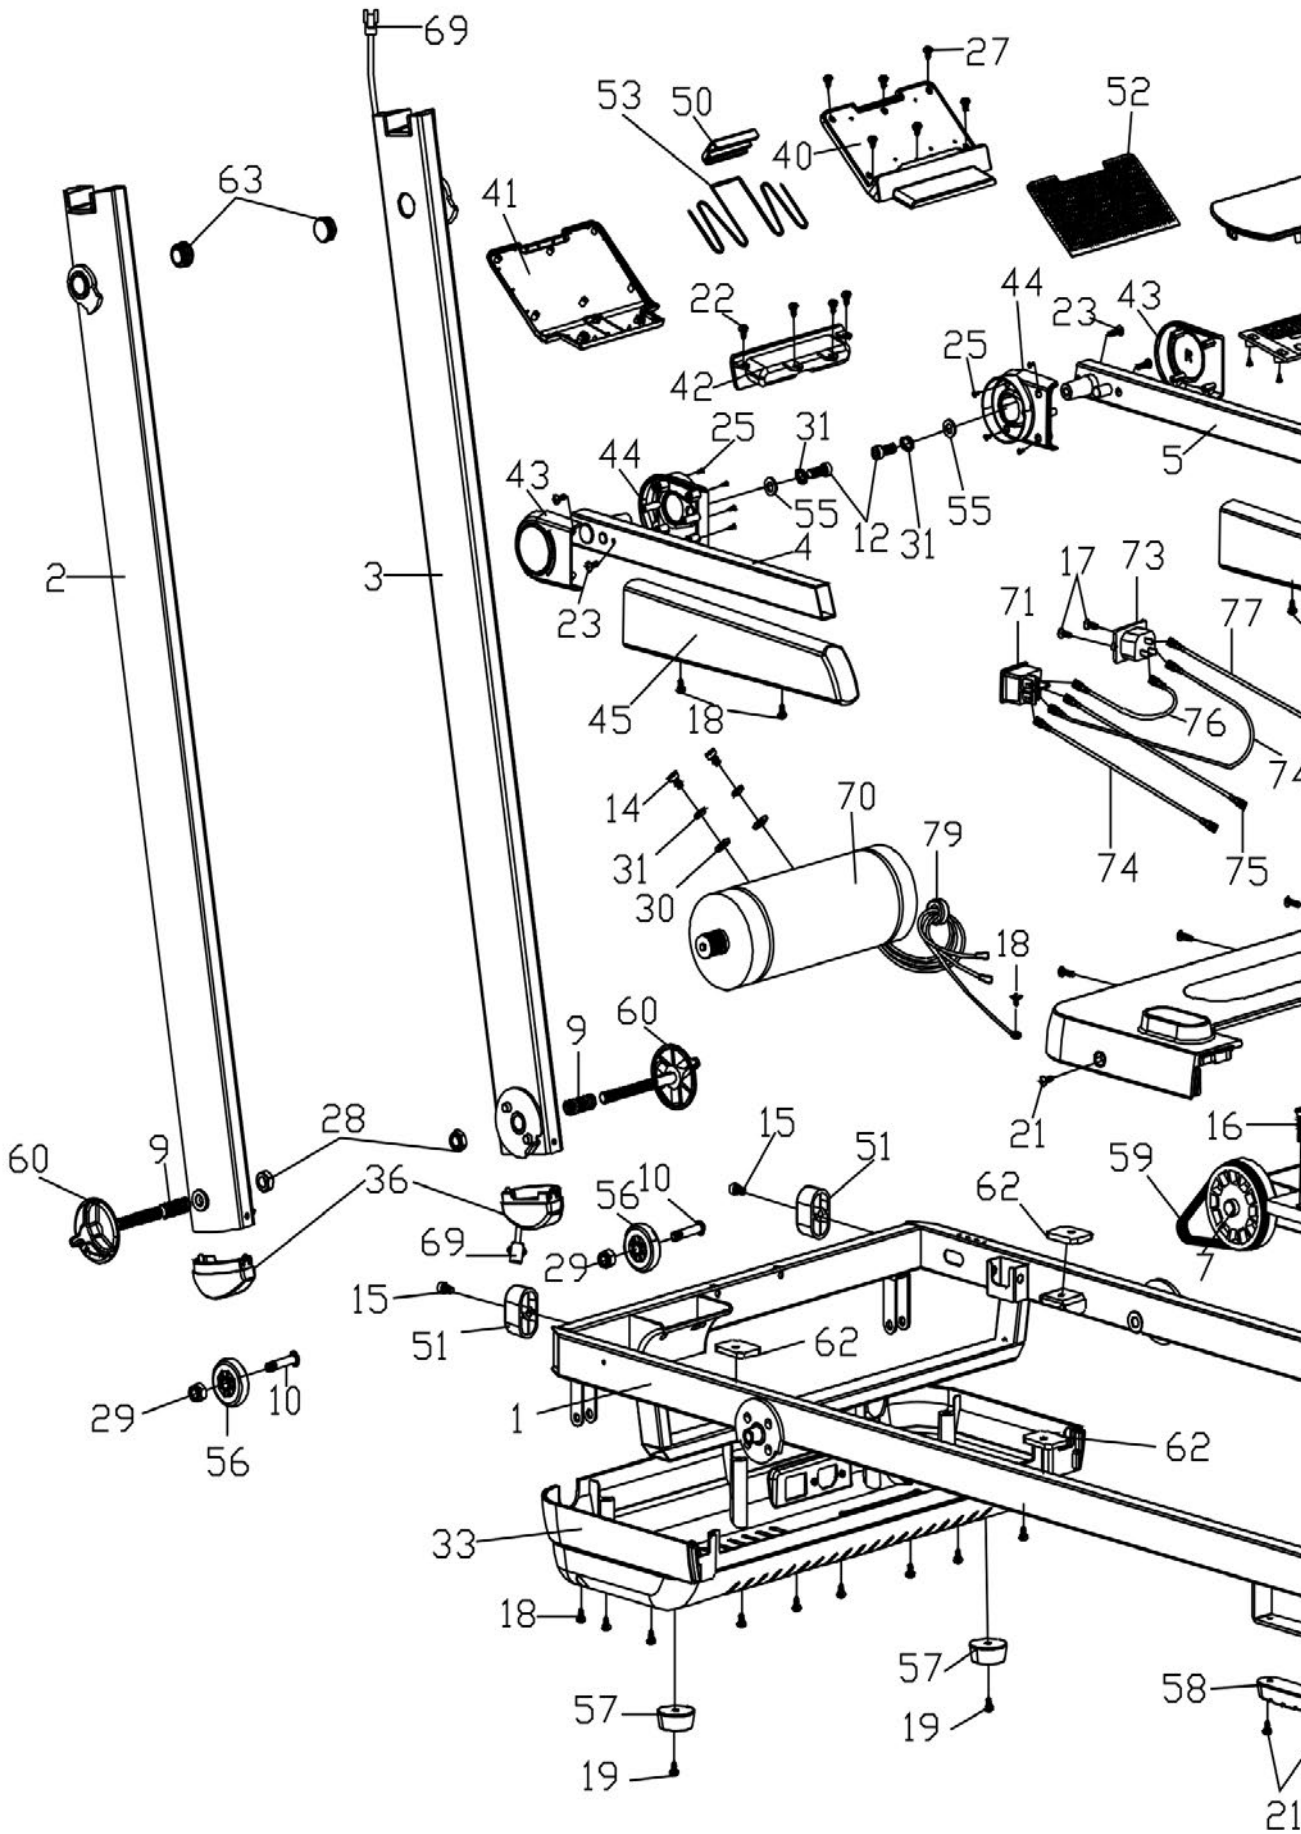
69
27
53
50
52
40
63
41
22
44
23
43
42
25
25
31
44
43
55
12
31
55
5
4
2
3
17
73
71
77
23
45
18
76
74
14
70
79
31
30
74
75
18
60
9
21
16
28
15
51
59
60
9
36
56
10
62
69
29
7
15
51
62
1
62
29
10
56
33
18
57
58
19
57
19
21

W225B/S
(YK-08142)

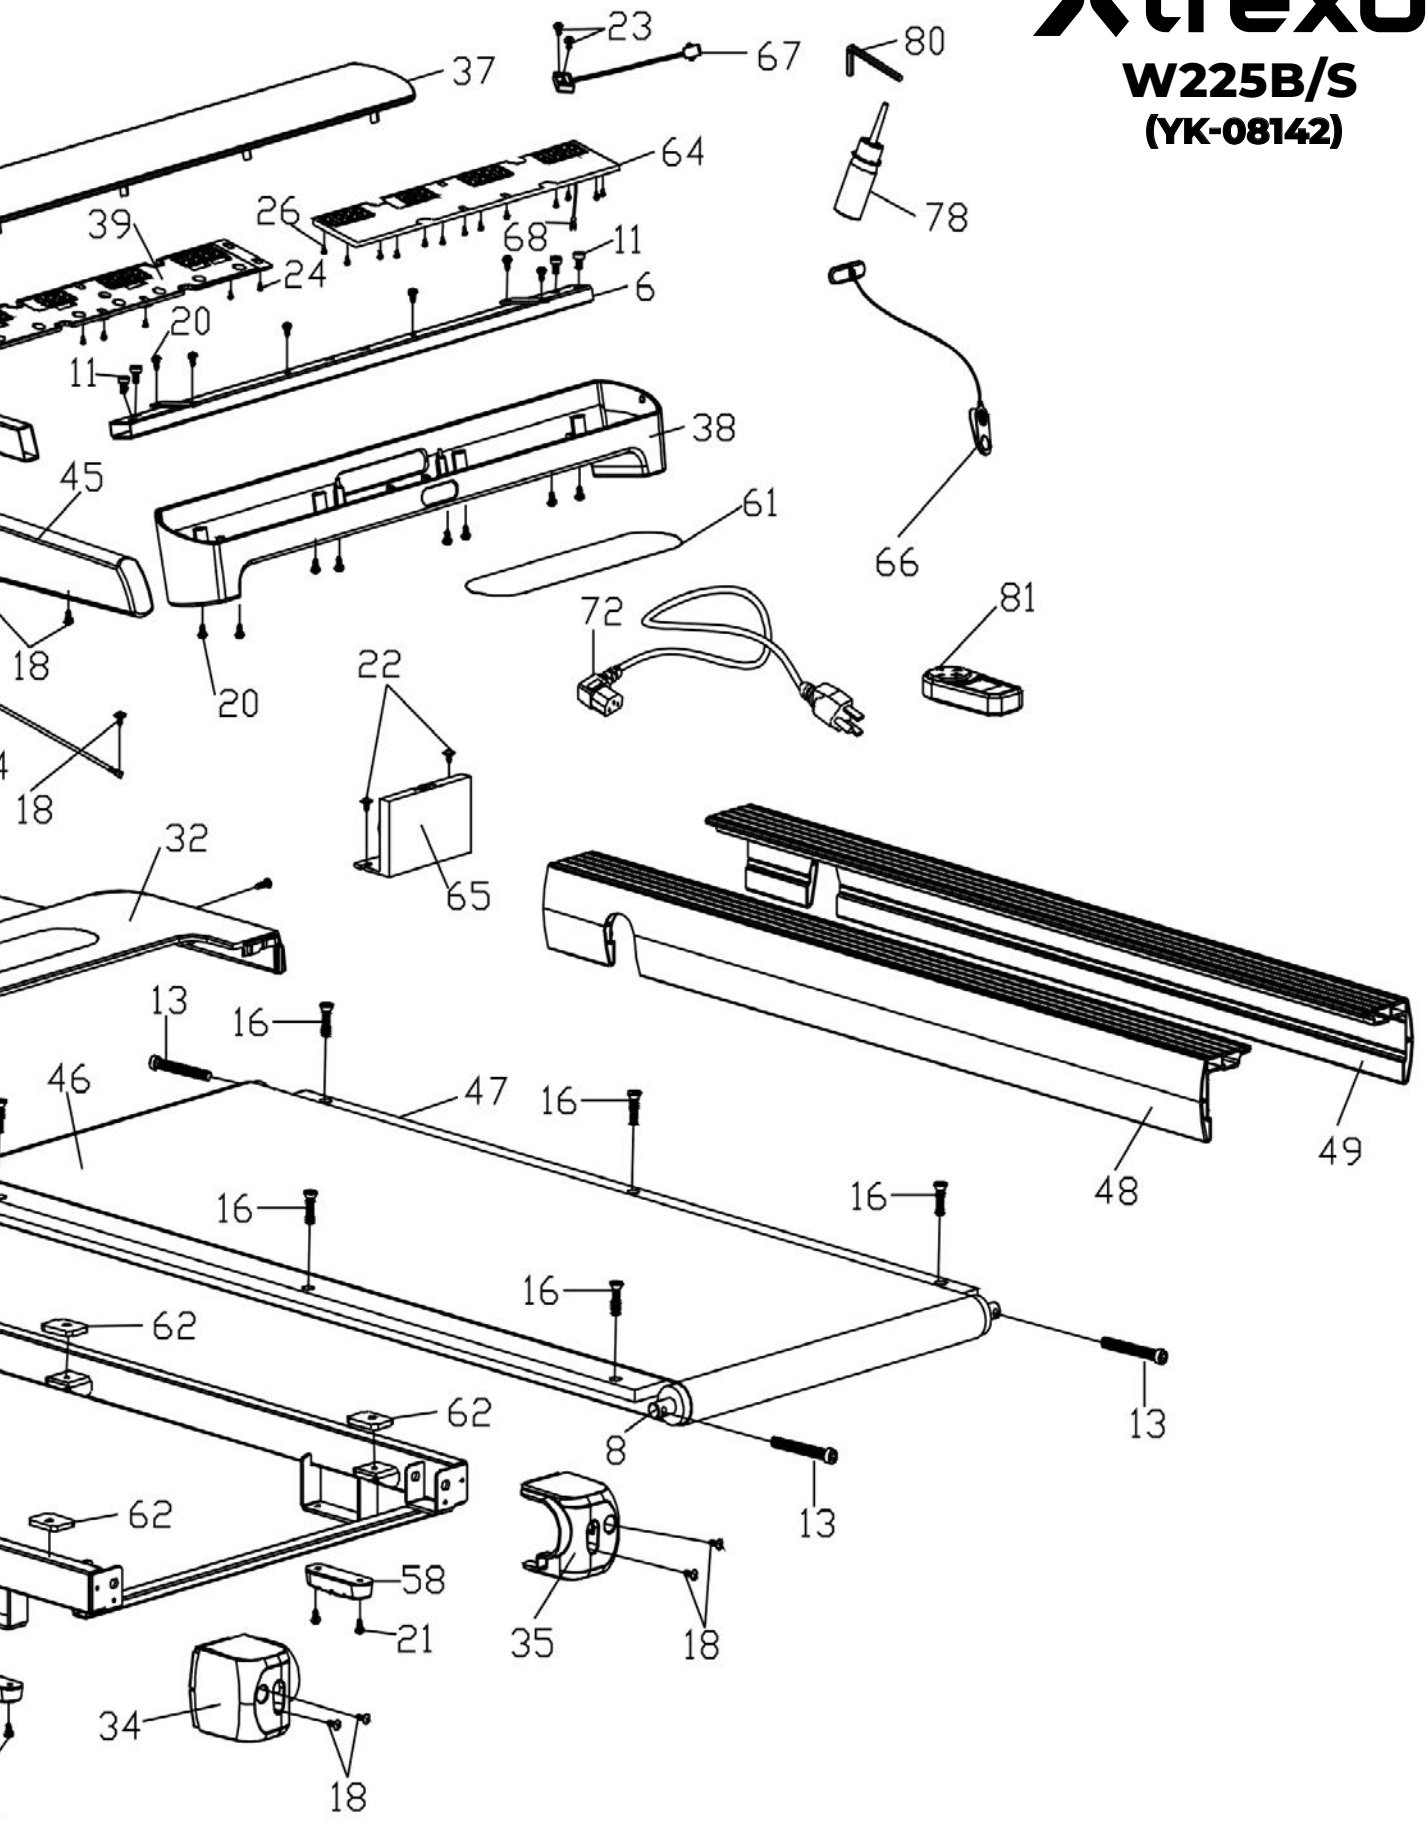

producer / producent / Produzent / producător / výrobce / производител / gyártó / výrobca / producteur / виробник / gamintojas / produttore / producent / productor
BrandsLAB sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, POLAND
contact@brandslab.pl
www.brandslab.pl/productsupport

MADE IN CHINA

MAIN MATERIAL: METAL, GŁÓWNY MATERIAŁ: METAL

PAP22

Version 05.2026