USER MAX WEIGHT	**150** kg
DEVICE WEIGHT	**132** kg

DEVICE DIMENSION
203 x 152 x 93 cm

X1000
(TB1156B)



Instrukcja obsługi
Bieżnia XTREXO X1000

XTREXO Treadmill X1000
user manual

Read all instruction carefully before using this product.
Retain this owner's manual for the future's reference.

EN User manual **PL** Instrukcja obsługi

EN Digital user manuals are available at: **PL** Instrukcje używania w formie cyfrowej dostępna jest na stronie: D**E** Digitale Benutzerhandbücher sind verfügbar unter: **RO** Manualele de utilizare digitale sunt disponibile la: **CS** Digitální uživatelské příručky jsou k dispozici na adrese: **SK** Digitálne používateľské príručky sú k dispozícii na: **BG** Цифровите ръководства за потребителя са налични на адрес: **HU** Digitális felhasználói kézikönyvek a következő címen érhetők el: **FR** Les manuels d'utilisationdes appareils numériques sont disponibles à l'adresse suivante: **UA** Цифрові посібники користувача доступні за посиланням: **LT** Skaitmeninius naudotojo vadovus galima rasti adresu: **IT** I manuali d'uso digitali sono disponibili all'indirizzo: **NL** Digitale gebruikershandleidingen zijn beschikbaar op: **ES** Los manuales de usuario digitales están disponibles en: **https:// brandslab.pl/productsupport**

EN: For assistance, warranty claims, please, contact us using the form on our website.
The EU Declaration of Conformity is also available at this address.
PL: W celu uzyskania pomocy technicznej lub zgłoszenia reklamacyjnego,
skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie.
Deklaracja zgodności UE jest również dostępna pod tym adresem.
www.brandslab.pl/productsupport


EN

producer / producent / Produzent / producător / výrobce / производител / gyártó / výrobca / producteur / виробник / gamintojas / produttore / producent / productor
BrandsLAB sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, POLAND
contact@brandslab.pl
www.brandslab.pl/productsupport


Contents

PRODUCT DESCRIPTION 2
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS 4
IMPORTANT OPERATION PRECAUTIONS 5
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 6
OPERATION GUIDE 10
MAINTENANCE & CARE 15
WARRANTY 16
PARTS LIST 32

PRODUCT DESCRIPTION

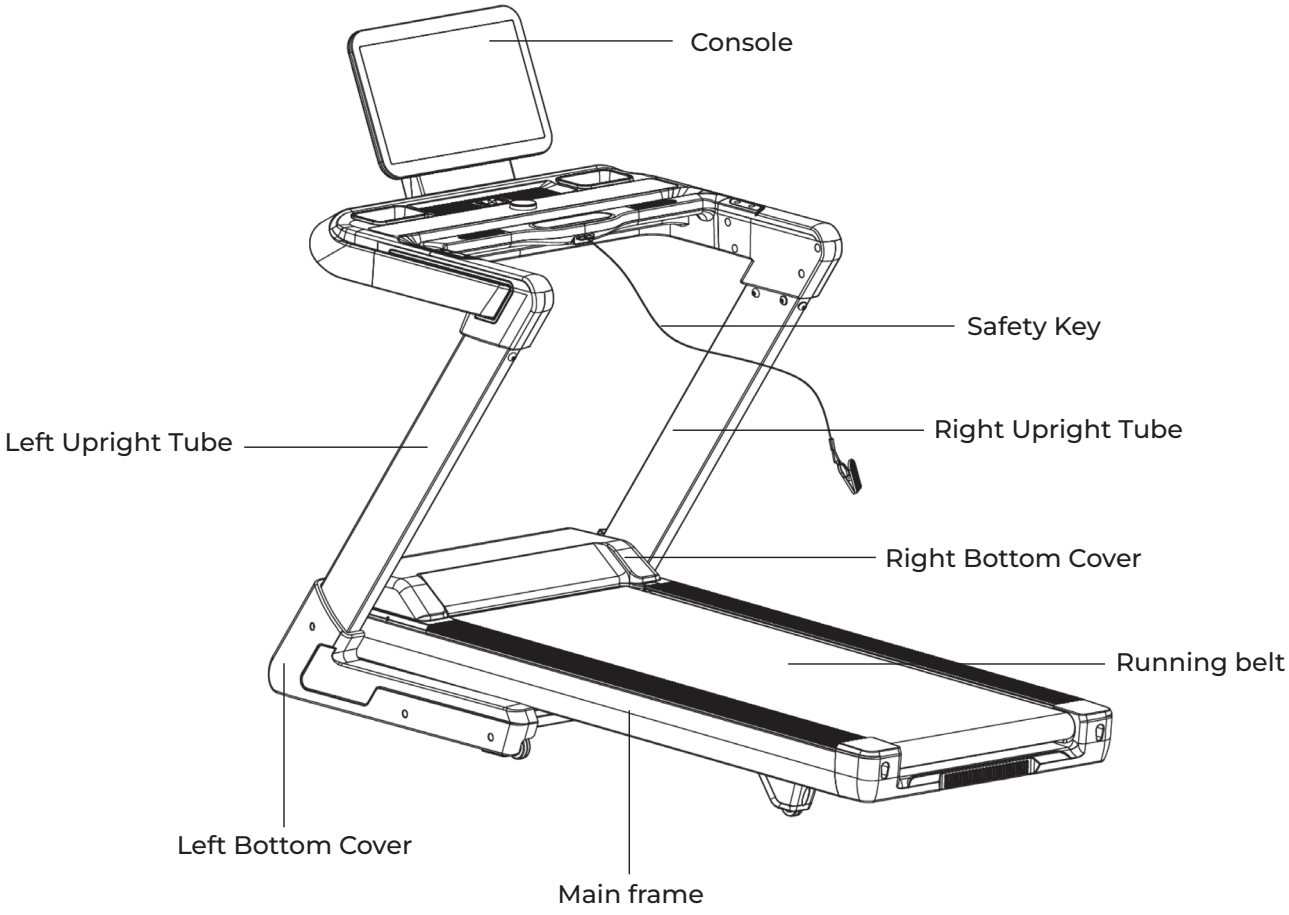


PART LIST

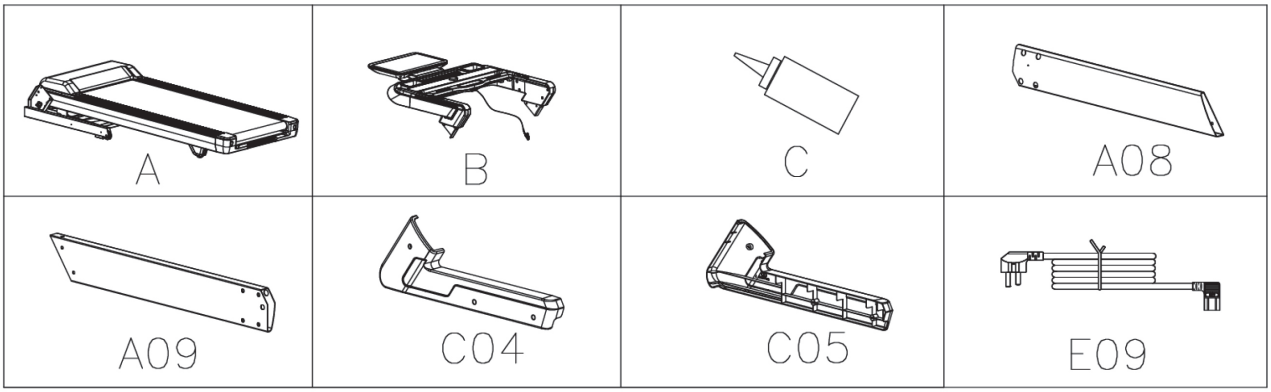

NO.	DES.	Specification	Nos.
A	Main Frame		1
B	Console Base		1
C	Lubrication Oil		1
A08	Left Upright Tube		1
A09	Right Upright Tube		1
C04	Left Bottom Cover		1
C05	Right Bottom Cover		1
E09	Power Wire		1

HARDWARE PACKAGE

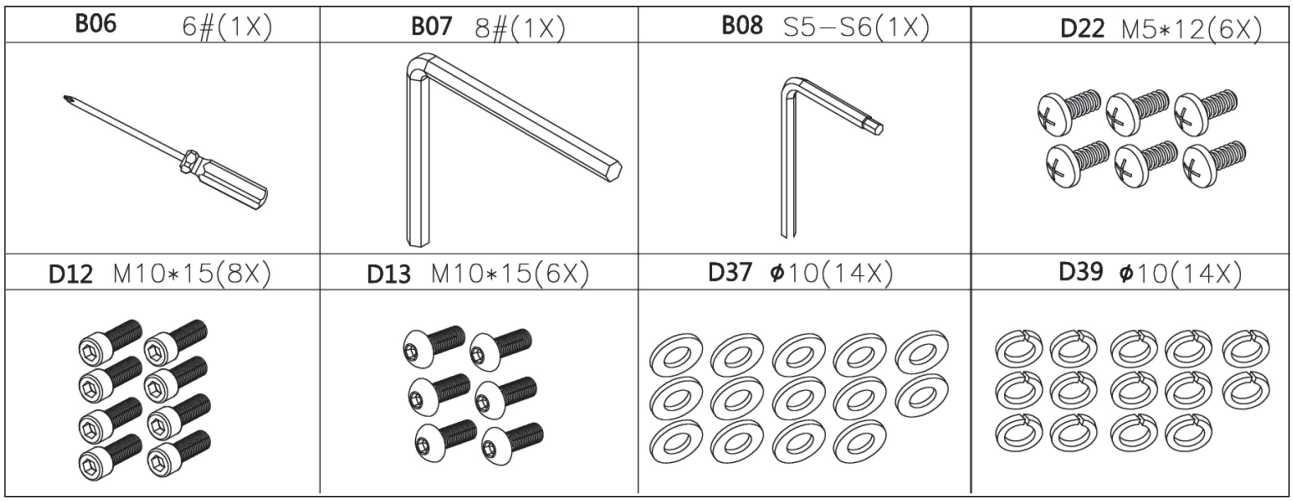

Special tips:

1. Before installation and operation, please read this operation manual carefully.
2. Please save this manual for future reference.
3. Product may vary slightly from the item pictures due to model upgrades.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

⚠ **Danger–To reduce the risk of electric shock disconnect your treadmill from the electrical outlet prior to cleaning and/or service work.**

IMPORTANT ELECTRICAL INFORMATION

⚠ **WARNING:**
This treadmill requires a right power source in order to properly operate. For your safety, as well as the safety of others, please verify that the power source is correct before plugging the equipment. Any incorrect power source could cause significant damage to the equipment and or user.

The treadmill must be grounded. In case of a malfunction, grounding reduces the risk of electric shock by providing a safe path for the current.
The power cord includes a grounding conductor and a plug, which must be connected to a properly installed and grounded outlet that complies with the local regulations.
Do NOT use an adaptor for this product.

⚠ **DANGER:**
Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a certified electrician if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by an electrician.

⚠ **WARNING!**

1. NEVER use a ground fault circuit interrupt (GFCI) wall outlet with this treadmill. Route the power cord away from any moving part of the treadmill including the elevation mechanism and transport wheels.
2. NEVER operate the treadmill using a generator or UPS power supply.
3. NEVER remove any cover without first disconnecting power.
4. NEVER expose the treadmill to rain or moisture. This treadmill is not designed for use outdoors, near pools or in any other high humidity environment.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD: DO NOT ATTEMPT TO DISABLE THE GROUNDED PLUG BY USING IMPROPER ADAPTERS OR IN ANY WAY MODIFY THE CORD SET.

1. Install the treadmill on a flat level surface with access to correct voltage and frequency, grounded outlet.
2. Do not operate treadmill on deeply padded, plush or shag carpet. Damage to both carpet and treadmill may result.
3. Do not block the rear of the treadmill. Provide a minimum of 1 meter clearance between the rear of the treadmill and any fixed object.
4. Place your unit on a solid, level surface when in use.
5. Never allow children on or near the treadmill.
6. When running, make sure the safety key is fastened on your clothing. It is for your safety, should you fall or move too far back on the treadmill.
7. Keep hands away from all moving parts.
8. Never operate the treadmill if it has a damaged cord or plug.
9. Keep the cord away from heated surfaces.
10. Do not operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered. Sparks from the motor may ignite a highly flammable environment.
11. Never drop or insert any object into any openings.
12. The treadmill is intended for in-home use only and not suitable for long time running.

13. To disconnect, turn all controls to the off position, remove the safety key, and then remove the plug from the outlet.
14. The pulse sensors are not medical devices. Various factors, including the user's movement, may affect the accuracy of heart rate readings. The pulse sensors are intended only as exercise aids in determining heart rate trends in general.
15. Use handrails provided; they are for your safety.
16. Wear proper shoes. High heels, dress shoes, sandals or bare feet are not suitable for use on your treadmill. Quality athletic shoes are recommended to avoid leg fatigue.
17. Allowed temperature: 5 to 40 degrees. Celsius
18. Never allow children to be on or near the treadmill.
19. Inspect the treadmill regularly. Do not use the treadmill if any part is cracked, damaged, loose or missing.

⚠ Remove the safety key after use to prevent unauthorized treadmill operation.


IMPORTANT OPERATION PRECAUTIONS

1. Plug the power cord directly into the wall outlet.
2. Be sure to read the entire manual before operating your machine.
3. The constant running time is less than 2 hours.
4. Understand that changes in speed and incline do not occur immediately. Set your desired speed on the computer console and release the adjustment key. The computer will obey the command gradually.
5. Use caution while participating in other activities while walking on your treadmill; such as watching television, reading, etc. These distractions may cause you to lose balance or stray from walking in the Centre of the belt; which may result in serious injury.
6. In order to prevent losing balance and suffering unexpected injury, NEVER mount or dismount the treadmill while the belt is moving. This unit starts with a very low speed. Simply standing on the belt during slow acceleration is proper after you have learned to operate this machine.
7. Always hold on to handrail while making control changes.
8. A safety key is provided with this machine. Remove the safety key will stop the walking belt immediately; the treadmill will shut off automatically. Insert the safety key will reset the display.
9. Do not use excessive pressure on console control keys. They are precision set to function properly with little finger pressure.
10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety, Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
11. Please consult your doctor at first before running, if you have one of the following diseases:
    - Cardiopathy, hypertension, sugar diabetes, respiratory disease, smoking, and other chronic diseases, complication disease.
    - If you are over 35 years old and heavier than common weight.
    - Women in pregnant or in breasting period.
12. Please stop exercising immediately and consult your doctor when you feel giddy, nausea, thorax ache or other symptoms.
13. Please drink adequate water after taking exercises on our treadmill for more than 20 minutes.


⚠ **Warning: We strongly recommend that you consult with your physician or health professional before starting your workout, especially if you are over the age of 35 or have a history of health problems. We are not responsible for any issues or injuries resulting from failure to follow our specifications. Once the treadmill is carefully assembled and the motor shield covered, then connect to the power.**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Before assembling make sure that you will have enough space around the item.
- Use the supplied parts and hardware for assembly.
- Before assembling please check whether all the required parts have been supplied as per the exploded drawing in the manual.



B—1

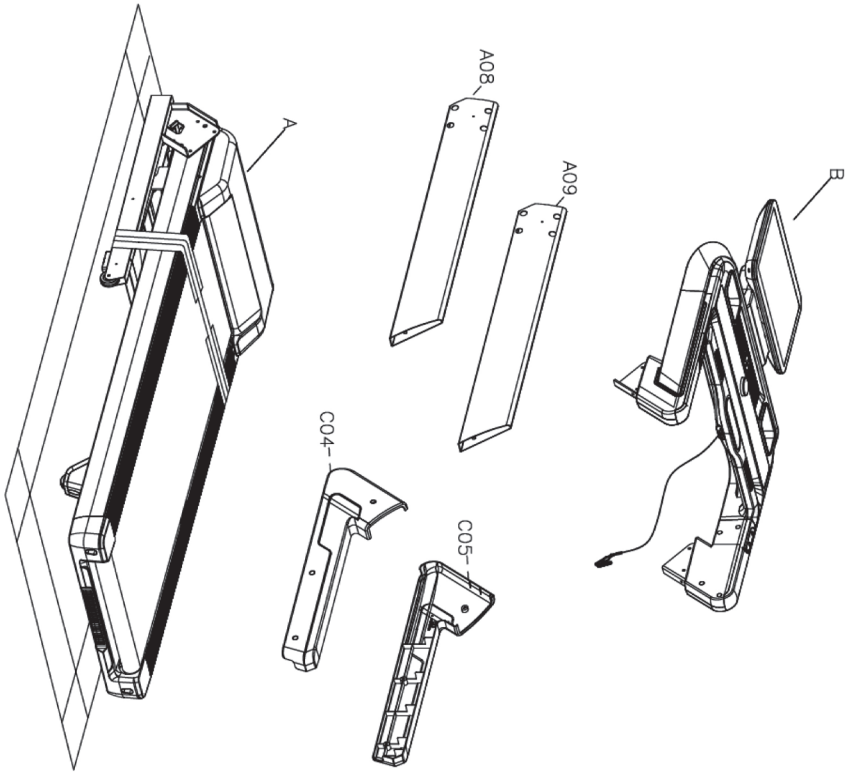


B—2


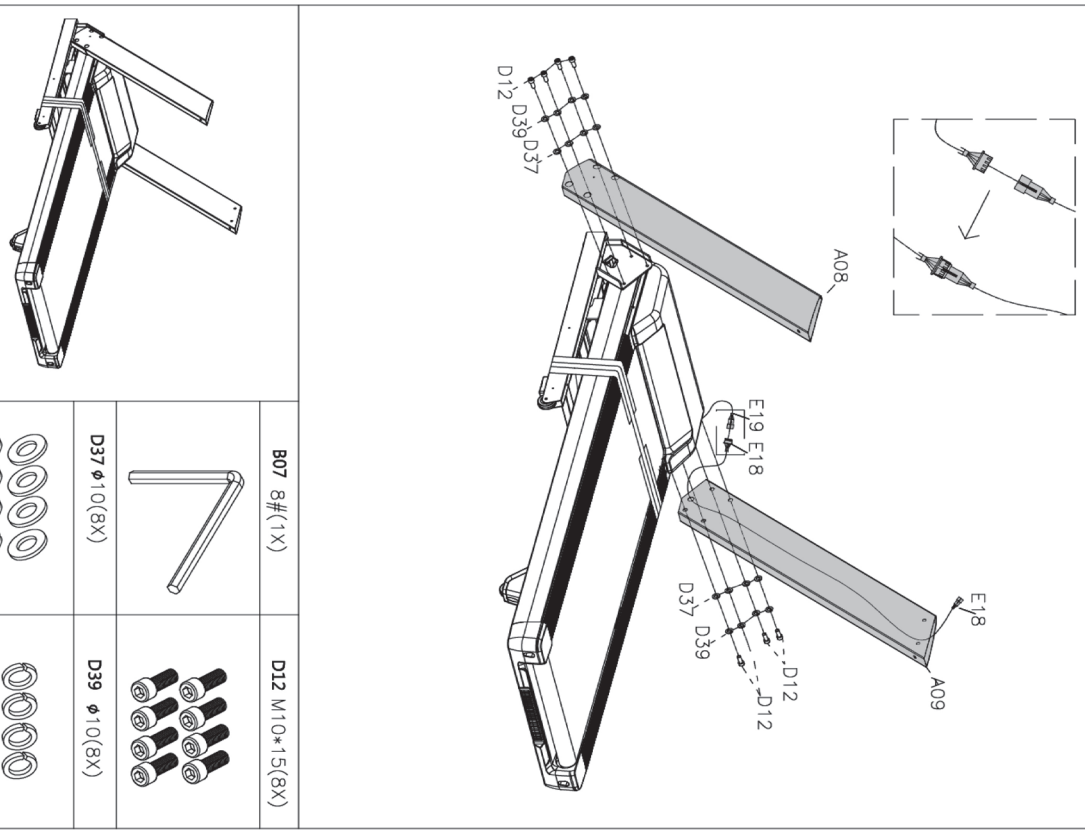


B07 8#(1X)		**D37** ø10(8X)	
D12 M10*15(8X)		**D39** ø10(8X)	

B—3

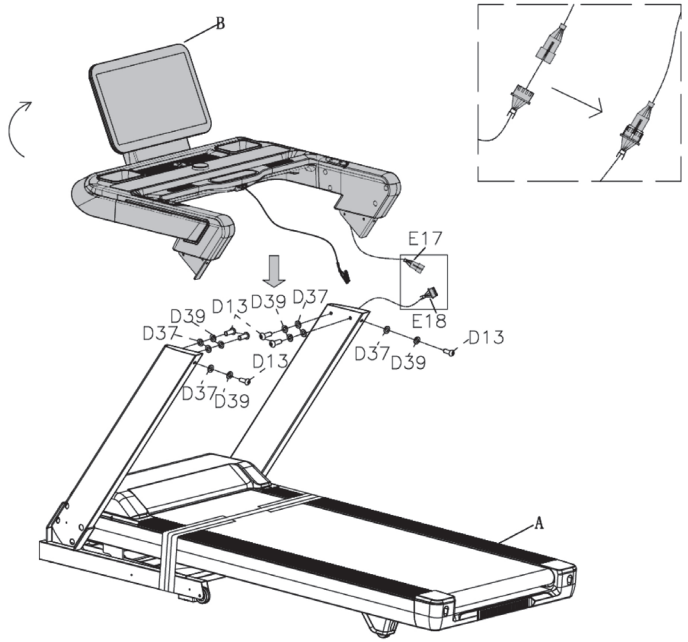




B08 S5—S6(1X)	D13 M10*15(6X)
	
D37 ϕ10(6X)	D39 ϕ10(6X)
	


B—4






B–5

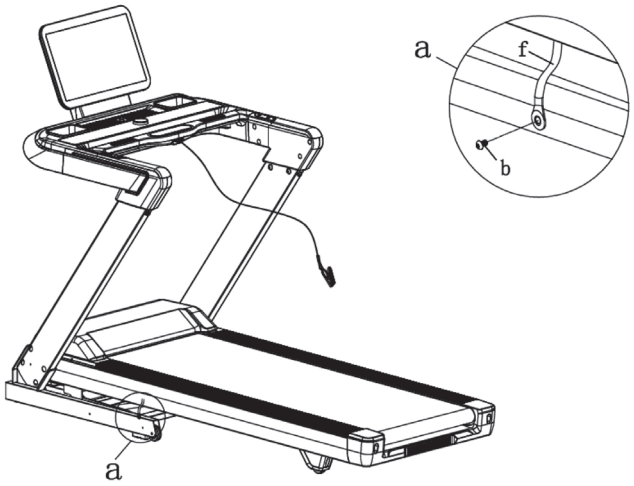

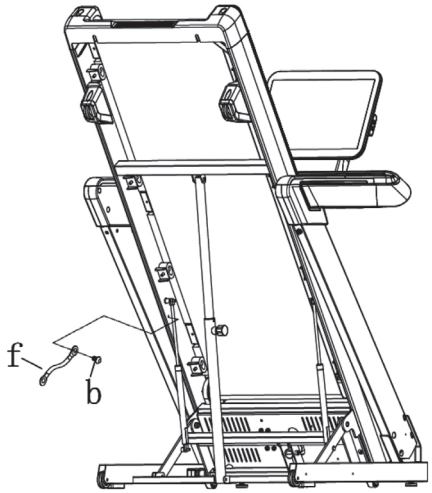


B08 S5–S6(1X)	


B–6

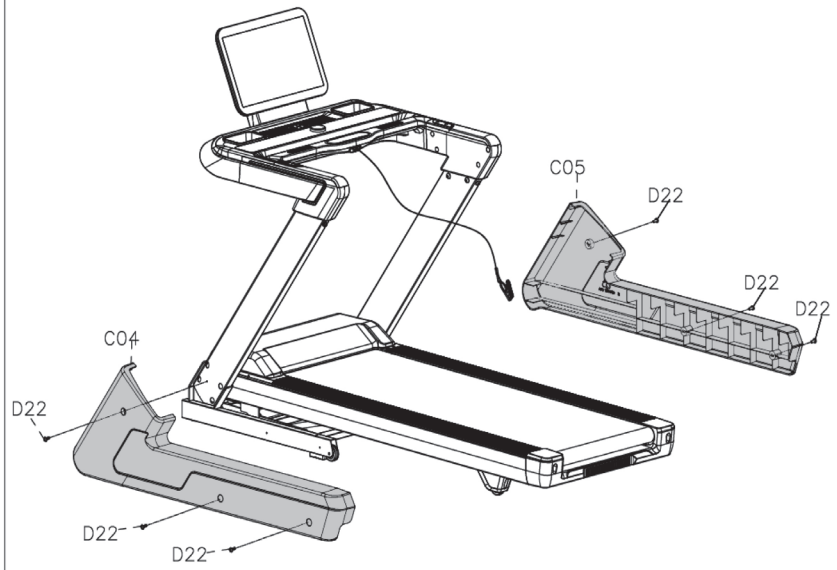





B06 6#(1X)	
D22 M5*12(6X)	


C – 1

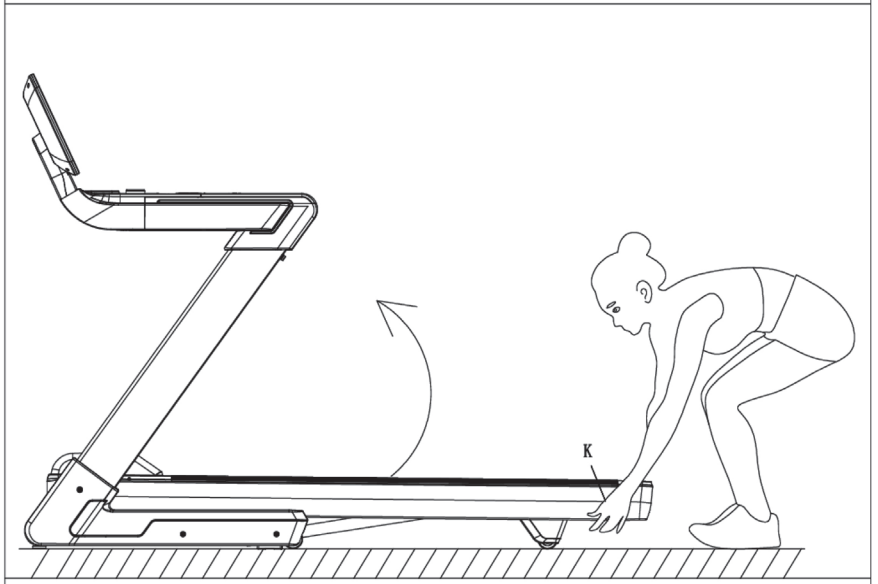


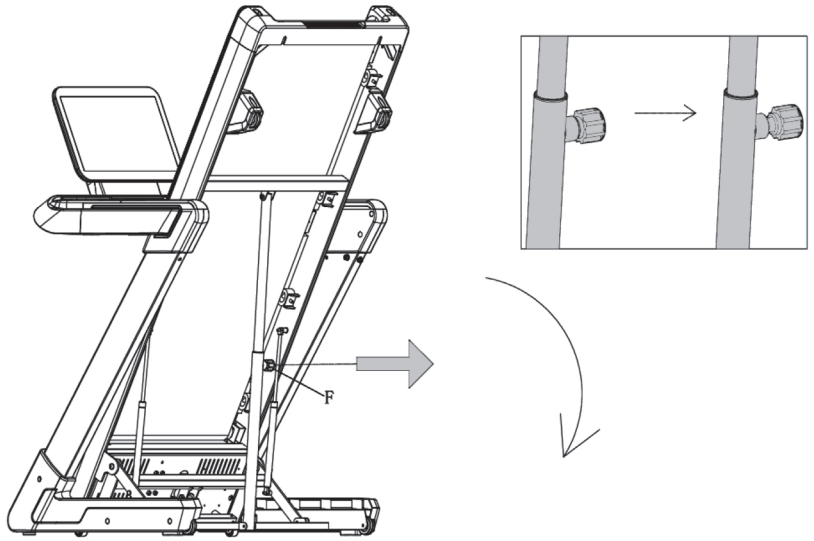

C – 2

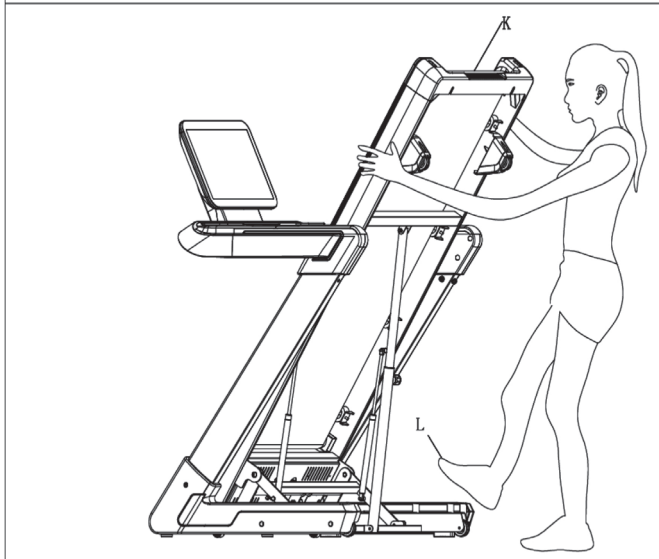


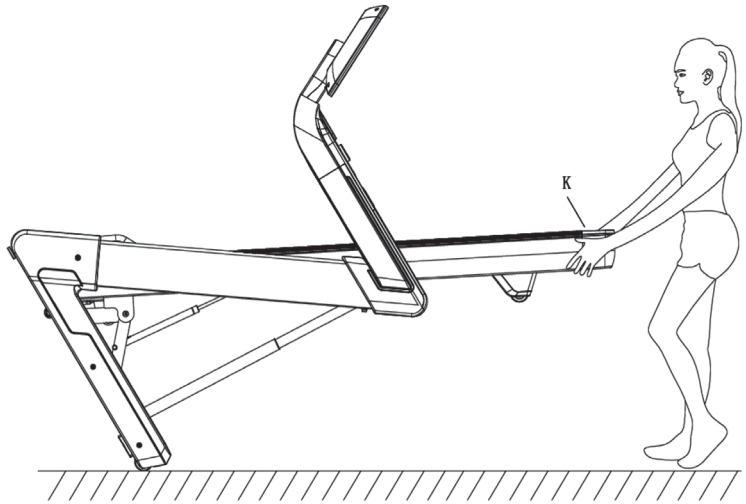

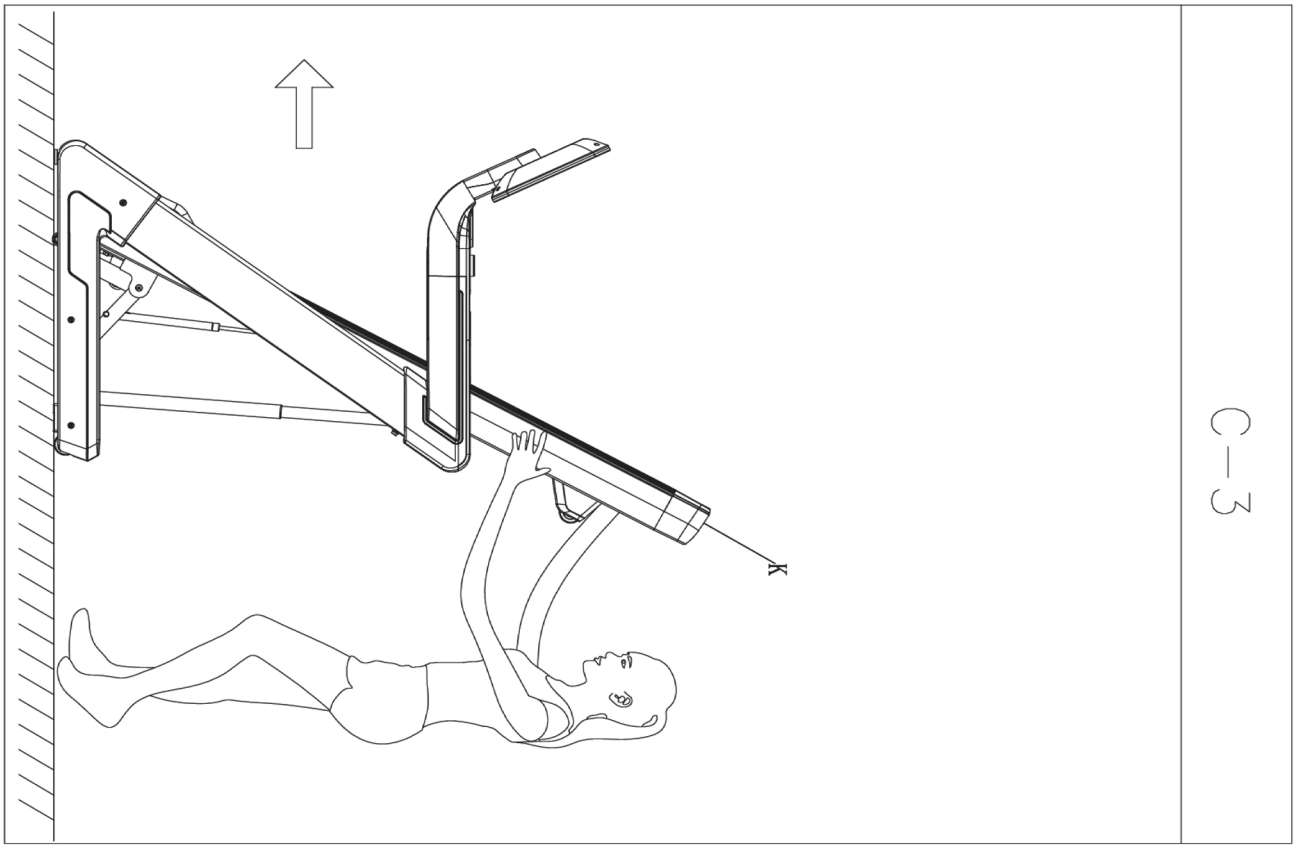

OPERATION GUIDE

BUTTON FUNCTIONS:

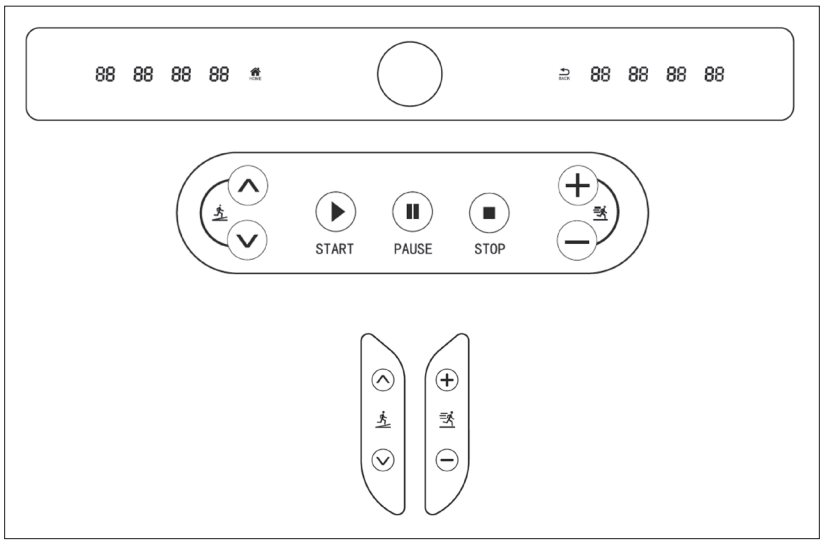

1. **INSTANT INCLINE:** Press 3,6,9,12 to choose incline quickly. For these value you can revise to be what you want to be. Method Description: In the Standby mode, press the value you want to revise and hold down the value for 3 seconds, the value will flash, then press the INCLINE+/- to set the value. After setting the value, continue to press the key to save, then the value is successfully modified.
2. **INCLINE ∧:** Press this button to increase the incline.
3. **INCLINE ∨:** Press this button to reduce the incline.
4. **HOME:** Press this button to enter the main page.
5. **START :** Press this button to start the machine.
6. **INSTANT SPEED:** Press 3,6,9,12 to choose speed quickly.For these value you can revise to be what you want to be. Method Description: In the Standby mode, press the value you want to revise and hold down the value for 3 seconds, the value will flash, then press the SPEED+/- to set the value. After setting the value, continue to press the key to save, then the value is successfully modified.
7. **SPEED + :** Press this button to increase the speed.
8. **SPEED - :** Press this button to reduce the speed.
9. **STOP:** Press this button to stop the machine.
10. **PAUSE:** Press this button to pause the machine.
11. **BACK:** Press this button to return to the previous page.

SWITCH KNOB:

- This Switch knob has STOP, PAUSE and STOP function.
- When on Standby Mode, briefly press this knob can start the treadmill;
- When in the Running mode, briefly press this knob can switch speed display and Incline display.
- When it display speed, turning knob to adjust speed.
- When it display incline, turning knob to adjust incline.
- When in the Running mode, press and hold this knob can pause the treadmill.
- When in the Pause mode, briefly press this knob can start the treadmill again, press and hold this knob can stop the treadmill.

MEDIA HUB(OPTIONAL):

1. USB INPUT 1: Insert USB to charge your device.
2. USB INPUT 2: Insert USB for data reading.
3. Wireless charging: Place your phone in the wireless charging area to charge your phone.

COMPUTER FUNCTIONS:

1. INCLINE: Display current incline.
2. PULSE: Display user's heart rate, this data is just for reference, cannot be regarded as medical use.Hold the hand pulse sensor by both hands,the console will show user's pulse value after about 5 seconds.
3. TIME: Display the time has run.
4. STEPS: Display the steps has run.
5. DISTANCE: Display the distance has run.
6. CALORIES: Display the calories has consumed.
7. SPEED: Display current speed.





CONNECTING BLUETOOTH HEADPHONES TO THE TREADMILL

1. **Turn on the Bluetooth headphones**
   Make sure the headphones are in pairing mode. This usually requires holding the power button for a few seconds until the indicator light starts flashing.
2. **Turn on the treadmill**
   Power on the device and go to the settings menu.
3. **Open Bluetooth**
   On the control panel, select **Bluetooth** and choose **"Pair new device"**.
4. **Select your headphones from the list**
   After a moment, your headphones should appear on the screen—select them to start pairing.
5. **Connect the devices**
   Once successfully paired, a message such as **"Connected"** will appear.
6. **Check the audio**
   Start a workout or app and make sure the sound is playing through the headphones.

Notes

- If the device cannot find the headphones, make sure they are in pairing mode.
- If there are issues, remove previous Bluetooth connections and try again.
- Some treadmills only support specific Bluetooth profiles (e.g., audio).
- Typical connection range is up to approximately 10 meters.

MAIN INTERFACE OF SCREEN

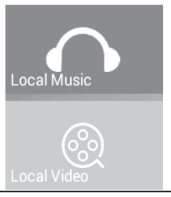Icon	Function Description	Icon	Function Description
10.45	Display current time		Volume: Adjust the volume. mainly suitable for music and video playback interface
	Return to the previous menu		Go back to the main interface
	Used to check if the system is connected to a WIFI network		To start machine
	Time and Date: Display time and data.		Display music and video stored inside USB card.
amazon	Built-in third-party APP		WIFI to connect available WIFI.
	Cleaner: to clear the machine's cache and memory.		Skin: Change the background skin of the machine according to your preferences
	Users can manage their personal information and sports data on this interface. Suggest users to register on their mobile devices;		Sport Center: Built-in 9 exercise methods: Time Countdown, Calorie Countdown, Distance Countdown, Step Countdown, Work out Heart Pulse Control Runway Mode RealView Run Custom Mode
	Application: Built in third-party APP		Setting Built-in 4 functions: Bright Adjust Language Treadmill Manage Factory Mode

PRESET PROGRAMS:

stage programs		WORK OUT STAGES																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	SPEED	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	1
	INCLINE	0	0	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	1	1	0	0
P2	SPEED	1	2	2	3	4	4	7	4	7	7	7	4	7	7	4	4	3	2	2	1
	INCLINE	0	0	2	3	4	3	4	4	5	5	6	7	6	6	5	4	3	2	0	0
P3	SPEED	1	2	2	3	4	4	7	7	4	7	7	7	7	4	4	4	3	2	2	1
	INCLINE	0	0	3	7	4	4	7	4	8	4	3	7	3	7	5	4	7	3	0	0
P4	SPEED	1	2	2	3	3	6	6	6	6	6	6	9	6	6	6	3	3	2	2	1
	INCLINE	0	0	3	7	4	4	7	4	8	4	3	7	3	7	5	4	7	2	0	0
P5	SPEED	1	2	2	3	4	6	6	6	6	9	6	6	6	6	6	4	3	2	2	1
	INCLINE	0	0	2	4	6	8	6	8	5	9	9	8	6	7	6	8	4	2	0	0
P6	SPEED	1	2	2	4	4	6	6	9	9	9	9	6	6	6	6	6	4	2	2	1
	INCLINE	0	0	3	4	5	6	5	6	5	7	6	7	5	7	6	7	7	3	0	0
P7	SPEED	2	3	4	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	4	4	2
	INCLINE	0	0	2	4	4	6	7	8	9	9	9	9	9	9	8	6	4	2	0	0
P8	SPEED	1	2	2	4	4	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4
	INCLINE	0	0	2	4	8	9	9	2	4	8	9	9	2	4	9	9	9	2	0	0
P9	SPEED	2	3	3	6	6	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9	6	3	3	2
	INCLINE	0	0	9	9	8	4	2	9	9	8	4	2	9	9	8	4	3	3	0	0
P10	SPEED	1	2	2	4	4	6	2	4	4	6	2	4	4	6	2	4	4	6	4	3
	INCLINE	0	0	2	2	4	4	3	4	5	6	5	6	8	7	8	9	9	9	0	0
P11	SPEED	2	4	4	6	6	9	4	6	6	9	4	6	6	9	4	6	6	9	4	1
	INCLINE	0	0	9	9	9	9	8	8	7	7	5	6	5	6	4	3	4	3	0	0
P12	SPEED	1	3	3	6	9	9	3	6	9	9	3	6	9	9	3	6	9	9	6	4
	INCLINE	0	0	9	9	9	8	9	9	9	8	9	9	9	8	9	9	9	8	0	0
P13	SPEED	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	INCLINE	0	0	4	8	9	9	4	8	9	9	4	8	9	9	4	8	9	9	0	0
P14	SPEED	2	3	3	6	9	9	3	6	9	9	3	6	9	9	3	6	9	9	6	3
	INCLINE	0	0	4	8	9	9	4	8	9	9	4	8	9	9	4	8	9	9	0	0
P15	SPEED	4	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	4	2
	INCLINE	0	0	2	3	4	5	6	8	7	8	8	7	7	6	5	4	3	2	0	0
P16	SPEED	2	4	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	INCLINE	0	0	2	4	5	6	2	4	5	6	2	4	5	6	2	4	5	6	0	0
P17	SPEED	2	2	2	4	6	6	9	9	9	2	4	6	6	9	9	9	6	2	2	2
	INCLINE	0	0	2	4	6	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	6	4	2	0	0
P18	SPEED	3	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	2	2	2
	INCLINE	0	0	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	0	0
P19	SPEED	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	INCLINE	0	0	9	8	6	4	9	8	6	4	9	8	6	4	9	8	6	4	0	0
P20	SPEED	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	INCLINE	0	0	9	8	2	9	8	2	9	8	2	9	8	2	9	8	2	2	0	0
P21	SPEED	2	6	2	6	9	2	6	9	2	6	9	2	6	9	2	6	9	2	6	2
	INCLINE	0	0	9	8	2	9	8	2	9	8	2	9	8	2	9	8	2	2	0	0
P22	SPEED	4	6	9	6	2	9	6	2	9	6	2	9	6	2	9	6	2	2	4	2
	INCLINE	0	0	2	4	9	2	4	9	2	6	9	6	8	9	6	8	9	2	0	0
P23	SPEED	4	6	9	6	6	2	9	6	6	2	9	6	6	2	9	6	6	2	2	2
	INCLINE	0	0	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	2	0	0

P24	SPEED	4	6	9	6	4	9	6	4	9	6	4	9	6	4	9	6	4	2	4	2
	INCLINE	0	0	4	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2	0	0
P25	SPEED	2	4	3	4	3	5	4	2	5	2	6	2	7	2	8	3	7	3	9	3
	INCLINE	1	2	3	3	1	2	2	3	2	5	4	5	6	6	4	5	5	6	5	0
P26	SPEED	2	5	4	6	4	6	4	2	4	3	3	6	5	7	5	7	5	3	5	2
	INCLINE	1	2	3	3	2	2	3	4	2	3	2	3	4	4	3	3	4	5	3	0
P27	SPEED	2	5	4	5	4	5	4	2	3	3	3	6	5	6	5	6	5	3	4	2
	INCLINE	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	3	3	3	3	0
P28	SPEED	2	6	7	4	4	7	4	2	4	3	3	7	8	5	5	8	5	3	5	2
	INCLINE	4	5	6	6	9	9	1	9	6	4	5	6	7	7	9	9	2	9	7	0
P29	SPEED	2	4	6	8	7	8	6	2	3	3	3	5	7	9	8	9	7	3	4	2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	3	3	4	6	5	5	4	5	5	4	4	0
P30	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	3	3	5	6	6	7	6	7	4	4	2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	3	4	6	4	5	3	4	5	3	4	0
P31	SPEED	3	6	7	5	8	5	9	6	4	2	4	7	8	6	9	6	9	7	4	3
	INCLINE	2	2	3	3	2	2	4	6	2	3	3	3	4	4	3	3	5	7	3	0
P32	SPEED	3	6	7	5	8	6	7	6	4	4	4	7	8	6	9	7	8	7	5	3
	INCLINE	1	2	4	3	2	2	4	5	2	2	2	3	5	4	3	3	5	6	3	0
P33	SPEED	2	8	6	4	5	9	7	5	4	4	3	9	7	5	6	9	8	6	5	3
	INCLINE	2	2	6	2	3	4	2	2	2	2	3	3	7	3	4	5	3	3	3	0
P34	SPEED	2	3	5	3	3	5	3	6	3	4	3	4	6	4	4	6	4	7	4	3
	INCLINE	4	4	3	6	7	8	8	6	3	4	5	5	4	7	8	9	9	7	4	0
P35	SPEED	2	5	8	9	6	9	5	3	2	3	3	6	9	9	7	9	6	4	3	2
	INCLINE	1	3	5	8	1	7	6	3	2	4	2	4	6	9	2	8	7	4	3	0
P36	SPEED	2	5	5	4	4	6	4	2	3	5	3	6	6	5	5	7	5	3	4	4
	INCLINE	3	5	6	7	9	9	9	9	6	4	4	6	7	8	9	9	9	9	7	0

HANDPULSE FUNCTION

Hold on the pulse sensor about 5 seconds, the screen will show user's pulse value. This data is just for reference, cannot be regarded as medical data.

LUBRICATION REMIND FUNCTION

This machine has lubrication remind function. After every total running distance of 300km , treadmill screen will display a lubrication reminder. Please read the user's manual first, and add the oil to the middle part of running board. After you finishing lubrication, please press and hold "STOP" button for 3 seconds, and the system warning sound will disappear.

SAFETY REMINDING

For your safety, please do not look at websites or videos when running.

ENERGY SAVING FUNCTION

To reduce energy consumption, this treadmill will enter sleep mode if without any operation for 10 minutes. The screen will give reminding before enter sleep mode. Once machine enter sleeping mode, please take off safety key and insert again to awaken the system.

POWER ON AND POWER OFF

Switch off the power: You can switch off the power to stop the treadmill. This will not cause any damage to the machine.

ERROR MESSAGE

If treadmill shows any error information, please contact with professional aftersales persons to solve the problem.

CAUTION:

1. We recommend that you maintain a slow speed at the beginning of a session and hold on to the handrails until you become comfortable and familiar with the treadmill.
2. Attach the magnet end of the safety pulling rope to the computer and also attach the clip of the safety pulling rope to your clothing.
3. To end your workout safely, press the STOP button or pull out the safety key, then the treadmill will stop immediately.

MAINTENANCE & CARE


Regular cleaning extends your treadmill's lifespan and performance. Dust components regularly, clean both sides of the running belt to prevent dust buildup, and wipe the belt with a damp cloth. Keep your shoes clean to avoid wear on the belt and running board.

- To maintain the treadmill, power it off for 10 minutes every 2 hours of use and fully turn it off when not in use.
- A loose belt can cause slippage, while a tight belt increases friction and reduces motor performance. The ideal tension is 50-75mm of pull from the running board.


CENTERING THE RUNNING BELT:

Place the treadmill on level ground and set it at 6-8 km/h to check if the Running Belt drifts.


1. If the Running Belt moves to the right, turn the adjusting bolt on the right side ¼ turn clockwise, then turn the left adjustment bolt ¼ turn counter-clockwise. If the belt does not move, repeat this step until it centers. Refer to figure A.

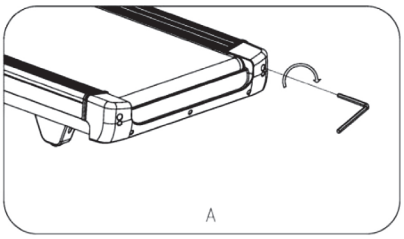

2. If the Running Belt moves to the left, turn the adjusting bolts on the left side ¼ of a turn clockwise, then turn the right adjustment bolt ¼ turn counter-clockwise. If the belt does not move, repeat this step until it centers.
Refer to figure B.

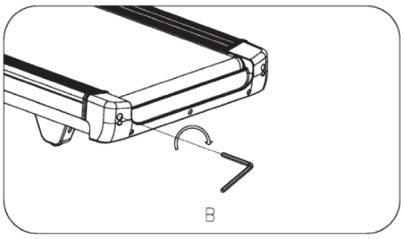

3. Over time the Running Belt will loosen. To tighten the belt turn the Left & Right side adjustment bolts one full turn clockwise, check the tension of the belt. Continue this process until belt is at the correct tension. Make sure to adjust both sides equally to ensure correct belt alignment. Refer to figure C.

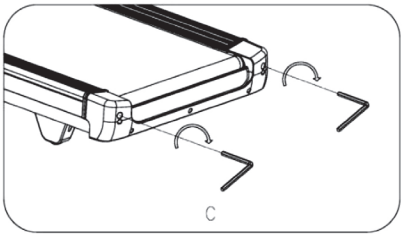

RUNNING BELTS & TREADMILL LUBRICANT:

Lubricating the running board and running belt is essential as the friction between the two affects the life span and function of the treadmill, therefore it is suggested that the running board and belt be inspected regularly.
WARNING: Always unplug the treadmill from the electrical outlet before cleaning, lubricating or repairing the unit.


HOW TO LUBRICATE:

1. Raise the belt up on one side and apply lubricant to the running deck. Use a rag to thoroughly wipe the lubricant over the running deck. Repeat this process for the other side.
2. The moving parts should turn freely and quietly. Abnormality of moving parts will affect the safety of the equipment. Inspect and tighten bolts regularly.

3. To better maintain the treadmill and prolong its lifespan, it is suggested that maintenance be done on a regular basis.

Recommended schedule:

Usage time per week	Lubrication frequency
Less than 3 hours	Every 6 months
3-5 hours	Every 3 months
More than 5 hours	Every 2 months

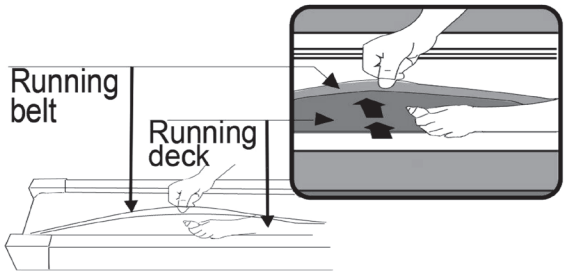

END-OF-LIFE DISPOSAL / RECYCLING

This product is subject to the **WEEE Directive (2012/19/EU)** and must not be disposed of with household waste.
At the end of its service life, the product should be handed over to an appropriate **authorized collection point for electrical and electronic equipment.**
Proper disposal helps prevent potential negative impacts on the environment and human health and supports the recovery of valuable materials.
If the product contains batteries, they must be **removed and disposed of separately i**n accordance with local regulations.

WARRANTY

Warranty and technical support
The product is covered by a 2-year warranty valid within the European Union.
The warranty period is calculated from the date of purchase, as determined by the proof of purchase.
Obligations under the guarantee are limited to replacement or repair of the product
at the discretion of the Guarantor.

- The guarantee does not apply in the following cases:
- Damage caused during transport
- Incorrect installation
- Incorrect or abnormal use
- Incorrect maintenance
- Wear and tear of consumable parts
- Repairs carried out by persons not authorised by the manufacturer
- Use for purposes other than private use

Warranty claims and technical assistance
For assistance or warranty claims, please contact us using the form on our website
www.brandslab.pl

EN BRANDSLAB SP. Z O.O. reserves the right to make changes and improvements to its product without prior notice. Visit our website for the latest version of the manual.

Note: Do not dispose of the device with municipal waste. The product is subject to separate collection in accordance with the WEEE directive. Dispose of waste electrical equipment to the appropriate collection point.




PL


Spis treści

OPIS PRODUKTU 17
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 19
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI 20
INSTRUKCJE MONTAŻU 21
INSTRUKCJA OBSŁUGI 25
KONSERWACJA I PIELĘGNACJA 30
GWARANCJA 31
LISTA CZĘŚCI 34

OPIS PRODUKTU

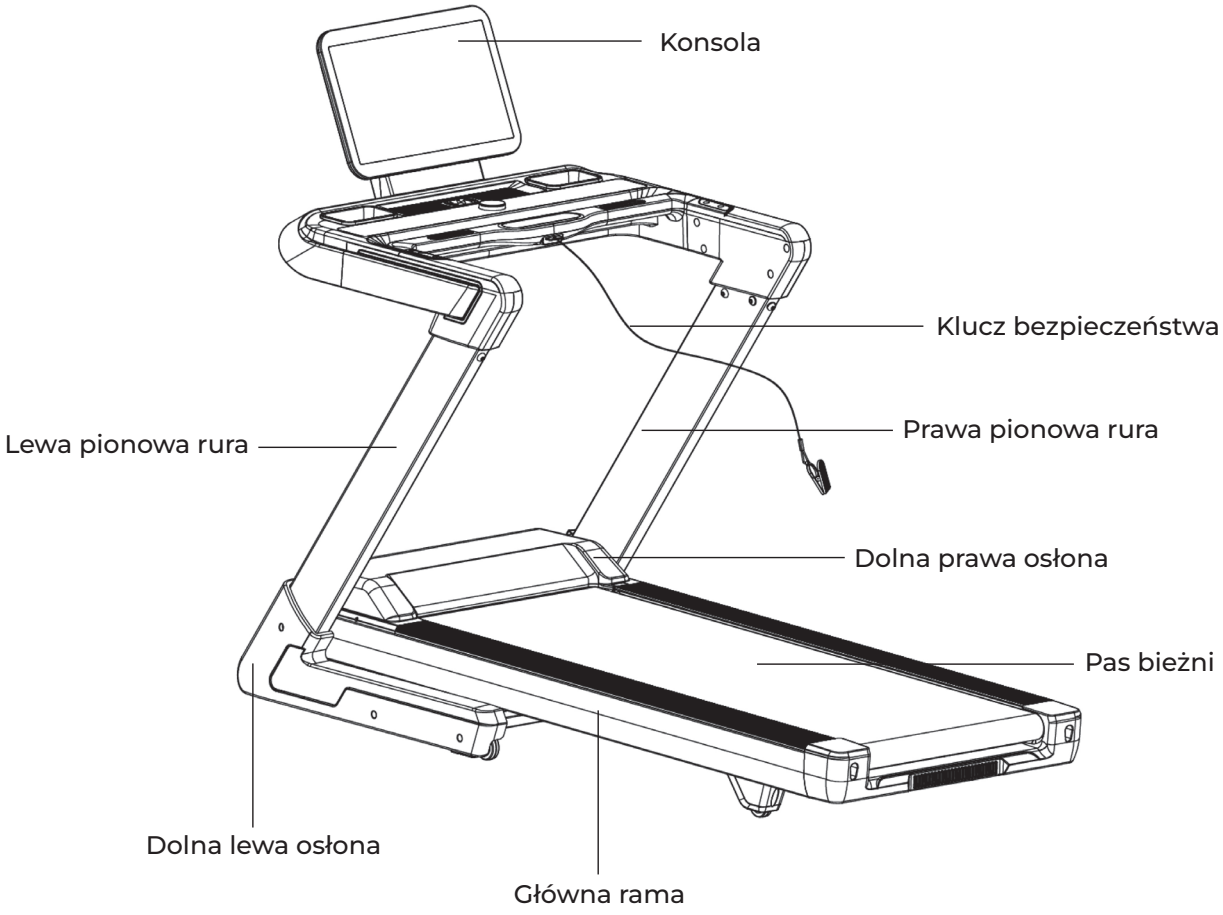


OPAKOWANIE ZAWIERA:

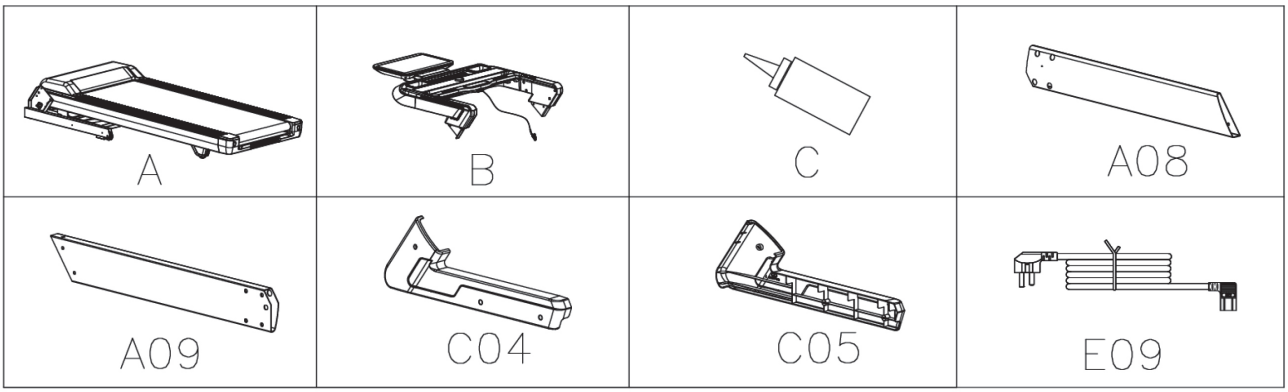

NR	OPIS	SPECYFIKACJA	ILOŚĆ
A	Główna rama		1
B	Podstawa konsoli		1
C	Olej do smarowania		1
A08	Lewa rura pionowa		1
A09	Prawa rura pionowa		1
C04	Lewa dolna osłona		1
C05	Prawa dolna osłona		1
E09	Przewód zasilający		1

PAKIET SPRZĘTOWY

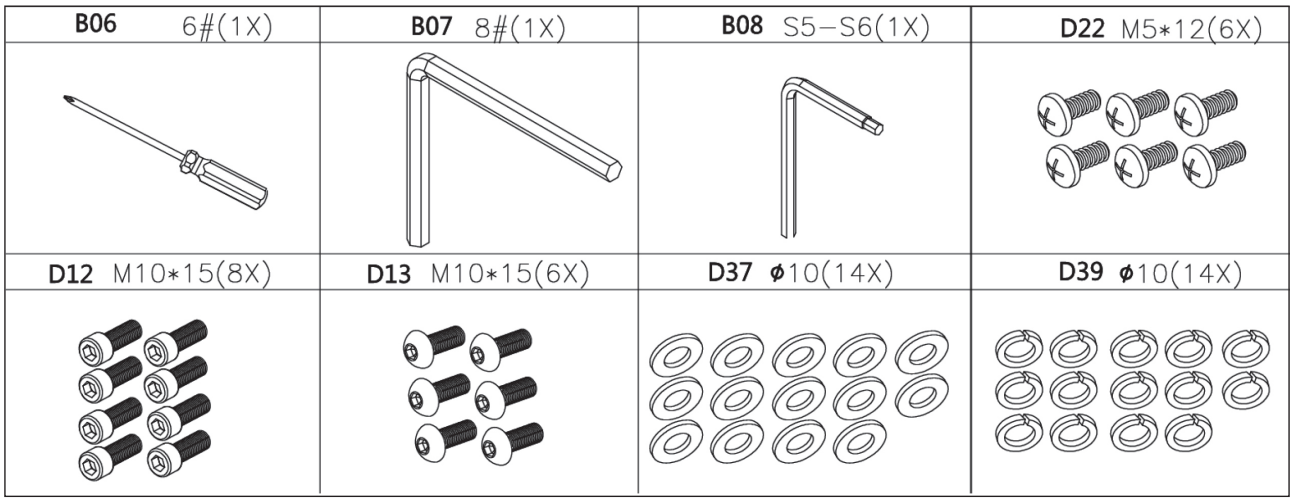

⚠ OSTRZEŻENIE – Przed rozpoczęciem użytkowania bieżni należy przeczytać wszystkie instrukcje. Regularna konserwacja bieżni jest kluczowa dla przedłużenia jej żywotności. Zaniedbanie regularnej konserwacji może skutkować unieważnieniem gwarancji.

SPECJALNE WSKAZÓWKI

1. Przed instalacją i uruchomieniem proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
2. Zachować tę instrukcję do przyszłego wykorzystania.
3. Produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracjach

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ **Niebezpieczeństwo – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed czyszczeniem i/lub pracami serwisowymi odłącz bieżnię od gniazdka elektrycznego.**

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

⚠ OSTRZEŻENIE:

Ta bieżnia wymaga odpowiedniego źródła zasilania, aby działać prawidłowo. Dla Twojego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa innych osób, upewnij się, że źródło zasilania jest właściwe przed podłączeniem urządzenia. Nieprawidłowe źródło zasilania może spowodować poważne uszkodzenia sprzętu lub obrażenia użytkownika.

METODY UZIEMIENIA:

Bieżnia musi być uziemiona. W przypadku awarii, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając bezpieczną drogę dla prądu.
Przewód zasilający zawiera przewód uziemiający oraz wtyczkę, która musi być podłączona do odpowiednio zainstalowanego i uziemionego gniazdka, które spełnia lokalne przepisy.
NIE używaj adaptera do tego produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może skutkować ryzykiem porażenia prądem elektrycznym. W razie wątpliwości, czy produkt jest prawidłowo uziemiony, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie modyfikuj wtyczki dołączonej do produktu. Jeśli nie pasuje ona do gniazda, zleć instalację odpowiedniego gniazda elektrykowi.

⚠ OSTRZEŻENIE!

1. NIGDY nie używaj gniazda z wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI) z tą bieżnią. Poprowadź przewód zasilający z dala od wszelkich ruchomych części bieżni, w tym mechanizmu nachylenia i kółek transportowych.
2. NIGDY nie używaj bieżni zasilanej z generatora lub zasilacza awaryjnego (UPS).
3. NIGDY nie zdejmuj żadnej osłony bez wcześniejszego odłączenia zasilania.
4. NIGDY nie narażaj bieżni na działanie deszczu ani wilgoci. Bieżnia nie jest przeznaczona do użytku na zewnątrz, w pobliżu basenów ani w jakimkolwiek środowisku o wysokiej wilgotności.

NIE PRÓBUJ USUWAĆ UZIEMIENIA WTYCZKI, UŻYWAĆ NIEODPOWIEDNICH ADAPTERÓW ANI MODYFIKOWAĆ PRZEWODU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.

1. Zainstaluj bieżnię na płaskiej, równej powierzchni, z dostępem do odpowiedniego napięcia i częstotliwości oraz uziemionego gniazdka.
2. Nie używaj bieżni na głęboko wyścielanym, puszystym lub włochatym dywanie. Może to spowodować uszkodzenie zarówno dywanu, jak i bieżni.
3. Nie blokuj tylnej części bieżni. Zachowaj co najmniej 1 metr odstępu między tyłem bieżni a wszelkimi stałymi obiektami.
4. Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni podczas użytkowania.
5. Nigdy nie pozwól dzieciom wchodzić na bieżnię lub znajdować się w jej pobliżu.
6. Podczas biegania upewnij się, że klucz bezpieczeństwa jest przypięty do odzieży. Jest to dla Twojego bezpieczeństwa, w przypadku upadku lub zbyt dalekiego cofnięcia się na bieżni.
7. Trzymaj ręce z dala od wszystkich ruchomych części.
8. Nigdy nie używaj bieżni, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę.
9. Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
10. Nie używaj bieżni w miejscach, gdzie używane są aerozole lub podawany jest tlen. Iskrzenie z silnika może zapalić bardzo łatwopalne środowisko.
11. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnego przedmiotu do żadnych otworów.
12. Bieżnia przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do długotrwałego biegania.

13. Aby odłączyć, ustaw wszystkie elementy sterujące w pozycji “off”, wyjmij klucz bezpieczeństwa, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
14. Czujniki pulsu nie są urządzeniami medycznymi. Różne czynniki, w tym ruch użytkownika, mogą wpływać na dokładność pomiarów tętna. Czujniki pulsu są przeznaczone wyłącznie jako pomoc w ćwiczeniach do ogólnego określania trendów tętna.
15. Korzystaj z poręczy, które są dostępne; są one dla Twojego bezpieczeństwa.
16. Noś odpowiednie obuwie. Szpilki, buty na obcasie, sandały lub bose stopy nie nadają się do używania na bieżni. Zaleca się noszenie dobrej jakości butów sportowych, aby uniknąć zmęczenia nóg.
17. Dozwolona temperatura: od 5 do 40 stopni Celsjusza.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Nadmierne ćwiczenia mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Jeśli poczujesz zawroty głowy, natychmiast zaprzestań ćwiczeń.
Po zakończeniu użytkowania wyjmij klucz bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu uruchomieniu bieżni.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Włóż wtyczkę zasilającą bezpośrednio do gniazdka.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj całą instrukcję.
3. Maksymalny czas ciągłej pracy bieżni wynosi mniej niż 2 godziny.
4. Należy pamiętać, że zmiany prędkości i nachylenia nie następują natychmiastowo. Ustaw żądaną prędkość na konsoli sterującej i zwolnij przycisk regulacji. Komputer stopniowo wykona polecenie.
5. Zachowaj ostrożność podczas wykonywania innych czynności w trakcie chodzenia na bieżni, takich jak oglądanie telewizji, czytanie itp. Takie rozproszenia mogą spowodować utratę równowagi lub zejście ze środka pasa biegowego, co może prowadzić do poważnych obrażeń.
6. Aby zapobiec utracie równowagi i niespodziewanym urazom, NIGDY nie wchodź ani nie schodź z bieżni, gdy pas jest w ruchu. Urządzenie uruchamia się z bardzo niską prędkością. Stanie na pasie podczas powolnego przyspieszania jest właściwe po opanowaniu obsługi urządzenia.
7. Zawsze trzymaj się poręczy podczas dokonywania zmian ustawień.
8. Do urządzenia dołączony jest klucz bezpieczeństwa. Wyjęcie klucza natychmiast zatrzyma pas biegowy, a bieżnia automatycznie się wyłączy. Włożenie klucza zresetuje wyświetlacz.
9. Nie używaj nadmiernej siły na przyciskach sterujących konsoli. Zostały one precyzyjnie ustawione do działania przy lekkim nacisku palca.
10. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
11. Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem biegania, jeśli:
    a. Cierpisz na choroby serca, nadciśnienie, cukrzycę, choroby układu oddechowego, jesteś palaczem lub masz inne choroby przewlekłe bądź powikłania.
    b. Masz więcej niż 35 lat i nadwagę.
    c. Jesteś w ciąży lub w okresie karmienia piersią.
12. Natychmiast przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem, jeśli odczuwasz zawroty głowy, mdłości, ból w klatce piersiowej lub inne niepokojące objawy.
13. Po ćwiczeniach na bieżni trwających ponad 20 minut pamiętaj o nawodnieniu organizmu poprzez wypicie odpowiedniej ilości wody.


⚠ **OSTRZEŻENIE:**


Zalecamy konsultację z lekarzem lub specjalistą przed rozpoczęciem treningu, zwłaszcza jeśli masz więcej niż 35 lat lub w przeszłości miałeś problemy zdrowotne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne lub urazy wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zaleceń. Bieżnia powinna być starannie zmontowana, a osłona silnika zamocowana przed podłączeniem zasilania.

INSTRUKCJA MONTAŻU


- Przed montażem upewnij się, że będziesz mieć wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia.
- Używaj dostarczonych części i akcesoriów do montażu.
- Przed montażem sprawdź, czy wszystkie wymagane części zostały dostarczone zgodnie z rysunkiem montażowym w instrukcji.



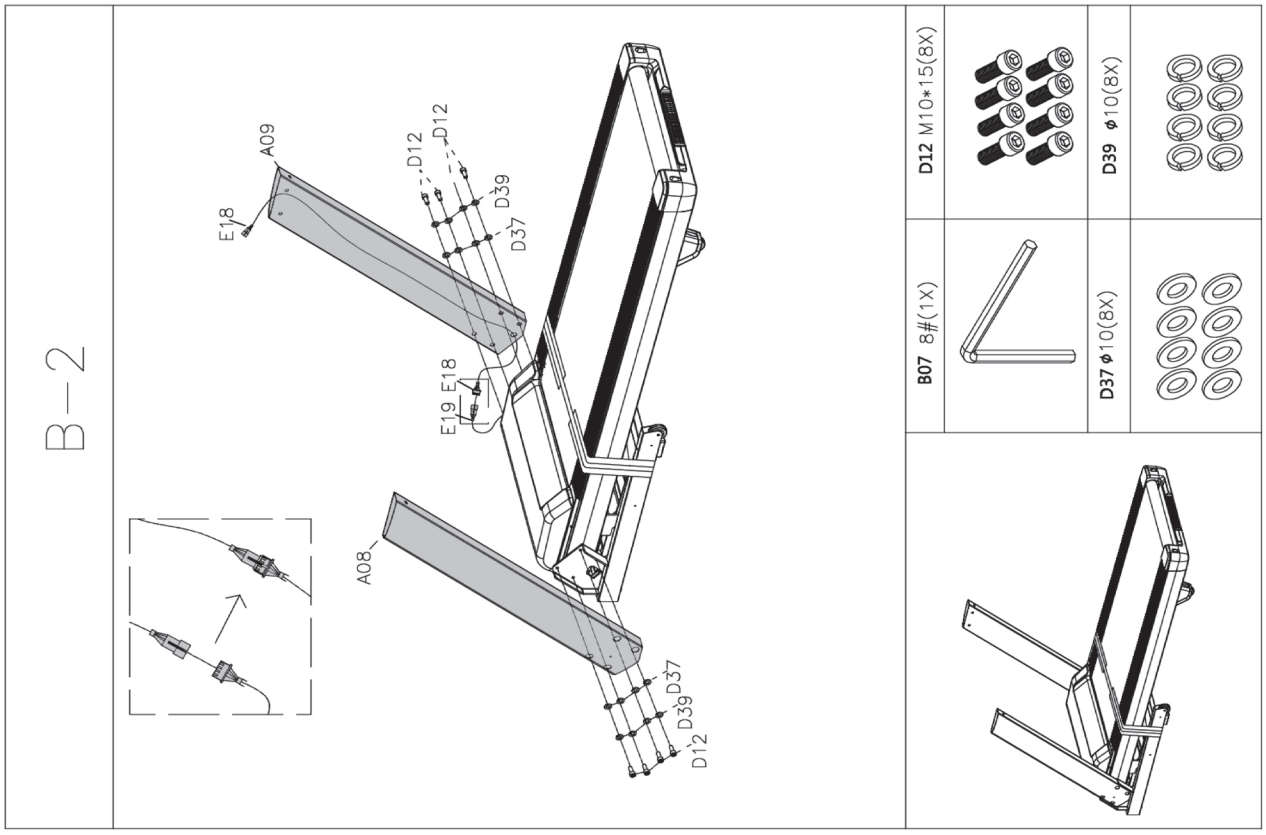

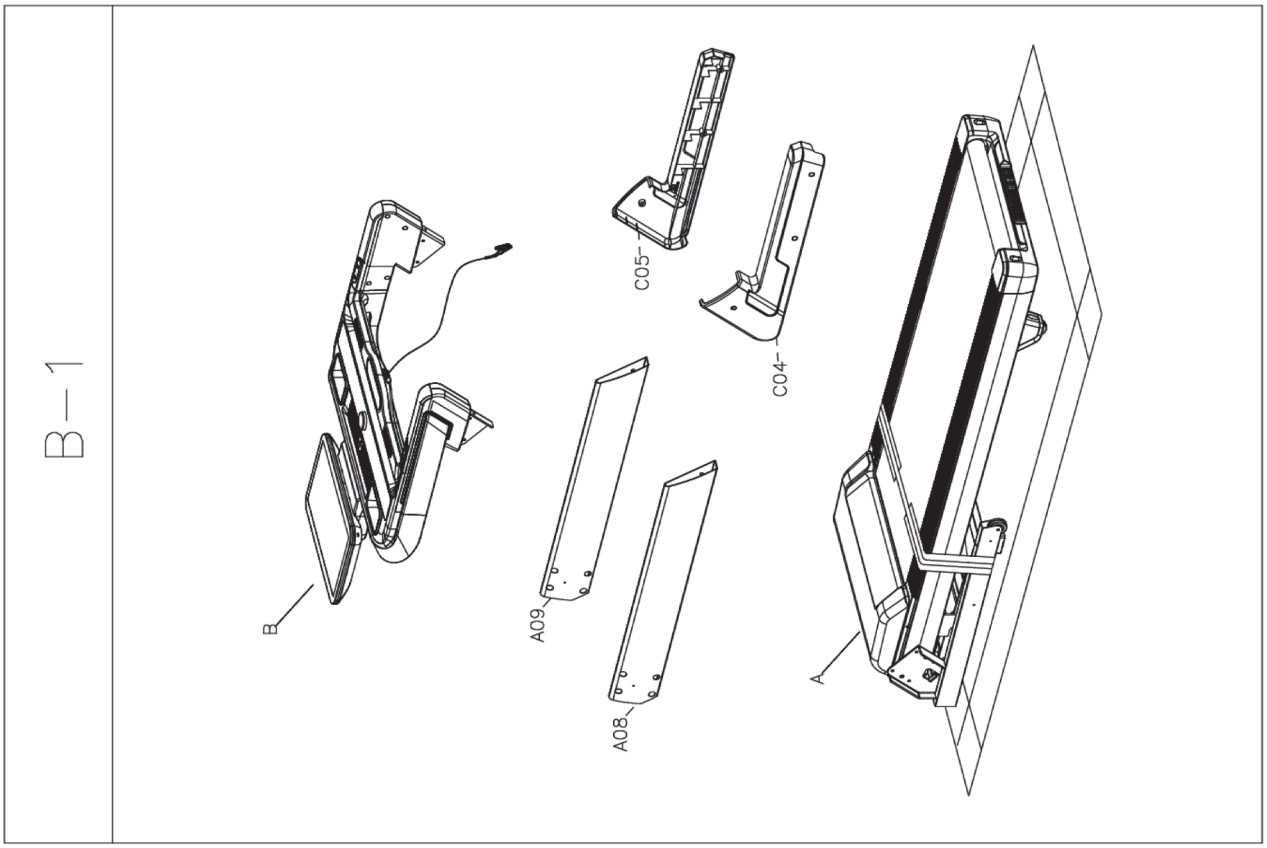

B—3

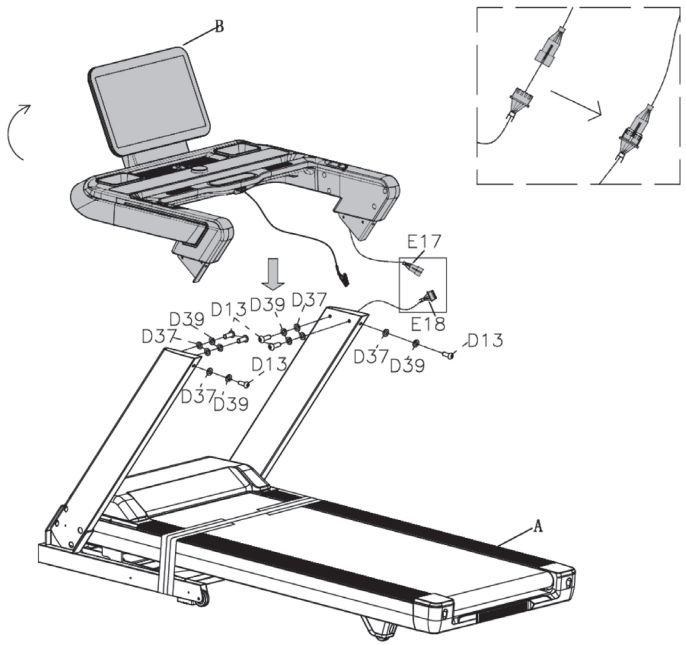




B08 S5—S6(1X)	**D13** M10*15(6X)
	
D37 ø10(6X)	**D39** ø10(6X)
	


B—4





B–5

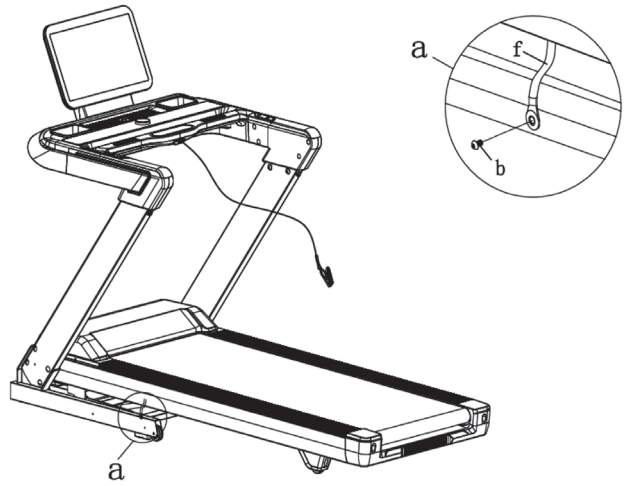


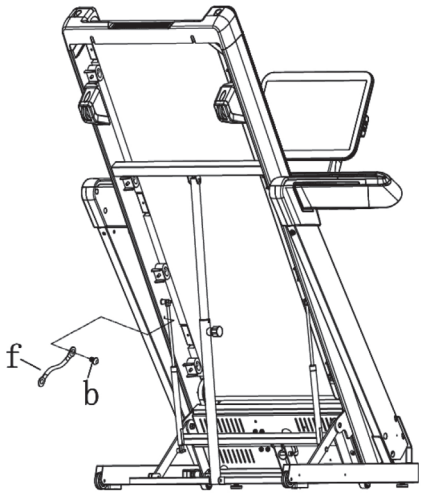

B08 S5–S6(1X)




B–6

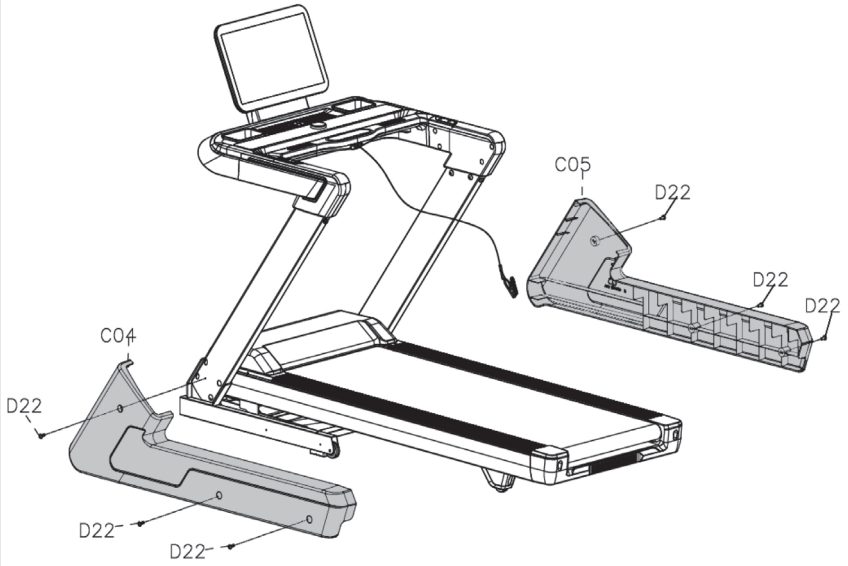




B06 6#(1X)




D22 M5*12(6X)




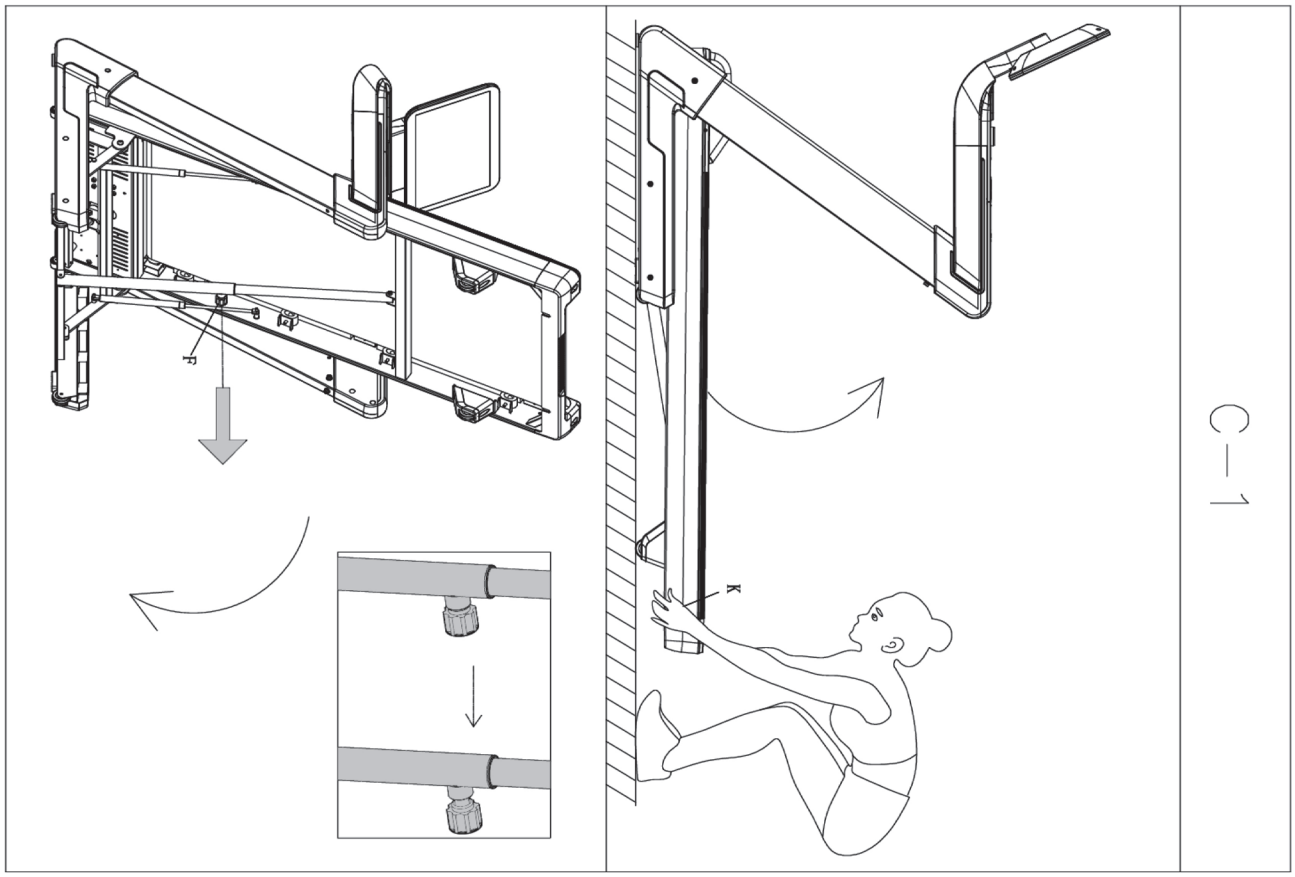

C—1

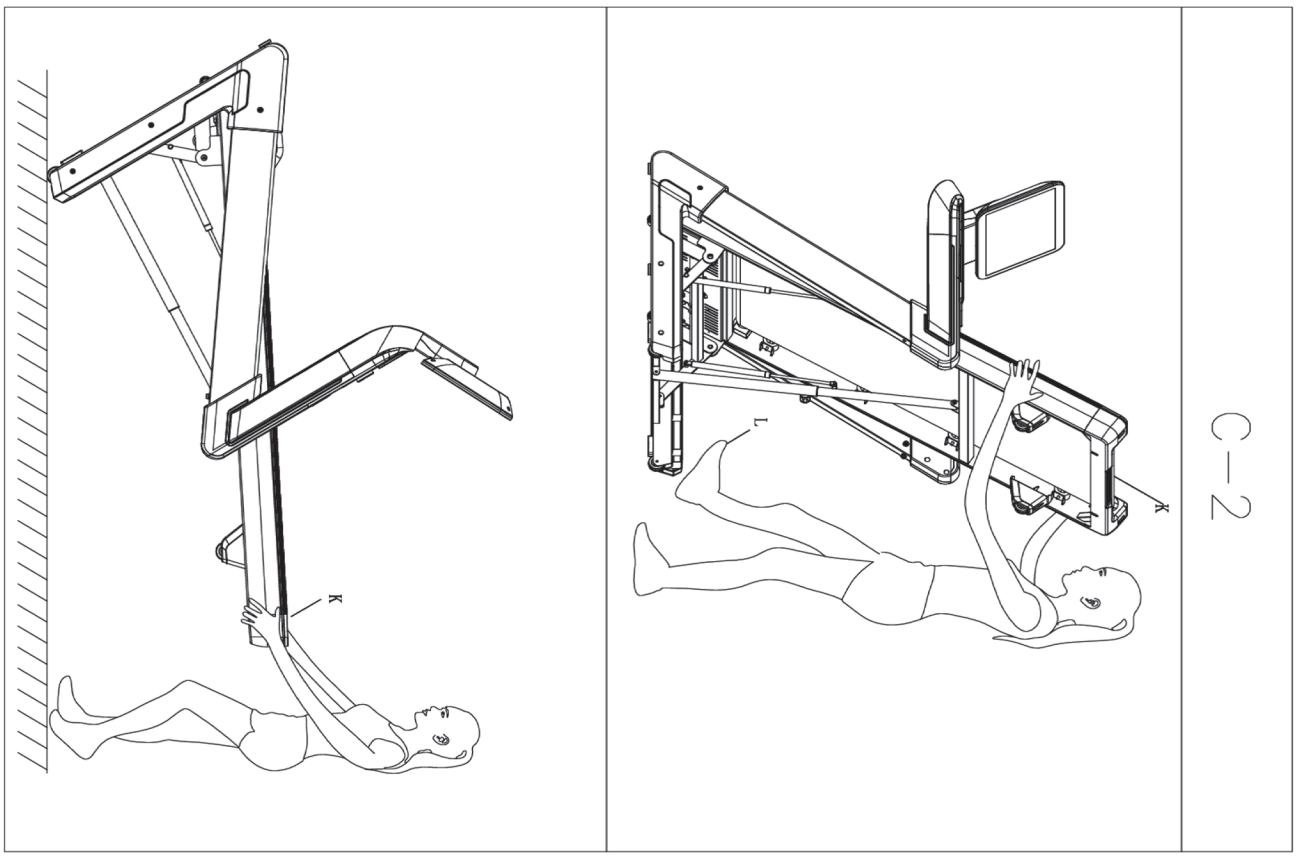


C—2

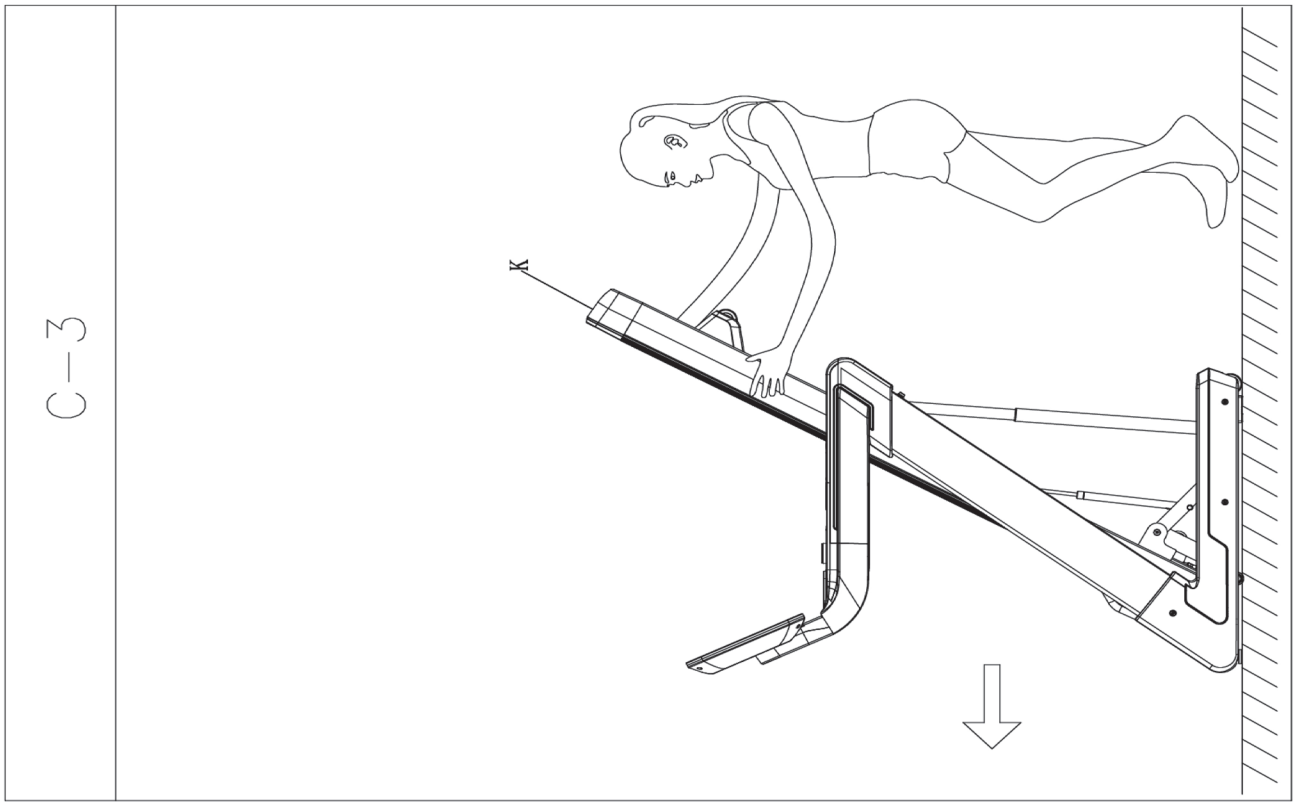

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

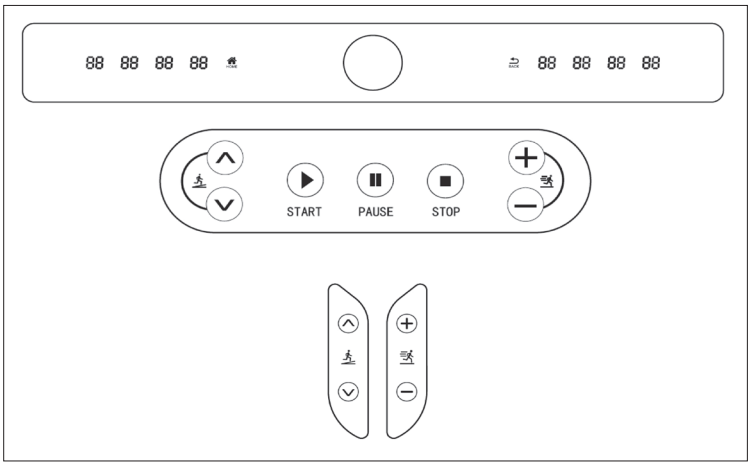

1. **NATYCHMIASTOWE NACHYLENIE:** Naciśnij 3, 6, 9 lub 12, aby szybko wybrać poziom nachylenia. Możesz zmienić te wartości na inne według własnego uznania. Opis metody: W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy wartość, którą chcesz zmienić – gdy zacznie migać, użyj przycisków INCLINE+/-, aby ustawić nową wartość. Po zakończeniu naciśnij ponownie ten sam przycisk, aby zapisać ustawienie. Wartość zostanie pomyślnie zmodyfikowana.
2. **INCLINE ∧:** Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć nachylenie.
3. **INCLINE ∨:** Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć nachylenie.
4. **HOME:** Naciśnij ten przycisk, aby przejść do strony głównej.
5. **START:** Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić bieżnię.
6. **NATYCHMIASTOWA PRĘDKOŚĆ:** Naciśnij 3, 6, 9 lub 12, aby szybko wybrać prędkość. Możesz dostosować te wartości do własnych potrzeb. Opis metody: W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy wartość, którą chcesz zmienić – gdy zacznie migać, użyj przycisków SPEED+/-, aby ustawić nową prędkość. Po ustawieniu naciśnij ponownie ten sam przycisk, aby zapisać zmianę.
7. **SPEED + :** Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć prędkość.
8. **SPEED - :** Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć prędkość.
9. **STOP:** Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać bieżnię.
10. **PAUSE:** Naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać działanie bieżni.
11. **BACK:** Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniej strony.

POKRETŁO WŁĄCZNIKA:

To pokrętło włącznika posiada funkcje: **START**, **PAUZA** oraz **STOP**.

1. W trybie gotowości (Standby) – krótkie naciśnięcie pokrętła uruchamia bieżnię.
2. W trybie biegu – krótkie naciśnięcie pokrętła przełącza wyświetlacz pomiędzy prędkością a nachyleniem. Gdy wyświetlana jest **prędkość**, obracanie pokrętła reguluje prędkość. Gdy wyświetlane jest **nachylenie**, obracanie pokrętła reguluje poziom nachylenia.
3. W trybie biegu – długie naciśnięcie pokrętła wstrzymuje pracę bieżni (pauza).
4. W trybie pauzy – krótkie naciśnięcie uruchamia bieżnię ponownie, a długie naciśnięcie zatrzymuje ją całkowicie.

CENTRUM MULTIMEDIALNE:

1. **WEJŚCIE USB 1:** Włóż urządzenie USB, aby je naładować.
2. **WEJŚCIE USB 2:** Włóż urządzenie USB w celu odczytu danych.
3. **ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE:** Umieść swój telefon w obszarze ładowania bezprzewodowego, aby naładować telefon.

FUNKCJE KOMPUTERA:



1. **NACHYLENIE (INCLINE):** Wyświetla aktualny poziom nachylenia.
2. **TĘTNO (PULSE):** Wyświetla tętno użytkownika. Dane te służą wyłącznie do celów orientacyjnych i nie mogą być traktowane jako dane medyczne. Aby uzyskać pomiar, chwyć czujniki pulsu obiema rękami – po około 5 sekundach konsola pokaże wartość tętna.
3. **CZAS (TIME):** Wyświetla czas trwania treningu.
4. **KROKI (STEPS):** Wyświetla liczbę wykonanych kroków.
5. **DYSTANS (DISTANCE):** Wyświetla przebyty dystans.
6. **KALORIE (CALORIES):** Wyświetla ilość spalonych kalorii.
7. **PRĘDKOŚĆ (SPEED):** Wyświetla aktualną prędkość.



PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK BLUETOOTH DO BIEŻNI

1. **Włącz słuchawki Bluetooth**
   Upewnij się, że słuchawki są w trybie parowania. Zwykle wymaga to przytrzymania przycisku zasilania przez kilka sekund, aż wskaźnik zacznie migać.
2. **Włącz bieżnię**
   Uruchom urządzenie i przejdź do menu ustawień.
3. **Otwórz Bluetooth**
   Na panelu sterowania wybierz Bluetooth i opcję „Paruj nowe urządzenie”.
4. **Wybierz słuchawki z listy**
   Po chwili słuchawki powinny pojawić się na ekranie — wybierz je, aby rozpocząć parowanie.
5. **Połącz urządzenia**
   Po pomyślnym sparowaniu pojawi się komunikat, np. „Połączono”.
6. **Sprawdź dźwięk**
   Uruchom trening lub aplikację i upewnij się, że dźwięk odtwarzany jest w słuchawkach.

Uwagi

- Jeśli urządzenie nie znajduje słuchawek, upewnij się, że są w trybie parowania.
- W przypadku problemów usuń wcześniejsze połączenia Bluetooth i spróbuj ponownie.
- Niektóre bieżnie obsługują tylko określone profile Bluetooth (np. audio).
- Typowy zasięg połączenia wynosi do około 10 metrów.

GŁÓWNY INTERFEJS EKRANU

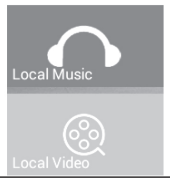IKONA	OPIS FUNKCJI	IKONA	OPIS FUNKCJI
10.45	Wyświetla aktualny czas.		Głośność: Regulacja głośności. Głównie przeznaczona do interfejsu odtwarzania muzyki i wideo.
	Powrót do poprzedniego menu.		Powrót do głównego interfejsu.
	Służy do sprawdzania, czy system jest połączony z siecią Wi-Fi.		Uruchamianie bieżni
	Czas i data: Wyświetla aktualny czas i datę.		Wyświetla muzykę i wideo zapisane na karcie USB.
amazon	Wbudowana aplikacja zewnętrzna.		Wi-Fi: Służy do połączenia z dostępną siecią Wi-Fi.
	Czyszczenie (Cleaner): Służy do czyszczenia pamięci podręcznej i pamięci operacyjnej bieżni.		Motyw (Skin): Pozwala zmienić tło (motyw graficzny) bieżni zgodnie z własnymi preferencjami.
	Użytkownicy mogą zarządzać swoimi danymi osobowymi oraz danymi treningowymi w tym interfejsie. Zaleca się, aby użytkownicy dokonali rejestracji na swoich urządzeniach mobilnych.		Centrum Sportowe (Sport Center): Zawiera 9 wbudowanych trybów treningowych: Odliczanie czasu (Time Countdown) Odliczanie kalorii (Calorie Countdown) Odliczanie dystansu (Distance Countdown) Odliczanie kroków (Step Countdown) Trening ogólny (Work Out) Kontrola tętna (Heart Pulse Control) Tryb bieżni (Runway Mode) Widok realistyczny biegu (RealView Run) Tryb niestandardowy (Custom Mode)
	Aplikacje (Application): Wbudowane aplikacje zewnętrzne.		Ustawienia (Setting): Zawiera 4 wbudowane funkcje: Regulacja jasności (Bright Adjust) Język (Language) Zarządzanie bieżnią (Treadmill Manage) Tryb fabryczny (Factory Mode)

ZDEFINIOWANE PROGRAMY:

etap programy		ETAPY TRENINGU																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	PRĘDKOŚĆ	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	1
	NACHYLENIE	0	0	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	1	1	0	0
P2	PRĘDKOŚĆ	1	2	2	3	4	4	7	4	7	7	7	4	7	7	4	4	3	2	2	1
	NACHYLENIE	0	0	2	3	4	3	4	4	5	5	6	7	6	6	5	4	3	2	0	0
P3	PRĘDKOŚĆ	1	2	2	3	4	4	7	7	4	7	7	7	7	4	4	4	3	2	2	1
	NACHYLENIE	0	0	3	7	4	4	7	4	8	4	3	7	3	7	5	4	7	3	0	0
P4	PRĘDKOŚĆ	1	2	2	3	3	6	6	6	6	6	6	9	6	6	6	3	3	2	2	1
	NACHYLENIE	0	0	3	7	4	4	7	4	8	4	3	7	3	7	5	4	7	2	0	0
P5	PRĘDKOŚĆ	1	2	2	3	4	6	6	6	6	9	6	6	6	6	6	4	3	2	2	1
	NACHYLENIE	0	0	2	4	6	8	6	8	5	9	9	8	6	7	6	8	4	2	0	0
P6	PRĘDKOŚĆ	1	2	2	4	4	6	6	9	9	9	9	6	6	6	6	6	4	2	2	1
	NACHYLENIE	0	0	3	4	5	6	5	6	5	7	6	7	5	7	6	7	7	3	0	0
P7	PRĘDKOŚĆ	2	3	4	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	4	4	2
	NACHYLENIE	0	0	2	4	4	6	7	8	9	9	9	9	9	9	8	6	4	2	0	0
P8	PRĘDKOŚĆ	1	2	2	4	4	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4
	NACHYLENIE	0	0	2	4	8	9	9	2	4	8	9	9	2	4	9	9	9	2	0	0
P9	PRĘDKOŚĆ	2	3	3	6	6	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9	6	3	3	2
	NACHYLENIE	0	0	9	9	8	4	2	9	9	8	4	2	9	9	8	4	3	3	0	0
P10	PRĘDKOŚĆ	1	2	2	4	4	6	2	4	4	6	2	4	4	6	2	4	4	6	4	3
	NACHYLENIE	0	0	2	2	4	4	3	4	5	6	5	6	8	7	8	9	9	9	0	0
P11	PRĘDKOŚĆ	2	4	4	6	6	9	4	6	6	9	4	6	6	9	4	6	6	9	4	1
	NACHYLENIE	0	0	9	9	9	9	8	8	7	7	5	6	5	6	4	3	4	3	0	0
P12	PRĘDKOŚĆ	1	3	3	6	9	9	3	6	9	9	3	6	9	9	3	6	9	9	6	4
	NACHYLENIE	0	0	9	9	9	8	9	9	9	8	9	9	9	8	9	9	9	8	0	0
P13	PRĘDKOŚĆ	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	NACHYLENIE	0	0	4	8	9	9	4	8	9	9	4	8	9	9	4	8	9	9	0	0
P14	PRĘDKOŚĆ	2	3	3	6	9	9	3	6	9	9	3	6	9	9	3	6	9	9	6	3
	NACHYLENIE	0	0	4	8	9	9	4	8	9	9	4	8	9	9	4	8	9	9	0	0
P15	PRĘDKOŚĆ	4	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	4	2
	NACHYLENIE	0	0	2	3	4	5	6	8	7	8	8	7	7	6	5	4	3	2	0	0
P16	PRĘDKOŚĆ	2	4	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	NACHYLENIE	0	0	2	4	5	6	2	4	5	6	2	4	5	6	2	4	5	6	0	0
P17	PRĘDKOŚĆ	2	2	2	4	6	6	9	9	9	2	4	6	6	9	9	9	6	2	2	2
	NACHYLENIE	0	0	2	4	6	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	6	4	2	0	0
P18	PRĘDKOŚĆ	3	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	2	2	2
	NACHYLENIE	0	0	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	0	0
P19	PRĘDKOŚĆ	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	NACHYLENIE	0	0	9	8	6	4	9	8	6	4	9	8	6	4	9	8	6	4	0	0
P20	PRĘDKOŚĆ	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	NACHYLENIE	0	0	9	8	2	9	8	2	9	8	2	9	8	2	9	8	2	2	0	0
P21	PRĘDKOŚĆ	2	6	2	6	9	2	6	9	2	6	9	2	6	9	2	6	9	2	6	2
	NACHYLENIE	0	0	9	8	2	9	8	2	9	8	2	9	8	2	9	8	2	2	0	0
P22	PRĘDKOŚĆ	4	6	9	6	2	9	6	2	9	6	2	9	6	2	9	6	2	2	4	2
	NACHYLENIE	0	0	2	4	9	2	4	9	2	6	9	6	8	9	6	8	9	2	0	0
P23	PRĘDKOŚĆ	4	6	9	6	6	2	9	6	6	2	9	6	6	2	9	6	6	2	2	2
	NACHYLENIE	0	0	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	2	0	0

P24	PRĘDKOŚĆ	4	6	9	6	4	9	6	4	9	6	4	9	6	4	9	6	4	2	4	2
	NACHYLENIE	0	0	4	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2	0	0
P25	PRĘDKOŚĆ	2	4	3	4	3	5	4	2	5	2	6	2	7	2	8	3	7	3	9	3
	NACHYLENIE	1	2	3	3	1	2	2	3	2	5	4	5	6	6	4	5	5	6	5	0
P26	PRĘDKOŚĆ	2	5	4	6	4	6	4	2	4	3	3	6	5	7	5	7	5	3	5	2
	NACHYLENIE	1	2	3	3	2	2	3	4	2	3	2	3	4	4	3	3	4	5	3	0
P27	PRĘDKOŚĆ	2	5	4	5	4	5	4	2	3	3	3	6	5	6	5	6	5	3	4	2
	NACHYLENIE	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	3	3	3	3	0
P28	PRĘDKOŚĆ	2	6	7	4	4	7	4	2	4	3	3	7	8	5	5	8	5	3	5	2
	NACHYLENIE	4	5	6	6	9	9	1	9	6	4	5	6	7	7	9	9	2	9	7	0
P29	PRĘDKOŚĆ	2	4	6	8	7	8	6	2	3	3	3	5	7	9	8	9	7	3	4	2
	NACHYLENIE	3	5	4	4	3	4	4	3	3	3	4	6	5	5	4	5	5	4	4	0
P30	PRĘDKOŚĆ	2	4	5	5	6	5	6	3	3	3	3	5	6	6	7	6	7	4	4	2
	NACHYLENIE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	3	4	6	4	5	3	4	5	3	4	0
P31	PRĘDKOŚĆ	3	6	7	5	8	5	9	6	4	2	4	7	8	6	9	6	9	7	4	3
	NACHYLENIE	2	2	3	3	2	2	4	6	2	3	3	3	4	4	3	3	5	7	3	0
P32	PRĘDKOŚĆ	3	6	7	5	8	6	7	6	4	4	4	7	8	6	9	7	8	7	5	3
	NACHYLENIE	1	2	4	3	2	2	4	5	2	2	2	3	5	4	3	3	5	6	3	0
P33	PRĘDKOŚĆ	2	8	6	4	5	9	7	5	4	4	3	9	7	5	6	9	8	6	5	3
	NACHYLENIE	2	2	6	2	3	4	2	2	2	2	3	3	7	3	4	5	3	3	3	0
P34	PRĘDKOŚĆ	2	3	5	3	3	5	3	6	3	4	3	4	6	4	4	6	4	7	4	3
	NACHYLENIE	4	4	3	6	7	8	8	6	3	4	5	5	4	7	8	9	9	7	4	0
P35	PRĘDKOŚĆ	2	5	8	9	6	9	5	3	2	3	3	6	9	9	7	9	6	4	3	2
	NACHYLENIE	1	3	5	8	1	7	6	3	2	4	2	4	6	9	2	8	7	4	3	0
P36	PRĘDKOŚĆ	2	5	5	4	4	6	4	2	3	5	3	6	6	5	5	7	5	3	4	4
	NACHYLENIE	3	5	6	7	9	9	9	9	6	4	4	6	7	8	9	9	9	9	7	0

FUNKCJA CZUJNIKÓW TĘTNA (HANDPULSE)

Przyłóż dłonie do czujników tętna i przytrzymaj przez około 5 sekund – ekran wyświetli wartość tętna użytkownika.
Dane te służą wyłącznie jako informacja orientacyjna i nie mogą być traktowane jako dane medyczne.

PRZYPOMNIENIE O BEZPIECZEŃSTWIE

Dla własnego bezpieczeństwa, proszę nie przeglądać stron internetowych ani nie oglądać filmów podczas biegu.

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII

Aby zmniejszyć zużycie energii, bieżnia przejdzie w tryb uśpienia, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja. Przed przejściem w tryb uśpienia ekran wyświetli odpowiednie przypomnienie.
Po wejściu urządzenia w tryb uśpienia należy wyjąć klucz bezpieczeństwa i włożyć go ponownie, aby wybudzić system.

WŁĄCZANIE ZASILANIA/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Wyłączanie zasilania: Możesz wyłączyć zasilanie, aby zatrzymać bieżnię — nie spowoduje to żadnych problemów technicznych dla urządzenia.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Jeśli bieżnia wyświetli jakiekolwiek informacje o błędach, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem posprzedażowym w celu rozwiązania problemu.

OSTROŻNIE:

1. Zalecamy rozpoczęcie sesji treningowej od wolnej prędkości i trzymanie się poręczy, dopóki nie poczujesz się pewnie i nie zaznajomisz się z obsługą bieżni.
2. Przymocuj magnetyczny koniec linki bezpieczeństwa do komputera bieżni, a klips linki przypnij do swojej odzieży.
3. Aby bezpiecznie zakończyć trening, naciśnij przycisk **STOP** lub pociągnij linkę bezpieczeństwa – bieżnia natychmiast się zatrzyma.

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA


Regularne czyszczenie przedłuża żywotność i wydajność bieżni. Regularnie usuwaj kurz z elementów, czyść obie strony pasa biegowego, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, i przetrzyj pas wilgotną ściereczką. Utrzymuj buty w czystości, aby uniknąć zużycia pasa i płyty biegowej.

- Aby utrzymać bieżnię, wyłącz ją na 10 minut co 2 godziny użytkowania i całkowicie wyłączaj, gdy nie jest używana.
- Luźny pas może powodować ześlizgiwanie się, a zbyt ciasny zwiększa tarcie i zmniejsza wydajność silnika. Optymalne napięcie pasa to 50-75 mm luzu od płyty biegowej.


WYŚRODKOWANIE PASA BIEGOWEGO:

Ustaw bieżnię na równej powierzchni i uruchom ją z prędkością 6–8 km/h, aby sprawdzić, czy pas biegowy nie przesuwa się na boki.


1. Jeśli pas biegowy przesuwa się w prawo, przekręć śrubę regulacyjną po prawej stronie o ¼ obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie śrubę po lewej stronie o ¼ obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pas nadal się nie przesuwa do środka, powtarzaj ten krok do momentu jego wyśrodkowania. Odniesienie: rysunek A.

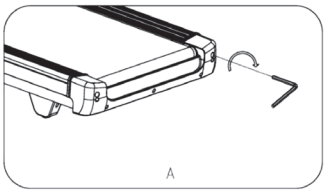

2. Jeśli pas biegowy przesuwa się w lewo, przekręć śrubę regulacyjną po lewej stronie o ¼ obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie śrubę po prawej stronie o ¼ obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.Jeśli pas nadal się nie wyśrodkowuje, powtarzaj ten krok do momentu jego prawidłowego ustawienia. Odniesienie: rysunek B.

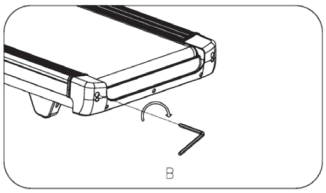

3. Z czasem pas biegowy może się poluzować. Aby go naprężyć, przekręć śruby regulacyjne po lewej i prawej stronie o pełny obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie sprawdź napięcie pasa. Powtarzaj ten proces, aż pas osiągnie odpowiednie napięcie. Upewnij się, że dokonujesz jednakowej regulacji po obu stronach, aby zachować prawidłowe ustawienie pasa.Odniesienie: rysunek C.

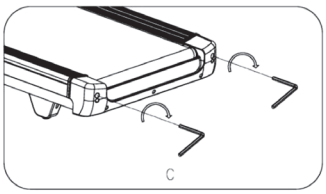

FUNKCJA PRZYPOMNIENIA O SMAROWANIU

Bieżnia posiada funkcję przypomnienia o konieczności smarowania. Po przebiegnięciu łącznego dystansu 300 km, na ekranie bieżni pojawi się przypomnienie o potrzebie smarowania.
Proszę najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi, a następnie dodać olej do środkowej części płyty biegowej. Po zakończeniu smarowania należy przytrzymać przycisk **„STOP”** przez 3 sekundy – sygnał dźwiękowy przypomnienia zostanie wyłączony.

PAS BIEGOWY I ŚRODEK SMARUJĄCY DO BIEŻNI:

Smarowanie płyty biegowej i pasa biegowego jest niezbędne, ponieważ tarcie między nimi wpływa na żywotność i działanie bieżni. Dlatego zaleca się regularną kontrolę stanu płyty biegowej i pasa.

OSTRZEŻENIE:


Zawsze odłącz bieżnię od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem, smarowaniem lub wykonywaniem jakichkolwiek napraw.

JAK SMAROWAĆ BIEŻNIĘ:

1. Unieś pas biegowy z jednej strony i nanieś środek smarujący na płytę biegową. Użyj ściereczki, aby równomiernie rozprowadzić smar po całej powierzchni płyty. Powtórz ten sam proces po drugiej stronie.
2. Elementy ruchome powinny poruszać się swobodnie i cicho. Nieprawidłowa praca elementów ruchomych może wpływać na bezpieczeństwo użytkowania. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj śruby.
3. Aby lepiej zadbać o bieżnię i wydłużyć jej żywotność, zaleca się regularne przeprowadzanie czynności konserwacyjnych.

Zalecany harmonogram konserwacji:

Czas użytkowania tygodniowo	Częstotliwość smarowania
Mniej niż 3 godziny	Co 6 miesięcy
3-5 godzin	Co 3 miesiące
Ponad 5 godzin	Co 2 miesiące

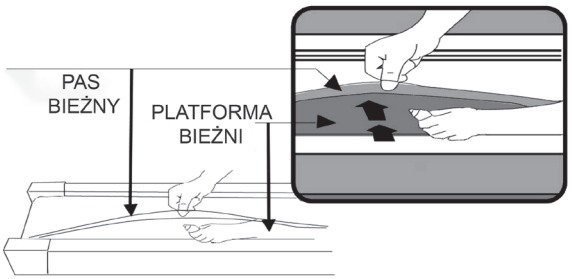

UTYLIZACJA / RECYKLING (END-OF-LIFE)

Produkt podlega przepisom dyrektywy **WEEE (2012/19/UE)** i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy przekazać do odpowiedniego **autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.** Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi oraz wspiera odzysk cennych surowców. Jeśli produkt zawiera baterie, należy je **usunąć i zutylizować oddzielnie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

GWARANCJA

Zgłoszenia gwarancyjne i pomoc techniczna
Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją obowiązującą na terenie Unii Europejskiej.
Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu, określanej na podstawie dowodu zakupu.
Zobowiązania w ramach gwarancji ograniczają się do wymiany lub naprawy urządzenia zgodnie z uznaniem Gwaranta.

- Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:
- Uszkodzenia powstałego podczas transportu
- Nieprawidłowego montażu
- Nieprawidłowego lub nietypowego użytkowania
- Nieprawidłowej konserwacji
- Zużycia elementów eksploatacyjnych
- Naprawy wykonanej przez osoby nieposiadające autoryzacji producenta
- Wykorzystania do innych celów, niż do użytku prywatnego

Roszczenia gwarancyjne i pomoc techniczna
W celu uzyskania pomocy lub roszczeń gwarancyjnych prosimy o kontakt za pomocą formularza na naszej stronie internetowej
www.brandslab.pl

PL BRANDSLAB SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i udoskonaleń w swoim produkcie bez wcześniejszego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowszą wersję instrukcji.

Uwaga: Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych. Produkt podlega oddzielnemu zbieraniu zgodnie z dyrektywą WEEE. Utylizuj zużyty sprzęt elektryczny w odpowiednim punkcie zbiórki.



PARTS LIST

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
A01	Base frame		1	C14	Panel top cover		1
A02	Main frame		1	C15	Panel bottom cover		1
A03	Incline bracket		1	C16	Panel support front cover		1
A04	Support frame		1	C17	Panel support back cover		1
A05	Console bracket		1	C18	Keyboard grating		1
A06	Panel fixing bracket		1	C19	Left button fixed seat		1
A07	Panel rotation bracket		1	C20	Right button fixed seat		1
A08	Left upright tube		1	C21	Left handrail lampshade		1
A09	Right upright tube		1	C22	Right handrail lampshade		1
A10	Adjusting bushing bracket		1	C23	Side rail		2
A11	Adjusting inner tube		1	C24	Fuel hole cover		1
A12	Power box fixing plate		1	C25	Water bottle pad		2
A13	Right motor fixing plate		1	C26	Mobile phone pad		1
A14	Panel rotation fixed plate		1	C28	Running belt		1
B01	Incline sleeve		2	C29	Plastic edge gasket		10
B02	Cylinder		2	C30	Motor belt		1
B03	Pulse slice		4	C31	Cushion		8
B04	Front roller		1	C32	Adjustable wheel		4
B05	Back roller		1	C33	Plastic pad		4
B06	Cross screwdriver		1	C34	Ring-shape wire plug		2
B07	Allen Wrench 8#		1	C35	Rear foot pad		2
B08	Allen Wrench		1	C36	Safety lock clip		1
B09	Right fixed seat of motor		1	C37	Cone-shape cushion		2
B11	Spring pin		1	C38	Adjustable foot pad		2
B12	Safety lock spring clip A		1	C39	Motor cover fixing seat		2
B13	Side rail fixing plate		6	C40	EVA pad		2
B14	spacer for motor		1	C41	Adjusting inner sleeve		1
B15	Rotating sleeve		2	C42	EVA pad		1
B16	Safety lock spring clip B		1	C43	Transportation Wheel		2
C01	Motor top cover		1	C44	Slider		2
C02	Motor front cover		1	C45	Fixed buckle		6
C03	Rear cover		1	C46	Panel rotating sleeve		2
C04	Left upright tube cover		1	C47	Adjusting wheel cover		2
C05	Right upright tube cover		1	C48	Safety key		1
C06	Console top cover		1	C49	Upper cover of oil guide pipe		1
C07	Console bottom cover		1	C50	Lower cover of oil guide pipe		1
C08	Left handrail cover		1	C51	Cushion		2
C09	Left handrail outside cover		1	D01	Nut	M5	2
C10	Left handrail inside cover		1	D02	Nut	M8	19
C11	Right handrail cover		1	D03	Nut	M10	6
C12	Right handrail outside cover		1	D04	Bolt	M10*30	2
C13	Right handrail inside cover		1	D05	Bolt	M10*60	1
D06	Bolt	M10*45	1	D48	Screw	ST4.2*8	2
D07	Bolt	M10*40	2	E01	Brushless motor		1
D08	Bolt	M8*40	4	E02	AC single wire	Brown 200mm	1
D09	Bolt	M8*55	1	E03	AC single wire	Brown 350mm	2
D10	Bolt	M8*50	1	E04	AC single wire	Blue 350mm	2
D11	Bolt	M8*20	4	E05	Grounding wire		1

D12	Bolt	M10*15	8	E06	Power socket		1
D13	Bolt	M10*15	6	E07	Square switch button		1
D14	Bolt	M6*15	3	E08	Overload protector		1
D15	Bolt	M8*75	2	E09	Power wire		1
D16	Bolt	M8*70	1	E10	Running board		1
D17	Bolt	M6*10	2	E11	Incline motor		1
D18	Bolt	M6*12	2	E13	Magnet core		1
D19	Bolt	M6*22	6	E14	Console		1
D20	Bolt	M6*15	2	E15	Control board		1
D21	Bolt	M8*25	8	E16	Console top signal wire		1
D22	Bolt	M5*12	16	E17	Console middle signal wire		1
D23	Bolt	M5*12	4	E18	Console bottom signal wire		1
D24	Bolt	M5*38	2	E19	Lower control connection line		1
D25	Bolt	M8*15	2	E20	Incline key board		1
D26	Bolt	M4*8	4	E21	Speed key board		1
D27	Screw	ST4.2*12	105	E22	Pulse top signal wire		1
D28	Screw	ST4.2*16	2	E23	Pulse bottom signal wire		2
D29	Screw	ST2.9*12	6	E24	Left keypad		1
D30	Screw	ST2.9*8	8	E25	Right keypad		1
D31	Screw	ST2.9*6	20	E26	Mainborad and right keypad top signal wire 1		1
D32	Screw	ST4.2*12	14	E27	Mainborad and right keypad bottom signal wire 1		1
D33	Lock washer	8	15	E28	Mainborad and right keypad top signal wire 2		1
D34	Lock washer	10	2	E29	Mainborad and right keypad bottom signal wire 2		1
D35	Flat washer	8	12	E30	Power box connection cable		1
D36	Flat washer	6	3	E32	Left and right keypad connection cables		1
D37	Flat washer	10	14	E33	Keypad and knob connection cable		1
D38	Spring washer	6	3	E34	Front handrail keypad		1
D39	Spring washer	10	14	E35	Front handrail keypad signal wire 1		1
D40	Spring washer	8	4	E36	Front handrail keypad signal wire 2		1
D41	Big washer	φ8*φ22*2.0	2	E37	Safety switch sensing wire 1		1
D42	Big washer	φ10*φ26*2.0	8	E38	Safety switch sensing wire 2		1
D43	Lock washer	5	2	E39	Red AC single wire		2
D44	Spring washer	5	2	E40	LED Knob		1
D45	Bolt	M8*20	4	E41	Knob bottom signal wire		1
D46	Screw	ST4.2*12	6	E42	Knob top signal wire		1
D47	Screw	ST2.9*8	2	E43	Inverter power box		1

OPTIONAL PARTS LIST

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
F01	Filter	Optional with filter	1	J02	USB charging power cable		1
F02	Inductance		1	J03	USB read cable		1
F03	AC single wire		1	J04	Screw		3
F04	Grounding wire		1	L01	Bluetooth adapter board		1
F05	Screw		4	L02	Bluetooth power cable		1
G01	Wireless charging small board		1	L03	Bluetooth music audio cable		1
G02	Wireless charging connection cable		1	I01	RGB waterproof strip light	650mm	2
G03	Wireless charging dock		1	K01	Speaker		2
G04	Screw		4	K02	Speaker cable		2
J01	USB module		1	K03	Screw		8


LISTA CZĘŚCI

No.	Opis części	Uwagi	Ilość	No..1	Opis części.1	Uwagi.1	Ilość.1
A01	Rama bazowa		1	C14	Górna osłona panelu		1
A02	Rama główna		1	C15	Dolna osłona panelu		1
A03	Wspornik nachylenia		1	C16	Przednia osłona wspornika panelu		1
A04	Stelaż pomocniczy		1	C17	Tylna osłona wspornika panelu		1
A05	Wspornik konsoli		1	C18	Kratka klawiatury		1
A06	Wspornik mocujący panel		1	C19	Lewe mocowanie przycisku		1
A07	Wspornik obrotowy panelu		1	C20	Prawe mocowanie przycisku		1
A08	Lewa rura pionowa		1	C21	Klosz lewej poręczy		1
A09	Prawa rura pionowa		1	C22	Klosz prawej poręczy		1
A10	Wspornik tulei regulacyjnej		1	C23	Listwa boczna		2
A11	Wewnętrzna rura regulacyjna		1	C24	Pokrywka otworu olejowego		1
A12	Płyta mocująca skrzynkę zasilania		1	C25	Podkładka pod butelkę z wodą		2
A13	Prawa płyta mocująca silnik		1	C26	Podkładka pod telefon		1
A14	Płyta mocująca obrót panelu		1	C28	Pas biegowy		1
B01	Tuleja nachylenia		2	C29	Uszczelka krawędziowa z tworzywa		10
B02	Siłownik		2	C30	Pasek silnika		1
B03	Czujnik pulsu		4	C31	Poduszka amortyzująca		8
B04	Wałek przedni		1	C32	Koło regulacyjne		4
B05	Wałek tylny		1	C33	Podkładka z tworzywa		4
B06	Śrubokręt krzyżakowy		1	C34	Wtyczka przewodu pierścieniowego		2
B07	Klucz imbusowy 8#		1	C35	Tylna podkładka stopki		2
B08	Klucz imbusowy		1	C36	Klips zamka bezpieczeństwa		1
B09	Prawy wspornik mocujący silnik		1	C37	Stożkowa poduszka amortyzująca		2
B11	Zawleczka sprężynowa		1	C38	Regulowana podkładka stopy		2
B12	Zatrzask sprężynowy zamka bezpieczeństwa A		1	C39	Uchwyt mocujący osłonę silnika		2
B13	Płyta mocująca poręcz boczną		6	C40	Podkładka EVA		2
B14	Podkładka dystansowa silnika		1	C41	Wewnętrzna tuleja regulacyjna		1
B15	Tuleja obrotowa		2	C42	Podkładka EVA		1
B16	Zatrzask sprężynowy zamka bezpieczeństwa B		1	C43	Kółko transportowe		2
C01	Górna osłona silnika		1	C44	Suwak		2
C02	Przednia osłona silnika		1	C45	Zatrzask mocujący		6
C03	Tylna osłona		1	C46	Tuleja obrotowa panelu		2
C04	Osłona lewej rury pionowej		1	C47	Osłona koła regulacyjnego		2
C05	Osłona prawej rury pionowej		1	C48	Klucz bezpieczeństwa		1
C06	Górna osłona konsoli		1	C49	Górna pokrywa przewodu olejowego		1
C07	Dolna osłona konsoli		1	C50	Dolna pokrywa przewodu olejowego		1
C08	Osłona lewej poręczy		1	C51	Poduszka amortyzująca		2
C09	Zewnętrzna osłona lewej poręczy		1	D01	Nakrętka	M5	2
C10	Wewnętrzna osłona lewej poręczy		1	D02	Nakrętka	M8	19
C11	Osłona prawej poręczy		1	D03	Nakrętka	M10	6
C12	Zewnętrzna osłona prawej poręczy		1	D04	Śruba	M10*30	2
C13	Wewnętrzna osłona prawej poręczy		1	D05	Śruba	M10*60	1
D06	Śruba	M10*45	1	D48	Wkręt	ST4.2*8	2
D07	Śruba	M10*40	2	E01	Silnik bezszczotkowy		1
D08	Śruba	M8*40	4	E02	Pojedynczy przewód AC	Brown 200mm	1
D09	Śruba	M8*55	1	E03	Pojedynczy przewód AC	Brown 350mm	2
D10	Śruba	M8*50	1	E04	Pojedynczy przewód AC	Blue 350mm	2

D11	Śruba	M8*20	4	E05	Przewód uziemiający		1
D12	Śruba	M10*15	8	E06	Gniazdo zasilania		1
D13	Śruba	M10*15	6	E07	Kwadratowy przycisk		1
D14	Śruba	M6*15	3	E08	Wyłącznik przeciążeniowy		1
D15	Śruba	M8*75	2	E09	Przewód zasilający		1
D16	Śruba	M8*70	1	E10	Płyta biegowa		1
D17	Śruba	M6*10	2	E11	Silnik nachylenia		1
D18	Śruba	M6*12	2	E13	Rdzeń magnetyczny		1
D19	Śruba	M6*22	6	E14	Konsola		1
D20	Śruba	M6*15	2	E15	Płyta sterująca		1
D21	Śruba	M8*25	8	E16	Górny przewód sygnałowy konsoli		1
D22	Śruba	M5*12	16	E17	Środkowy przewód sygnałowy konsoli		1
D23	Śruba	M5*12	4	E18	Dolny przewód sygnałowy konsoli		1
D24	Śruba	M5*38	2	E19	Dolny przewód połączeniowy sterowania		1
D25	Śruba	M8*15	2	E20	Klawiatura nachylenia		1
D26	Śruba	M4*8	4	E21	Klawiatura prędkości		1
D27	Wkręt	ST4.2*12	105	E22	Górny przewód sygnałowy pulsu		1
D28	Wkręt	ST4.2*16	2	E23	Dolny przewód sygnałowy pulsu		2
D29	Wkręt	ST2.9*12	6	E24	Lewy panel przycisków		1
D30	Wkręt	ST2.9*8	8	E25	Prawy panel przycisków		1
D31	Wkręt	ST2.9*6	20	E26	Górny przewód sygnałowy – konsola i prawy panel 1		1
D32	Wkręt	ST4.2*12	14	E27	Dolny przewód sygnałowy – konsola i prawy panel 1		1
D33	Podkładka sprężysta	8	15	E28	Górny przewód sygnałowy – konsola i prawy panel 2		1
D34	Podkładka sprężysta	10	2	E29	Dolny przewód sygnałowy – konsola i prawy panel 2		1
D35	Podkładka płaska	8	12	E30	Przewód połączeniowy skrzynki zasilania		1
D36	Podkładka płaska	6	3	E32	Przewód łączący lewy i prawy panel przycisków		1
D37	Podkładka płaska	10	14	E33	Przewód łączący panel i pokrętło		1
D38	Podkładka sprężysta	6	3	E34	Panel przycisków na przedniej poręczy		1
D39	Podkładka sprężysta	10	14	E35	Przewód sygnałowy panelu przedniej poręczy 1		1
D40	Podkładka sprężysta	8	4	E36	Przewód sygnałowy panelu przedniej poręczy 2		1
D41	Duża podkładka	φ8*φ22*2.0	2	E37	Przewód czujnika zamka bezpieczeństwa 1		1
D42	Duża podkładka	φ10*φ26*2.0	8	E38	Przewód czujnika zamka bezpieczeństwa 2		1
D43	Podkładka sprężysta	5	2	E39	Czerwony pojedynczy przewód AC		2
D44	Podkładka sprężysta	5	2	E40	Pokrętło LED		1
D45	Śruba	M8*20	4	E41	Dolny przewód sygnałowy pokrętła		1
D46	Wkręt	ST4.2*12	6	E42	Górny przewód sygnałowy pokrętła		1
D47	Wkręt	ST2.9*8	2	E43	Skrzynka zasilania falownika		1


LISTA OPCJONALNYCH CZĘŚCI

No.	Opis części	Uwagi	Ilość	No..1	Opis części.1	Uwagi.1	Ilość.1
F01	Filtr	Opcjonalnie z filtrem	1	J02	Przewód zasilający USB		1
F02	Indukcyjność		1	J03	Przewód USB do transmisji danych		1
F03	Pojedynczy przewód AC		1	J04	Wkręt		3
F04	Przewód uziemiający		1	L01	Płytka adaptera Bluetooth		1
F05	Wkręt		4	L02	Przewód zasilający Bluetooth		1
G01	Mała płytka ładowania bezprzewodowego		1	L03	Przewód audio Bluetooth		1
G02	Przewód połączeniowy ładowania bezprzewodowego		1	I01	Wodoodporna taśma LED RGB	650mm	2
G03	Stacja ładowania bezprzewodowego		1	K01	Głośnik		2
G04	Wkręt		4	K02	Przewód głośnikowy		2
J01	Moduł USB		1	K03	Wkręt		8

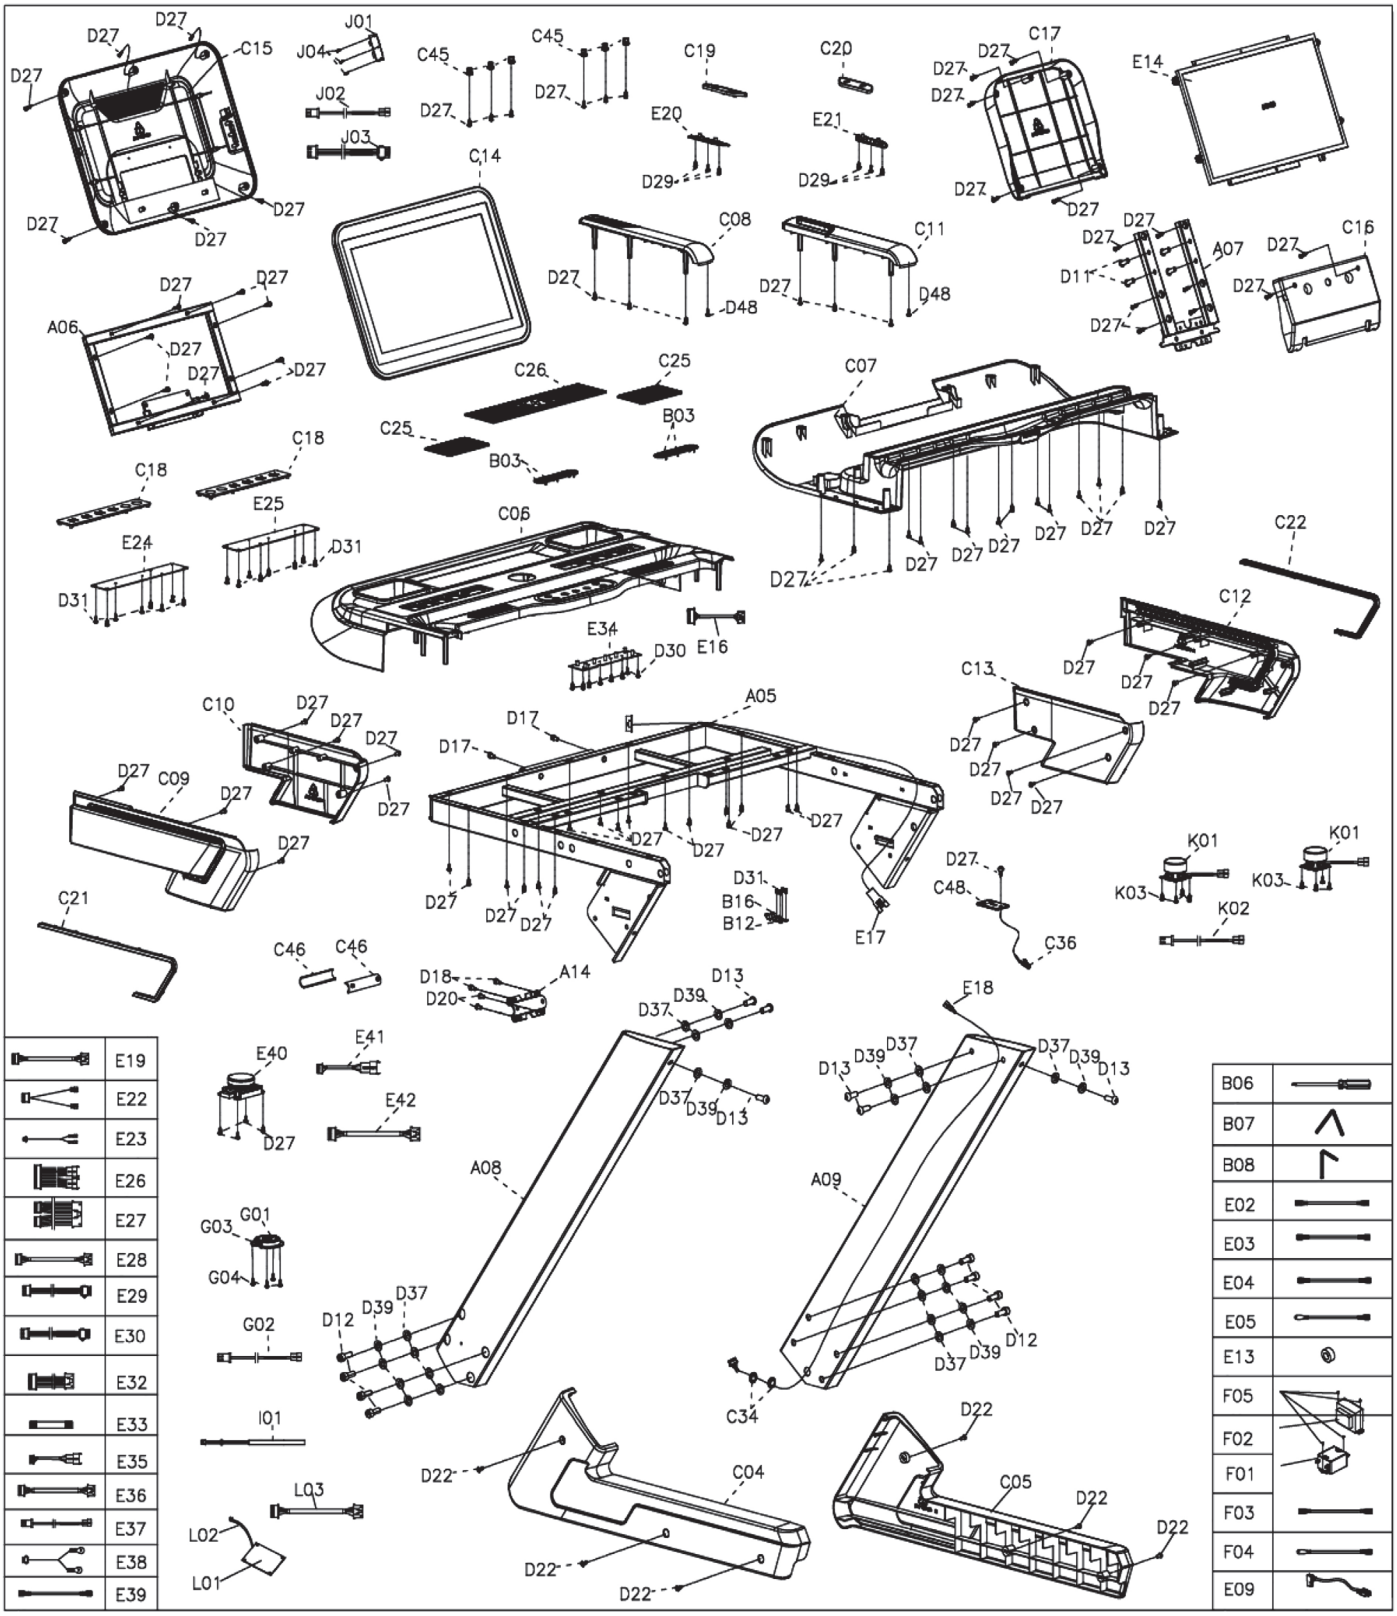

	E19
	E22
	E23
	E26
	E27
	E28
	E29
	E30
	E32
	E33
	E35
	E36
	E37
	E38
	E39

B06	
B07	
B08	
E02	
E03	
E04	
E05	
E13	
F05	
F02	
F01	
F03	
F04	
E09	

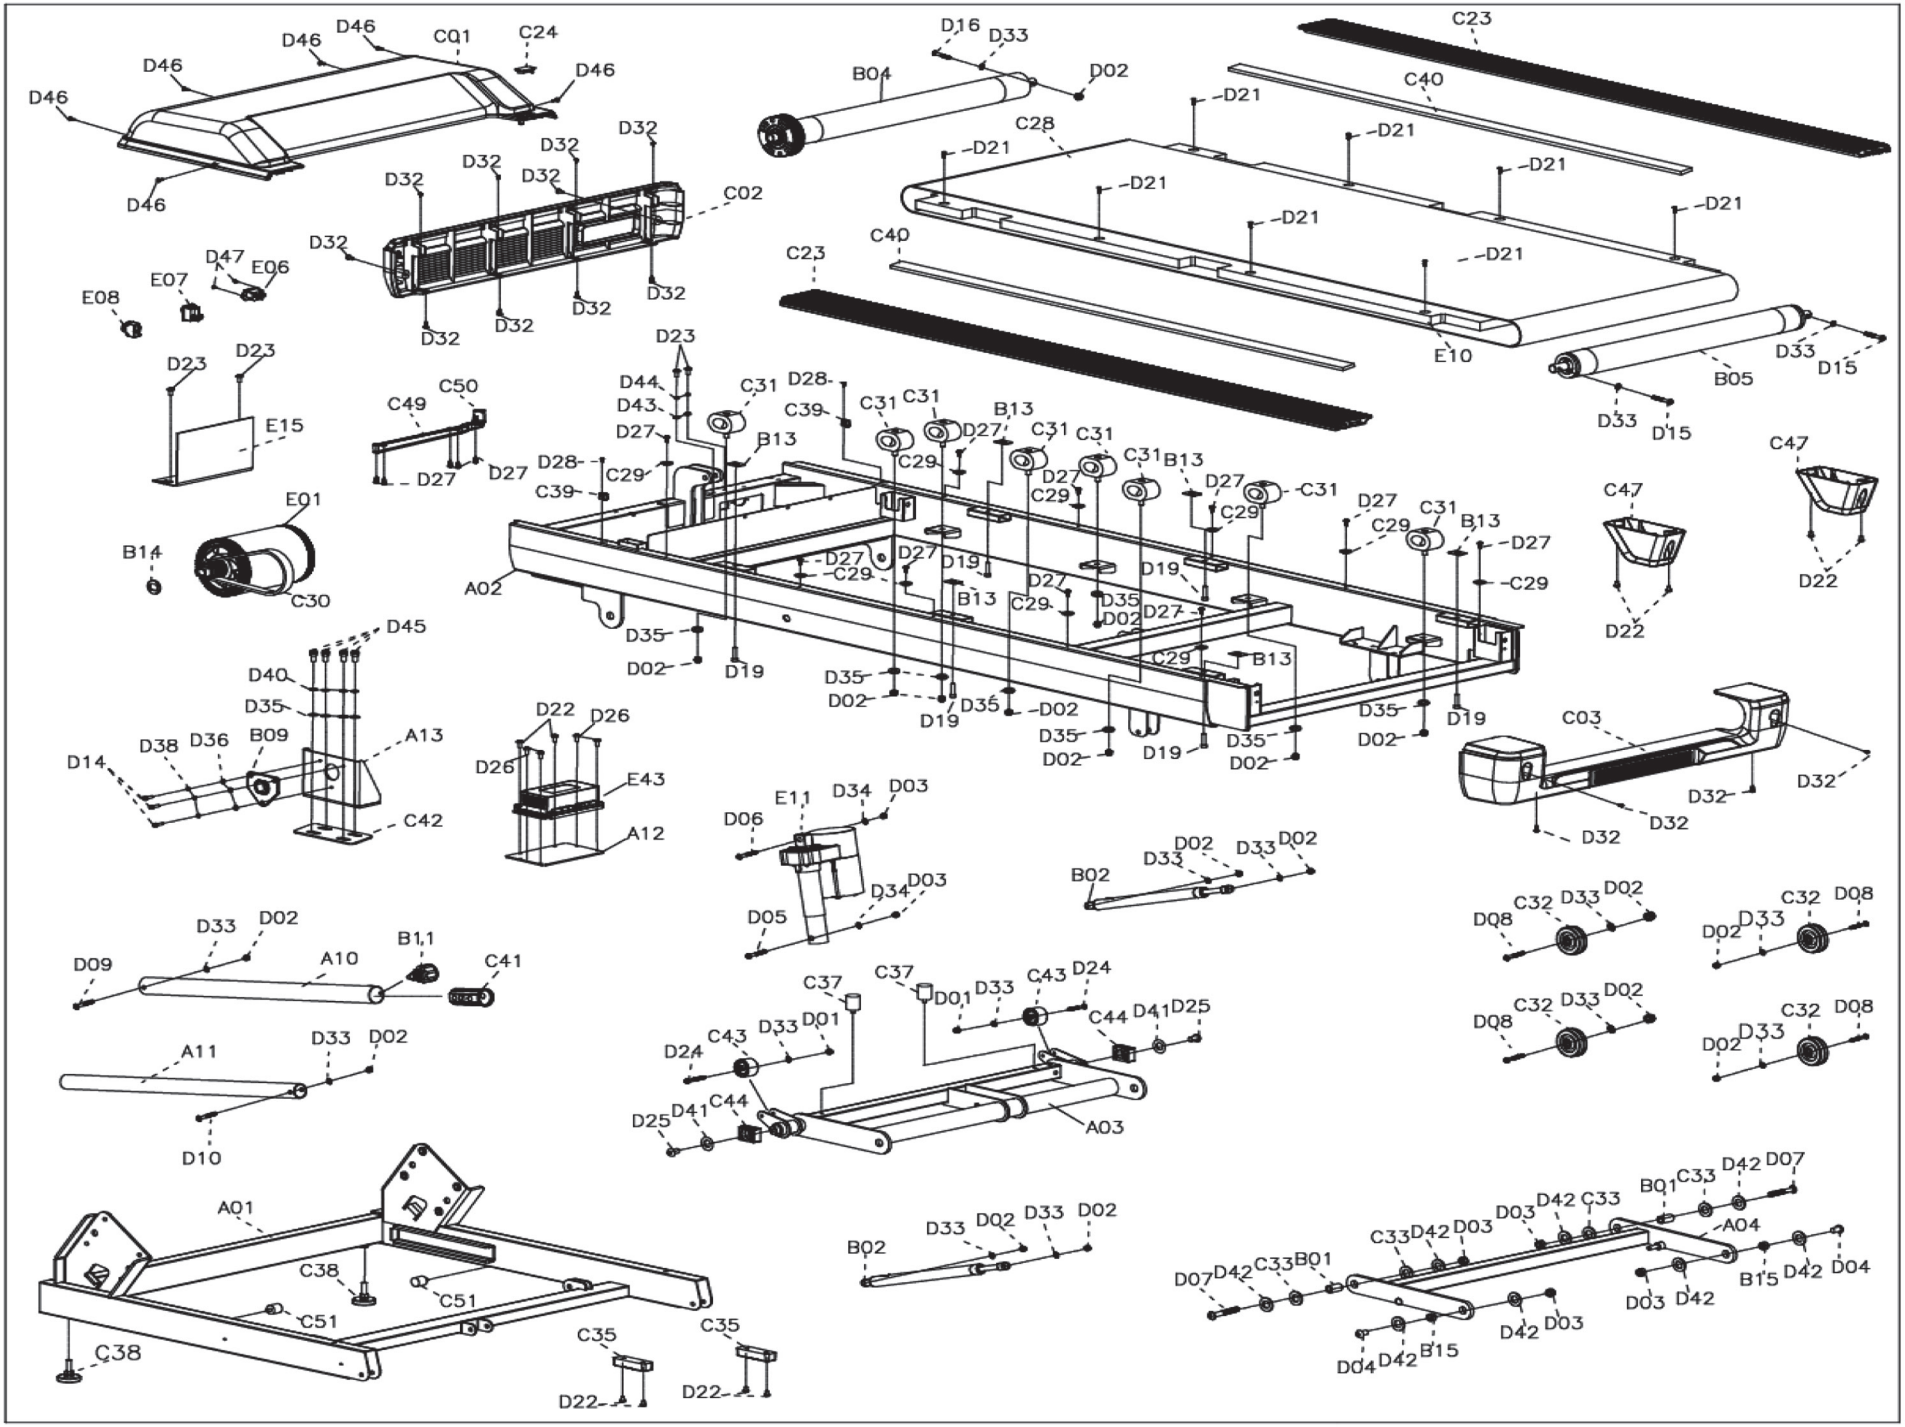
D46
D46
D46
C01
C24
D46
D46
D46
D32
D32
D32
D32
D32
C02
D32
D32
D32
D32
D32
D47
E06
E07
E08
D23
D23
E15
C49
C50
D27
D27
D28
C29
C39
D23
D44
D43
D27
C31
B13
D28
C39
C31
C31
D27
B13
C31
C31
C31
B13
C29
D27
C29
C31
D27
C31
B13
D27
C29
C29
D27
C29
D27
D27
D19
C29
B13
C29
D35
D02
D27
D19
D35
D02
D19
D35
D02
D19
D35
D02
D19
D35
D02
D19
A02
E01
B14
C30
D45
D40
D35
D38
D36
B09
A13
D14
C42
D22
D26
D26
E43
A12
E11
D34
D03
D06
D34
D03
D05
B02
D02
D33
D02
D09
D33
D02
A10
B11
C41
A11
D33
D02
D10
C37
C37
D01
D33
C43
D24
C44
D41
D25
D24
C43
D33
D01
D25
D41
C44
A03
A01
C38
C51
C51
C38
C35
C35
D22
D22
B02
D33
D02
D33
D02
C23
C40
D21
D21
D21
D21
D21
D21
D21
D21
C28
C23
C40
E10
B05
D33
D15
D33
D15
C47
C47
D22
D22
C03
D32
D32
D32
D32
D02
D33
D02
D08
C32
D08
C32
D02
D33
D08
C32
D08
C32
D02
D33
C33
D42
D07
B01
C33
D42
D03
D03
D42
C33
A04
B15
D42
D04
D07
D42
C33
B01
D03
D42
D04
D42
B15
D42
D03
D03
D42

X1000

(TB1156B)



PAP22

Manufacturer / producent / Produzent / producător / výrobce / производител / gyártó / výrobca / producteur / виробник / gamintojas / produttore / producent / productor

BrandsLAB sp. z o.o.
ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, POLAND
contact@brandslab.pl
MADE IN CHINA
www.brandslab.pl/productsupport

Version 04.2026